






**Upozornenie !**  
**Určené pre domáčich**  
**majstrov.**


511112-66 SK

Preložené z pôvodného návodu

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**FSM1630**

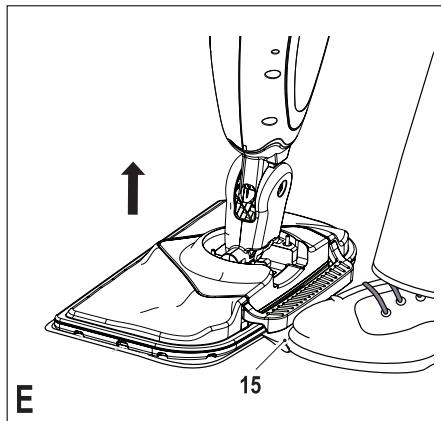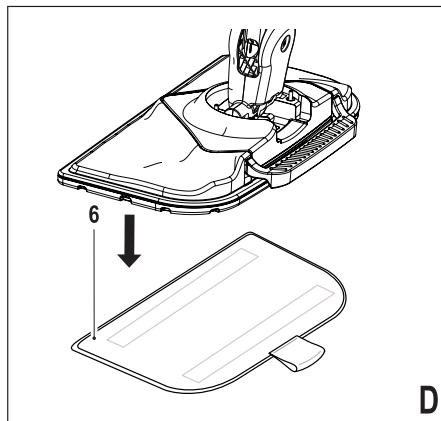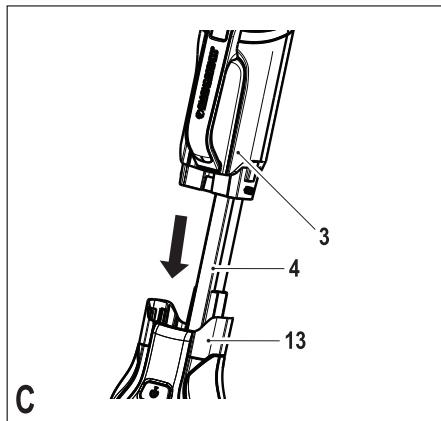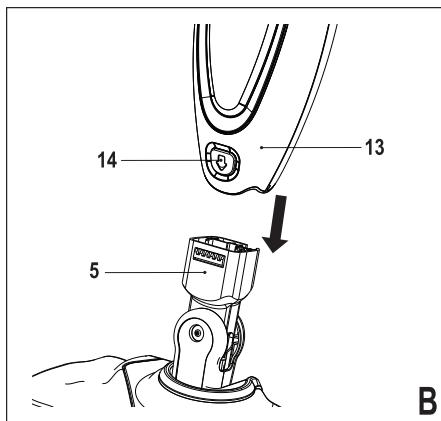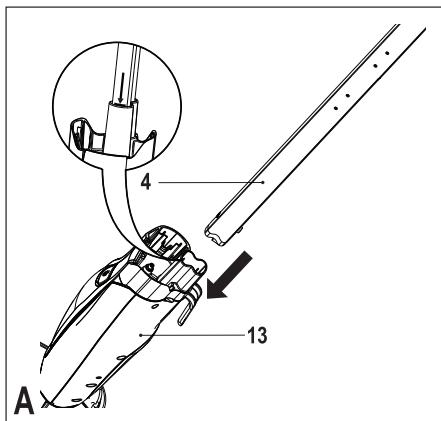

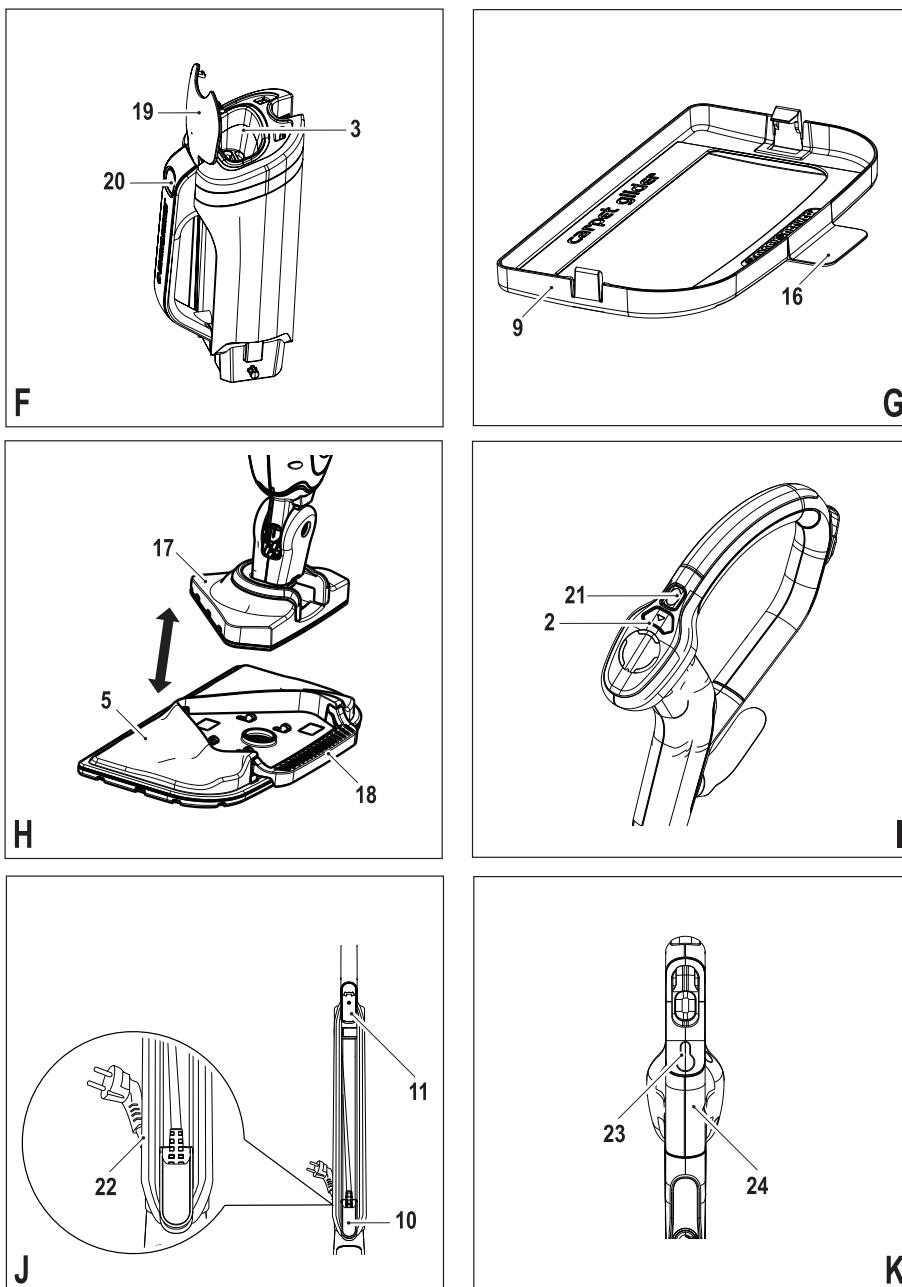

# SLOVENČINA

## Použitie výrobku

Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých drev, vrstvených dosiek, linoleí, vinylových keramických dlaždičiek, kamenných a mramorových podláž a na obnovu kobercov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostach.



**Varovanie! Pred použitím tohto výrobku si pozorne preštudujte všetky príručky „Bezpečnosť, Údržba, Opravy“. Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.**

## Popis

Toto náradie sa skladá z niektorých alebo so všetkých nasledujúcich časťí:

- 1. Hlavný vypínač (zapnuté/vypnuté)
- 2. Tlačidlo funkcie Autoselect™
- 3. Vyberateľná nádržka na vodu
- 4. Rukoväť
- 5. Parná hlavica
- 6. Čistiaca podložka parnej hlavice
- 7. Tvarovaná čistiaca podložka parnej hlavice
- 8. Odkladacia podložka
- 9. Nástavec na koberce
- 10. Spodná príchytká napájacieho kábla
- 11. Horná príchytká napájacieho kábla
- 12. Príchytká kábla na rukoväti

## Zostavenie

**Varovanie!** Pred vykonaním nasledujúcich operácií sa uistite, či je zariadenie vypnuté, či je odpojené od zdroja napäťia a či je vychladnuté a či neobsahuje žiadne zvyšky vody.

### Nasadenie rukoväti (obr. A)

- ◆ Nasuňte spodnú časť rukoväti (4) do hornej časti tela mopu (13) tak, aby došlo k riadnemu zaskočeniu. Šípka na rukoväti (4) by mala byť zarovnaná s hornou časťou parného mopu (13).

### Nasadenie parnej hlavice (obr. B)

- ◆ Nasuňte spodnú časť tela parného mopu (13) do parnej hlavice (5) tak, aby došlo k riadnemu zaskočeniu.
- ◆ Parná hlavica môže byť z tela parného mopu zložená po stačení uvoľňovacieho tlačidla parnej hlavice (14) a po zložení tela mopu (13) z parnej hlavice (5).

### Nasadenie nádobky na vodu (obr. C)

- ◆ Zatlačte nádobku na vodu (3) do rukoväti (4).
- ◆ Zasuňte nádobku na vodu (3) dole do tela parného mopu (13) a uistite sa, či je táto nádobka riadne usadená.

### Nasadenie čistiacej podložky (obr. D)

Výmenné čistiace podložky môžete zakúpiť u autorizovaného predajcu Black & Decker: (kat. č. FSMP20-XJ). Čistiaca podložka na parnú hlavicu - kat. č. FSMP20-

XJ. Tvarovaná čistiaca podložka parnej hlavice - kat. č. FSMP30-XJ (iba pre model FSM1630).

- ◆ Položte čistiaciu podložku (6 alebo 7) na podlahu tak, aby bola rýchlopričína strana otočená nahor.
- ◆ Parný mop zlžahka pritlačte dole na čistiaciu podložku (6 alebo 7).

**Upozornenie!** Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s násadou rukoväti (4) zo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

## Vybratie čistiacej podložky (obr. E)

**Upozornenie!** Pri výmene čistiacej podložky vášho mopu vždy poste hnudnú obuv. Nenoste papuče alebo obuv s otvorenou špičkou.

- ◆ Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite (OFF).
- ◆ Odložte parný mop na odkladaciu podložku a počkajte, až kým nevychladne. (pričiáne pät' minút)
- ◆ Šlapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie čistiacej podložky (15) a pevne ho príslapnite.
- ◆ Zdvíhnite parný mop z podložky.

**Upozornenie!** Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s rukoväťou (4) zo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

## Plnenie nádržky vodou (obr. F)

Nádržku na vodu na vašom parnom mope je možné vybrať, aby sa uľahčilo jej naplnenie vodou. Tento parný mop je vybavený systémom, ktorý bráni usadzovaniu vodného kameňa, čo predlžuje životnosť mopu.

**Poznámka:** Nádržku na vodu napľňte čistou vodou z vodovodného kohútika.

**Poznámka:** V oblastiach s veľmi tvrdou vodou sa odporúča použiť vodu deionizovanú.

- ◆ Vyberte nádržku na vodu (3).
- ◆ Otvorte viečko plniaceho otvoru (19) stačením uvoľňovacieho tlačidla (20).
- ◆ Nádržku (3) napľňte vodou.

**Varovanie!** Nádržka na vodu má objem 0,5 l. Nedopĺňajte do nádržky nadmerné množstvo vody.

- ◆ Nasadte späť viečko plniaceho otvoru (19).
- ◆ Nádržku na vodu (3) nasadte späť.

**Poznámka:** Uistite sa, či je viečko plniaceho otvoru riadne zaistené.

**Poznámka:** Nepoužívajte v tomto parnom mope chemické čistiace prostriedky.

## Nasadenie nástavca na koberce (obr. G) (Iba na použitie na koberce)

- ◆ Položte nástavec na koberce na zem.
- ◆ K jednotke pripevnite čistiaciu podušku (6).
- ◆ Mierne pritlačte parný mop dole na nástavec na koberce (9) tak, aby došlo k jeho riadnemu zaskočeniu.

**Upozornenie!** Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s rukoväťou (4) zo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

## Zloženie nástavca na koberce (obr. G)

**Upozornenie!** Pri výmene nástavca na koberce na vašom mope vždy nosť vhodnú obuv. Nenoste pačuče alebo obuv s otvorenou špičkou.

- ◆ Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite (OFF).
- ◆ Odložte parný mop na odkladaciu podložku a počkajte, až kým nevychladne. (približne päť minút)
- ◆ Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie nástavca na koberce (16) a pevne ho prišliapnite.
- ◆ Zdvihnite parný mop z nástavca na koberce (9).

**Upozornenie!** Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s rukoväťou (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

## Tvarovaná hlávica (obr. H)

Tento parný mop je vybavený zabudovanou tvarovanou hlávicom, ktorá umožňuje prístup aj do obmedzených priestorov.

**Upozornenie!** Pri použíti tvarovaného nástavca na vašom parnom mope vždy nosť vhodnú obuv. Nenoste pačuče alebo obuv s otvorenou špičkou.

- ◆ Vráťte rukoväť (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite (OFF).
- ◆ Odložte parný mop na odkladaciu podložku a počkajte, až kým nevychladne. (približne päť minút)
- ◆ Šliapnite špičkou topánky na výstupok pre zloženie parnej hlávici (18) a prišliapnite ho.
- ◆ Zdvihnite tvarovanú hlávici (17) z parnej hlávice (5).
- ◆ Pripevnite čistiacu podložku tvarovanej hlávici k spodnej časti tvarovanej hlávici.

**Poznámka:** Pred opäťovným upevnením tvarovanej hlávice k parnej hlávici odstráňte čistiacu podložku.

- ◆ Ak chcete tvarovanú hlávici znova upevniť, umiestnite špičku tvarovanej hlávice do parnej hlávice a potom ju riadne pritačte, aby ste zaistili jej riadne upevnenie.

**Upozornenie!** Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s rukoväťou (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

## Použitie

**Dôležité!** Tento prístroj zabije 99,9 % baktérií a chroboplodných zárodkov, ak sa používa podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu, s podložkou s mikrovlnkami a súvisle počas 90 sekúnd.

## Zapnutie a vypnutie

- ◆ Ak chcete prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.

**Poznámka:** Ak je parný mop zapnutý prvýkrát, nádržka na vodu sa sfarbí do červena. Hned' ako je parný mop pripravený na použitie, nádržka na vodu sa sfarbí na modro.

- ◆ Ak chcete parný mop vypnúť, stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1).

**Upozornenie!** Nikdy neponechávajte parný mop v pre-vádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s rukoväťou (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

**Upozornenie!** Po použíti parný mop vždy vyprázdnite.

**Poznámka:** Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie pary nutný čas až 45 sekúnd.

## Technológia Autoselect™ (obr. I)

Tento parný mop je vybavený tlačidlom Autoselect™ (2), ktoré zobrazuje rôzne typy čistenia. Používa sa na volbu správneho prevádzkového režimu pre určitý druh čistenia.

Pri použíti funkcie Autoselect™ zvolte stlačením tlačidla (2) jednu z nasledujúcich aplikácií. Držte stlačené tlačidlo, pokým nebude zvolená požadovaná aplikácia:

	Drevo/Vrstvená doska
	Kameň/Mramor
	Dlaždice/Vinyl

Parný mop zvolí pre dané čistenie správne množstvo par.

**Poznámka:** Pred použíti parného mopu sa vždy uistite, či bola vykonaná správna voľba. Parný mop si bude vždy pamätať poslednú možnosť, aká bola zvolená.

## Prúd pary (obr. I)

Tento parný mop je vybavený tlačidlom uvoľňujúcim prúd pary, ktorý pomáha odstraňovať odolné nečistoty alebo škvry.

- ◆ Pri práci s parným mopom stlačte toto tlačidlo (21), aby došlo k zvýšeniu výkonu.

**Poznámka:** Prúd pary bude vychádzať minimálne počas 10 sekúnd a potom sa parný mop vráti k pôvodne zvolenej aplikácii.

## Rady na optimálne použitie

### Všeobecné

**Upozornenie!** Nikdy nepoužívajte parný mop bez upevnejenej čistiacej podložky.

- ◆ Počas použitia parného mopu môžete využiť príchytku na upevnenie napájacieho kábla (12), ktorá zaistí, že sa nebude kábel nachádzať v pracovnom priestore.
- ◆ Pred použítiom parného mopu podlahu vždy vysajte alebo zamiete.
- ◆ Najjednoduchší spôsob použitia mopu je sklonenie rukoväti v uhle 45° a pomalé čistenie malej plochy.
- ◆ Nepoužívajte v parnom mope chemické čistiacie prostriedky. Pri odstraňovaní odolných nečistôt z vinylových krytin alebo linolea môžete pred použitím parného mopu použiť tlačidlo pre prúd

pary alebo môžete vykonať predbežné čistenie jemným saponátom a vodou.

#### Parné čistenie

- ◆ Položte čistiacu podložku (6 alebo 7) na podlahu tak, aby bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
- ◆ Zdvíhnite parný mop z odkladacej podložky (8) a zľahka ho pritlačte k čistiacej podložke (6 alebo 7).
- ◆ Odložte parný mop na odkladaciu podložku.
- ◆ Pripojte parný mop k elektrickej sieti.
- ◆ Stačte tlačidlo zapnuté/vypnuté (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
- ◆ Pomocou tlačidla Autoselect™ (2) zvolte nastavenie požadovanej aplikácie.
- ◆ Prítahovaním rukováti (4) smerom dozadu aktivujete čerpadlo paru. Po niekoľkých sekundách začne z parnej hlavice vychádzať para.

**Poznámka:** Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorené pary nutný čas až 45 sekúnd.

- ◆ Niekoľko sekúnd potvá, než sa para dostane do čistiacej podložky. Teraz bude parný mop zľahka kľať po dezinfikovanom/čistenom povrchu.
- ◆ Pomaly parným mopom pohybujte po podlahe dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto dôkladne výčistené.

**Poznámka:** Počas použitia môžete parné čerpadlo vypnúť vrátením rukováti do zvislej polohy. Táto praktická funkcia vám umožní nakrátko odložiť bez vypnutia parný mop na odkladaciu podložku, aby ste mohli premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste potom mohli pokračovať v čistení bez vypnutia mopu.

- ◆ Po skončení práce s parným mopom vráťte rukováť (4) do zvislej polohy a mop vypnite. Položte ho na odkladaciu podložku (8) a počkajte, až celkom vychladne. (približne päť minút)

**Upozornenie!** Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Ak chcete doliať vodu do nádržky a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte rukováť (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite. Odpojte parný čistič od sieťovej zásuvky a naprílež nádržku (3) vodou.

**Upozornenie!** Nikdy neponechávajte parný mop v pre-vádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s násadou rukováti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

#### Obnova kobercov

- ◆ Položte čistiacu podložku (6) na podlahu tak, aby bola rýchloupínacia strana otočená nahor.
- ◆ Zdvíhnite parný mop z odkladacej podložky (8) a zľahka ho pritlačte k čistiacej podložke (6).
- ◆ Klzný nástavec na koberce (9) položte na zem.
- ◆ Mierne pritlačte parný mop dole na klzný nástavec (9), až zaskočí na miesto.
- ◆ Parný mop odložte na odkladaciu podložku. (8)
- ◆ Mop pripojte k elektrickej sieti.
- ◆ Stačte hlavný vypínač (1). Parný mop sa rozohrieva približne 15 sekúnd.
- ◆ Pomocou tlačidla Autoselect™ (2) zvolte nastavenie Drevo/Vrstvená doska.

- ◆ Ťahom násady rukováti (4) dozadu aktivujete čerpadlo paru. Po niekoľkých sekundách začne z parnej hlavice vychádzať para.

**Poznámka:** Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorené pary nutný čas až 45 sekúnd.

- ◆ Pomaly parný mop tlačte po podlahe dopredu a dozadu tak, aby bolo každé miesto starostlivo obnovené.

**Poznámka:** Počas použitia môžete parné čerpadlo vypnúť vrátením rukováti (4) do zvislej polohy. Táto praktická funkcia vám umožní nakrátko odložiť bez vypnutia parný mop na odkladaciu podložku (8), aby ste mohli premiestniť jednotlivé kusy nábytku a aby ste mohli pokračovať v čistení bez vypnutia mopu.

- ◆ Po skončení práce s parným mopom vráťte násadu rukováti (4) do zvislej polohy a mop vypnite. Položte ho na odkladaciu podložku (8) a počkajte, až celkom vychladne. (približne päť minút)

**Upozornenie!** Je dôležité sledovať hladinu vody v nádržke. Pokiaľ chcete doliať vodu do nádržky a pokračovať v dezinfekcii/čistení, vráťte násadu rukováti (4) do zvislej polohy a parný mop vypnite. Odpojte parný čistič od sieťovej zásuvky a naprílež nádržku (3) vodou.

**Upozornenie!** Nikdy neponechávajte parný mop v pre-vádzke na jednom mieste dlhšiu dobu. Ak nebudeste s vaším parným mopom pracovať, vždy ho odkladajte na podložku (8) s násadou rukováti (4) vo zvislej polohe a uistite sa, či je parný mop vypnutý.

#### Po použití (obr. J a K)

- ◆ Vráťte rukováť (4) do zvislej polohy a parný mop VYPNITE.
- ◆ Parný mop odložte na odkladaciu podložku (8) a počkajte až vychladne. (približne päť minút)
- ◆ Parný mop odpojte od elektrického prívodu.
- ◆ Nádržku na vodu (3) vyprázdnite.
- ◆ Odstráňte čistiacu podložku (6 alebo 7) a umyte ju, aby bola prípravená na ďalšie použitie. (Riadte sa pokynmi vyznačenými na čistiacej podložke).
- ◆ Naviňte napájací kábel okolo príchytek (10 a 11).

**Poznámka:** Uložný háčik (11) možno natočiť pre jednoduché vybratie navinutého kabla pri ďalšom použití.

- ◆ Zapnite napájací kábel pomocou príchytky kabla (22) v mieste zástrčky.
- ◆ Parný mop uskladnite položený na odkladacej podložke (8).

**Poznámka:** Ak bude rukováť (4) vo zvislej polohe a ak bude napájací kábel úhladne omotaný okolo príchytek (10 a 11) a ak bude zaistený v príchytku kabla (22), parný mop bude stáť bez ďalšej opory. Alternatívne je možné použiť závesný držiak (23), ktorý je súčasťou rukováti (24) a vďaka ktorému môžete váš parný mop zavesiť na vhodný hák na stene. Vždy zaistite, aby váš hák na stenu bezpečne uniesol hmotnosť parného mopu.

## Technické údaje

FSM1630 Typ 1	
Napájacie napätie	V 230
Výkon	W 1600
Objem nádržky	ml 500
Hmotnosť	kg 3,4

## Poruchy a postupy na ich odstránenie

Ak Vaše náradie nepracuje správne, postupujte podľa krokov uvedených ďalej. Ak nebude porucha odstránená, spojte sa s Vaším servisným zástupcom Black & Decker.

Problém	Krok	Možné riešenia
<b>Parný mop nie je možné zapnúť.</b>	<b>1</b>	Skontrolujte, či je zástrčka prívodného kabla parného mopu pripojená k sieťovej zásuvke.
	<b>2</b>	Pomocou hlavného vypínača (1) skontrolujte, či je parný mop zapnutý.
	<b>3</b>	Skontrolujte poistku v zástrčke prívodného kabla.
<b>Digitálne ovládacie prvky nesviešia.</b>	<b>4</b>	Skontrolujte, či je rukoväť (4) parného mopu riadne zasunutá do konštrukcie parného mopu (13). Skontrolujte, či je šípka na rukoväti zarovnaná s hornou časťou parného mopu (13).
	<b>5</b>	Skontrolujte krok 1, potom 2 a potom 3.
<b>Parný mop nevytvára paru.</b>	<b>6</b>	Parný mop bude vytvárať paru iba v prípade, ak bude rukoväť stiahnutá zo zvislej polohy.
	<b>7</b>	Skontrolujte, či je nádržka na vodu (3) plná. <b>POZNÁMKA:</b> Po prvom naplnení nádržky alebo v prípade doplnenia po úplnom spotrebovaní vody bude na vytvorenie paru nutný čas až 45 sekúnd.
	<b>8</b>	Skontrolujte, či je parná hlavica (5) riadne uložená v parnom mope (13).
	<b>9</b>	<b>Skontrolujte krok 1, potom 2 a potom 3.</b>
<b>Digitálne ovládacie prvky počas prevádzky zhasnú.</b>	<b>10</b>	Skontrolujte krok 4, potom 5, potom 1, potom 2 a potom 3.
<b>Parný mop prestane počas práce vytvárať paru.</b>	<b>11</b>	Skontrolujte krok 6, potom 7, potom 8, potom 4 a potom 3.
<b>Parný mop vytvára počas práce príliš mnoho paru.</b>	<b>12</b>	Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Stlačte tlačidlo funkcie Autoselect (2), aby bolo obmedzené množstvo vytváratej pary.
	<b>13</b>	Skontrolujte, či sa nestlačilo tlačidlo okamžitej dávky pary (21).

Problém	Krok	Možné riešenia
<b>Parný mop vytvára počas práce príliš mnoho paru.</b>	<b>14</b>	Parný mop má k dispozícii 3 nastavenia. Stlačte tlačidlo funkcie Autoselect (2), aby sa zvýšilo množstvo vytváratej pary.
	<b>15</b>	Stlačte tlačidlo okamžitej dávky pary (21), aby došlo k dočasnému zvýšeniu množstva pary.
<b>Para uniká z neobvyklých miest parného mopu.</b>	<b>16</b>	Montážne pokyny na správne zostavenie všetkých súčastí a príslušenstva nájdete v tomto návode v časti Montáž.
<b>Kde môžem získať ďalšie informácie/príslušenstvo pre tento parný mop.</b>	<b>17</b>	<a href="http://www.blackanddecker.co.uk/steam mop">www.blackanddecker.co.uk/steam mop</a> <a href="http://www.blackanddecker.ie/steam mop">www.blackanddecker.ie/steam mop</a>



**Bezpečnost', údržba, opravy**

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

## Použitie výrobku

Váš parný mop Black & Decker je určený na dezinfekciu a čistenie lakovaných povrchov tvrdých driev, vrstvených dosiek, linoleí, vinylových a keramických obkladov, kamenných a mramorových podlág a kobercov. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostach.

Váš parný čistič Black & Decker (iba modely FSMF1621 a FSS1600) je určený na dezinfekciu a čistenie dlaždíc, pracovných dosiek, kuchynských plôch a povrchov v kúpeľniach. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie v domácnostach.

## Bezpečnostné pokyny



**Varovanie!** Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených varovania a pokynov môže viesť k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku požiaru alebo k väčšemu zranieniu.



**Varovanie!** Pri použíti elektrického náradia napájaného káblom by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia a materiálnych škôd.

- ◆ Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod.
- ◆ V tomto návode je popísané určené použitie tohto zariadenia. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií, než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť poranenie obsluhy.
- ◆ Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.

## Použitie výrobku

- ◆ Nesmerujte paru priamo na osoby, zvieratá, elektrické spotrebiče alebo elektrické zásuvky.
- ◆ Nevystavujte výrobok dažďu.
- ◆ Neponárajte toto zariadenie do vody.
- ◆ Nenechávajte tento výrobok bez dozoru.
- ◆ Ak výrobok nepoužívate, nenechávajte ho pripojený k elektrickej zásuvke.
- ◆ Nikdy neodpájajte zástrčku od zásuvky tăhaním za prívodný kábel. Vedť kábel tak, aby neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrhy.
- ◆ Nemanipulujte s parným čističom, ak máte mokré ruky.
- ◆ Neprenášajte tento výrobok za prívodný kábel, neťahajte za tento kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierať kábel dvermi, nevedzte kábel cez ostré hrany a horúce povrhy.
- ◆ Nepoužívajte tento výrobok v uzavorených priestoroch s výskytom výparov olejových riedidiel, niektorých chemických prostriedkov proti moliam, horľavého prachu alebo iných výbušných a jedovatých výparov.
- ◆ Overte si typ podlahy u výrobcu.

- ◆ Nepoužívajte na kožu, voskom ošetroň nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamiat alebo iné chúlostivé materiály citlivé na vodnú paru.



**Varovanie!** Nepoužívajte na drevené a laminatové podlahy bez povrchovej úpravy. Pri voskovaných povrchoch a niektorých nevoskovaných podlahách môže dôjsť pôsobením tepla a paru k odstráneniu lesku. Vždy sa odporúča pred pokračovaním spraviť test na oddeľenej ploche. Odporúčame sa tiež zoznamtiť s pokynmi pre použitie a údržbu výrobku podlahovej krytiny.

- ◆ V parnom čističi nikdy nepoužívajte odhrdzovač, aromatické látky, alkohol alebo saponáty, pretože môžu výrobok poškodiť alebo ohrozit jeho bezpečné použitie.
- ◆ Ak dojde pri použíti parnej funkcie k vypnutiu elektrického ističa, ihneď výrobok prestáňte používať a kontaktujte centrum na podporu zákazníkov. (Zabráňte úrazu elektrickým prúdom.)
- ◆ Toto zariadenie pri dezinfekcii čisteného miesta vytvára veľmi horúcu paru. To znamená, že sú parné hlavice, čistiace podložky a nástavce na koberec pri použíti veľmi horúce.
- ◆ **Pozor!** Pri použíti Vášho parného mopa a pri výmene jeho príslušenstva noste vhodnú obuv. Nenoste papuče alebo obuv s otvorenou špičkou.
- ◆ Viečko sa môže počas prevádzky zahrivať.
- ◆ Počas použitia môže z tohto zariadenia unikať para.
- ◆ Pri použíti tohto výrobku budete opatrní. NEDOTÝKAJTE SA žiadnych častí, ktoré sa môžu pri práci zahrievať.
- ◆ Pred odobratím nádržky na vodu toto zariadenie vypnite a nastavte rukoväť späť do zvislej polohy.
- ◆ Ak uniká z ručného parného čističa počas použitia para, vypnite tento čistič, odpojte zariadenie od sieťového napájania a nechajte ho riadne vychladnúť. Kontaktujte, prosím, najbližší autorizovaný servis. Nepokračujte v používaní takého prístroja.

## Po použítií

- ◆ Pred čistením zariadenie odpojte od elektrickej siete a počkajte, až vychladne.
- ◆ Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uložené na suchom mieste.
- ◆ Uložené zariadenie musí byť vhodne zabezpečené pred deťmi.

## Kontroly a opravy

- ◆ Pred vykonaním údržby alebo opravy odpojte toto zariadenie od elektrickej siete a počkajte na jeho vychladnutie.
- ◆ Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nie sú poškodené jeho časti. Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť jeho prevádzku.
- ◆ Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel.

- ♦ Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákolvek jeho časť poškodená.
- ♦ Poškodené a zničené diely nechajte opraviť alebo vymeniť v autorizovanom servise.
- ♦ Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.

## Bezpečnosť ostatných osôb

- ♦ Toto zariadenie môžu používať osoby staršie ako 8 rokov a osoby so zniženými fyzickými, zmyslovými či duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak budú pod dozorom alebo ak boli oboznámené s bezpečným použitím výrobku a ak pochopili, aké nebezpečenstvá hrozia pri jeho použíti. S týmto výrobkom sa nesmú hrať deti. Čistenie a používateľskú údržbu by nemali robiť deti bez dozoru.
- ♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto zariadením nehrali.

## Zvyškové riziká

Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká môžu súčasne súčasťou zvyškového rizika.

- ♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek pohybujúcou sa časťou.
- ♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek horúcou časťou.
- ♦ Zranenia spôsobené pri výmene akejkoľvek časti alebo príslušenstva.
- ♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím zariadenia. Ak používate akejkoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.

## Elektrická bezpečnosť



**Varovanie!** Tento výrobok musí byť uzemnený. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.

Zástrčka prívodného kabla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.

- ♦ Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.

## Predĺžovacie káble a výrobok konštrukčnej triedy 1

- ♦ Pretože je tento výrobok chránený uzemnením a pretože ide o výrobok konštrukčnej triedy 1, musí sa použiť prívodný kábel s 3 vodičmi.

- ♦ Môže sa použiť predĺžovací kábel s dĺžkou až 30 m bez toho, aby dochádzalo k výkonovým stratám.

## Štítky na zariadení

Na tomto náradí sú nasledujúce pictogramy:



**Varovanie!** Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na obsluhu.



**Varovanie!** Nebezpečenstvo obarenia.

## Údržba a čistenie

Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová funkcia zariadenia závisí od jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.

**Varovanie!** Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.

- ♦ Utrite zariadenie mäkkou navlhčenou handričkou.
- ♦ Pri odstránení odolných nečistôt môžete s navlhčenou handričkou použiť jemný roztok mydla a vody.

## Údržba a čistiace podložky

Pokyny na umývanie – Žiadne avivážne prostriedky – Pred opäťovným použitím nechajte celkom vyschnúť.

**Upozornenie!** Riadte sa pokynmi pre čistenie, ktoré sú vyznačené na štítku čistiacej podložky.

## Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kabla:

- ♦ Zaistite ekologicke odstránenie starej zástrčky.
- ♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätiom na novej zástrčke.
- ♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
- ♦ Žltzo-zelený vodič pripojte k uzemňovacej svorke.

**Varovanie!** Dodržiavajte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.

## Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.

Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradíť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.



Triedený odpad umožňuje recykláciu a opäťovné využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opäťovné použitie recyklovaných materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebú surovín.

Pri zakúpení nových výrobkov vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recykláčne stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.

Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, váš výrobok ktorémukolvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie doberie a zaistí jeho recykláciu.

Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Záruka

Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátach EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu 24 mesiacov od kúpy, akékolvek materiálové či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie vašich starostí bezplatnú výmenu chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených podmienok:

- ◆ Výrobok neboli používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
- ◆ Výrobok neboli vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
- ◆ Tento výrobok neboli poškodený cudzím zavinením, inými predmetmi alebo nehodou.
- ◆ Opravy neboli vykonávané inými osobami, než autorizovanými opravármi alebo mechanikmi autorizovaného servisu Black & Decker.

Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Navštívte, prosím, naše stránky [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) a zaregistrujte tu váš nový výrobok Black & Decker, aby ste mohli byť informovaní o nových výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom rade našich ďalších výrobkov nájdete na adrese [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

**STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.**

Vysoká 2/b  
811 06 Bratislava  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
[www.blackanddecker.sk](http://www.blackanddecker.sk)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

**STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.**

Tříkova 5b  
149 00 Praha 4  
Česká Republika  
Tel.: 00420 261 009 772  
Fax: 00420 261 009 784  
Servis: 00420 244 403 247  
[www.blackanddecker.cz](http://www.blackanddecker.cz)  
[obchod@sbdinc.com](mailto:obchod@sbdinc.com)

**BAND SERVIS**

Paulínska 22  
917 01 Trnava  
Tel.: 00421 335 511 063  
Fax: 00421 335 512 624  
[www.bandservis.sk](http://www.bandservis.sk)  
[p.talajka@bandservis.sk](mailto:p.talajka@bandservis.sk)

**BAND SERVIS**

Južná trieda 17 (budova TWD)  
040 01 Košice  
Tel.: 00421 556 233 155  
[bandserviske@zoznam.sk](mailto:bandserviske@zoznam.sk)

**BAND SERVIS**


K Pasekám 4440  
760 01 Zlín  
Tel.: 00420 577 008 550,1  
Fax: 00420 577 008 559  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)

**BAND SERVIS**

Klášterského 2  
140 00 Praha 4  
Tel.: 00420 244 403 247  
Fax: 00420 241 770 167  
[j.kraus@bandservis.cz](mailto:j.kraus@bandservis.cz)  
[www.bandservis.cz](http://www.bandservis.cz)  
[bandservis@bandservis.cz](mailto:bandservis@bandservis.cz)



FSM1630

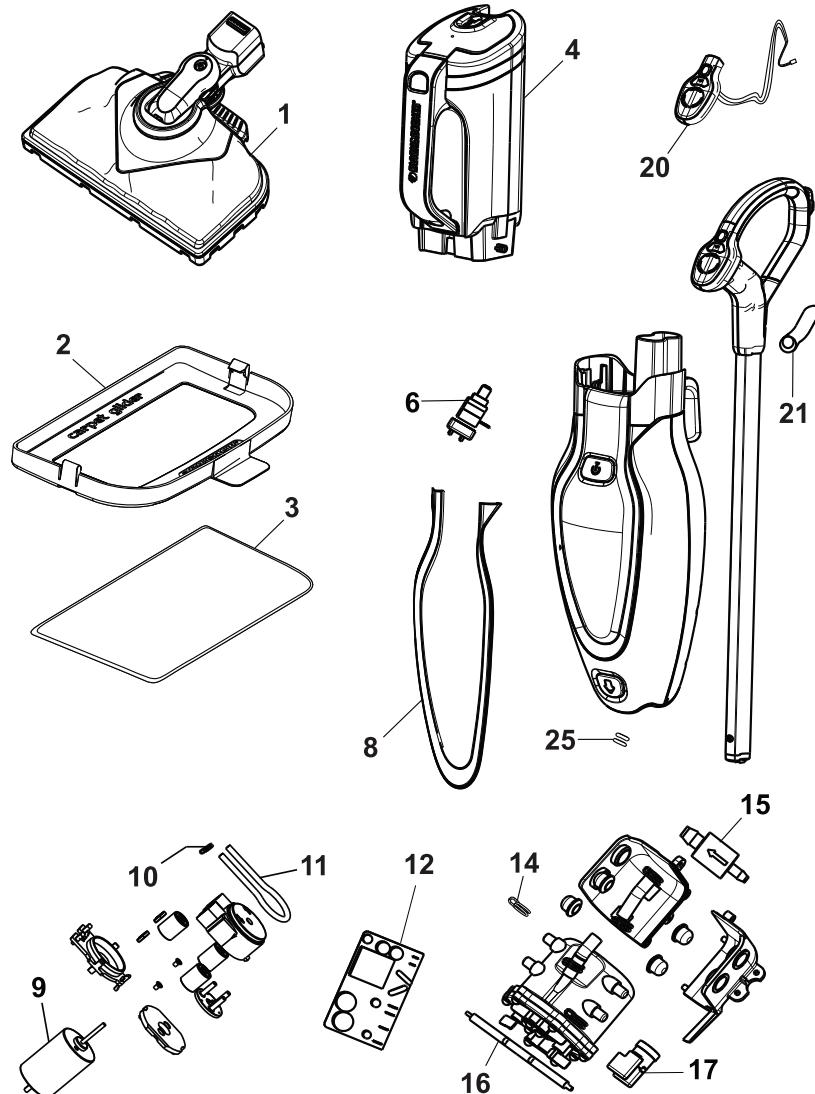TYPE  
1

©

E16764

www.2helpU.com

17 - 10 - 12



**CZ**

**ZÁRUČNÍ LIST**

**PL**

**KARTA GWARANCYJNA**

**H**

**JÓTÁLLÁSI JEGY**

**SK**

**ZÁRUČNÝ LIST**



(CZ) měsíců  
(H) hónap

**24**

(PL) miesiące  
(SK) mesiacov

<b>(CZ)</b> Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
<b>(H)</b> Gyári szám	A vásárlás napja	Pecsét helye Aláírás
<b>(PL)</b> Numer seryjny	Data sprzedaży	Stempel Podpis
<b>(SK)</b> Číslo série	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

(CZ)

Adresy servisu  
 Band Servis  
 Klášterského 2  
 CZ-140 00 Praha 4  
 Tel.: 00420 244 403 247  
 Fax: 00420 241 770 167

Band Servis  
 K Pasekám 4440  
 CZ-76001 Zlín  
 Tel.: 00420 577 008 550,1  
 Fax: 00420 577 008 559  
<http://www.bandservis.cz>

(H)

Black & Decker Központi  
 Garanciális és Márkaszerviz  
 1163 Budapest  
 (Sashalom) Thököly út 17.  
 Tel.: 403-2260  
 Fax: 404-0014  
[www.rotelkft.hu](http://www.rotelkft.hu)

(PL)

Adres serwisu centralnego  
 ERPATECH  
 ul. Bakaliowa 26  
 05-080 Mościska  
 Tel.: 022-8620808  
 Fax: 022-8620809

(SK)

Adresa servisu  
 Band Servis  
 Paulínska ul. 22  
 SK-91701 Trnava  
 Tel.: 00421 335 511 063  
 Fax: 00421 335 512 624

(CZ) Dokumentace záruční opravy

(PL) Przebieg napraw gwarancyjnych

(H) A garanciális javítás dokumentálása

(SK) Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
H	Sorszám	Bejelentés időpontja	Javítási időpont	Javitási munkalapszám	Hiba jelleg oka	Pecsét Aláírás
		Jótállás új határideje				
PL	Nr.	Data zgłoszenia	Data naprawy	Nr. zlecenia	Przebieg naprawy	Stempel Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis