


359202-22 BG


Превод на оригиналните инструкции

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)


**GLC1825N**

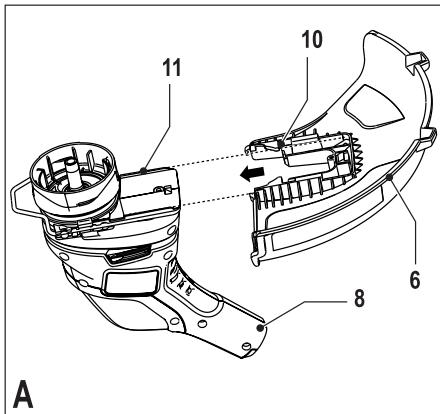


A

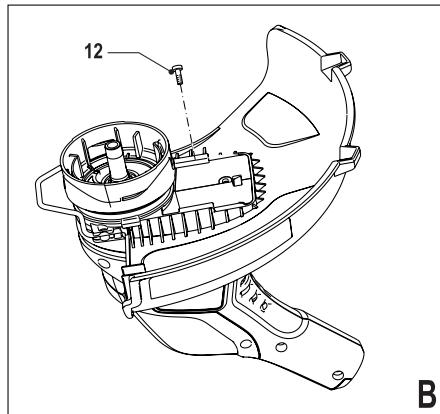


B

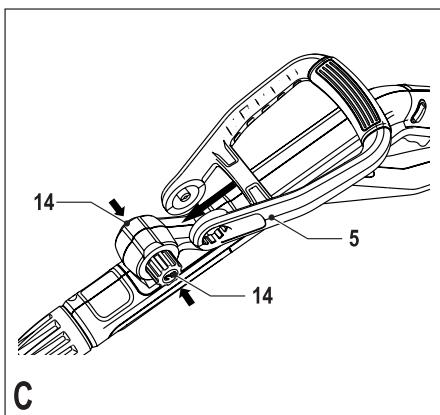


C

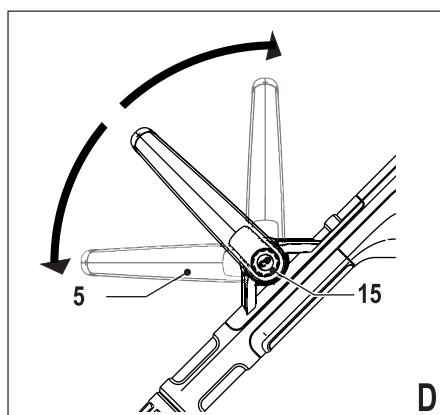


D

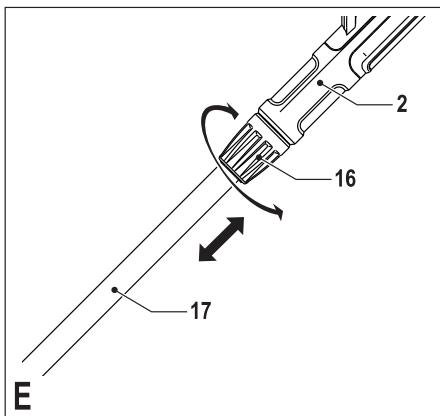


E

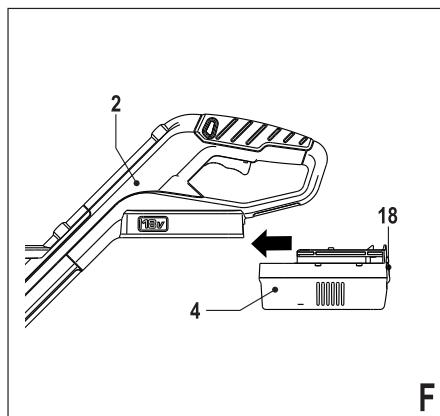


F

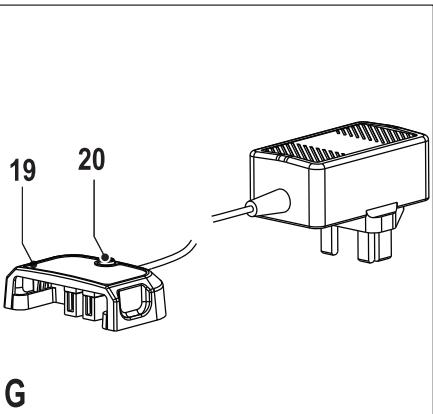


G

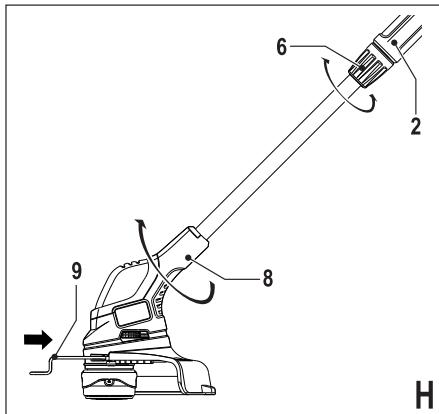

H

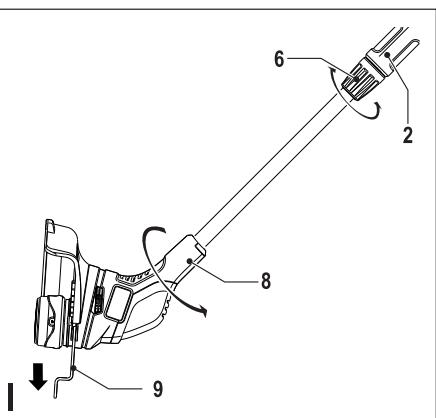


I

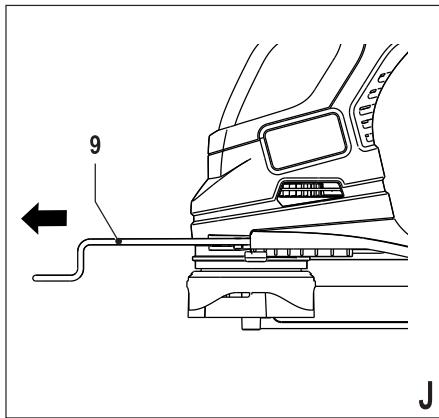





J



K

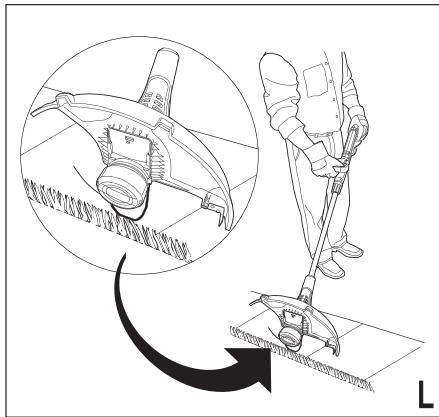

L

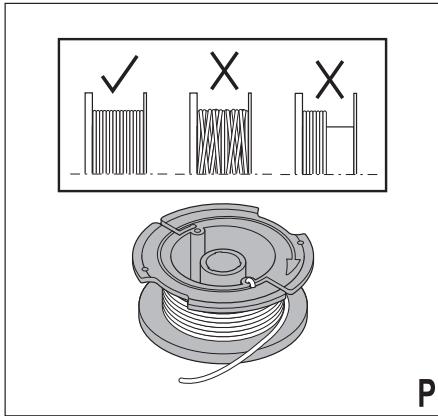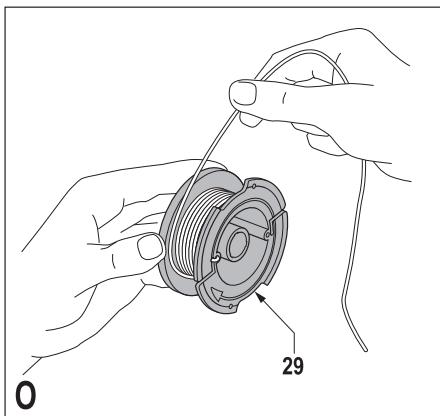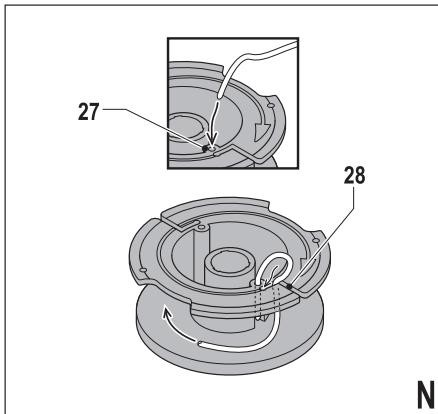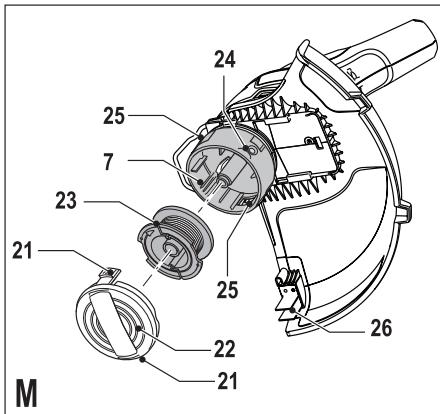

## Предназначение

Вашият тример на Black & Decker е предназначен за почистване и довършване на краищата на окосен участък с трева, и за косене на трева в ограничени пространства. Този уред е предназначен за употреба само от потребителя.

## Инструкции за безопасност

**Предупреждение!** При използването на захранвани от електрическата мрежа уреди, трябва да се следват основни мерки за безопасност, включително следните, за да намалите риска от пожар, токов удар, телесни повреди и материали щети.

**Предупреждение!** При използване на машината трябва да се следват правилата за безопасност. За ваша собствена безопасност и за тази на други лица, моля, прочетете тези инструкции преди да започнете работа с машината. Моля, запазете инструкциите за по-късна употреба.

- ◆ Прочетете внимателно цялото ръководство, преди да използвате уреда.
- ◆ Предназначението е описано в това ръководство. Използването на някой аксесоар или представка, или изпълнението на дадена операция с този уред, различна от предназначението, описано в тези инструкции, може да представлява опасност от нараняване.
- ◆ Запазете това ръководство за бъдещи справки.

## Как да използвате своя уред

Винаги използвайте уреда с внимание.

- ◆ Винаги носете защитни очила или маска.
- ◆ Не позволяйте на деца или лица, незапознати с инструкциите за експлоатация, да използват уреда.
- ◆ Не позволяйте на деца или животни, да се доближават до работното място или да се докосват до уреда или захранваща кабел.
- ◆ Необходим е строг надзор, когато уредът се използва в близост до деца.
- ◆ Този уред не е предназначен за употреба от млади или хора с увреждания без наблюдение. Уредът не може да се използва като играчка.
- ◆ Използвайте уреда само на дневна светлина или на добра изкуствена светлина.
- ◆ Използвайте само на сухо място. Не допускайте намокряне на уреда.
- ◆ Не потапяйте уреда във вода.
- ◆ Не отваряйте корпуса на тялото. Вътрешнята част, която могат да се поправят от потребителя.
- ◆ Не работете с уреда в експлозивна атмосфера, като например наличието на запалими течности, газове или прах.
- ◆ За да намалите риска от повреда на щепселите или кабелите, никога не издърпвайте за кабела, когато изключвате от контакта.

## Безопасност на другите

- ◆ Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса

на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност.

- ◆ Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да не си играят с уреда.

## Допълнителни рискове.

Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна употреба и др. Дори и прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не могат да бъдат избегнати. Те включват:

- ◆ **Наранявания, причинени от докосване до въртящи се/движещи се части.**
- ◆ **Наранявания, причинени от смяна на части, остирия или аксесоари.**
- ◆ **Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента.** Когато използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите редовни паузи.
- ◆ **Увреждане на слуха.**
- ◆ **Опасност за здравето причинена от дишане на прах, образуван при работа с вашия инструмент (пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук и MDF).**

## След употреба

- ◆ Когато не го използвате, съхранявайте уреда на сухо и добре проветрено място, далече от достъпа на деца.
- ◆ Децата не трябва да имат достъп до съхраняваният уред.
- ◆ Когато уреда се съхранява или транспортира в автомобил, той трябва да се постави в багажника или да е обездвижен, за да се избегне движение при внезапна промяна на скоростта или посоката.

## Проверка и поправки

- ◆ Преди употреба, проверете уреда за повреда или дефектни части. Проверете за счупени части и всяка друга повреда, която може да засегне работата с уреда.
- ◆ Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена или дефектна.
- ◆ Всички повредени или дефектни части трябва да се поправят или сменят от оторизиран сервизен агент.
- ◆ Никога не се опитвайте да сваляте или сменяте части, освен определените в това ръководство.

## Допълнителни инструкции за безопасност тримери

**Предупреждение!** Режещите елементи ще продължат да се върят след спиране на мотора.

- ◆ Запознайте се с управлението и правилното използване на уреда.

- ◆ Преди употреба, проверете захранващия кабел и удължителя за признаки на повреда, стареене и изхабяване. Ако кабелът се повреди по време на работа, веднага го изключете от контакта. **НЕ ДОКОСВАЙТЕ КАБЕЛА ПРЕДИ ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.**
- ◆ Не използвайте уреда, ако кабелите са повредени или износени.
- ◆ Носете стабилни обувки или ботуши за защита на краката си.
- ◆ Носете дълги панталони, за да защитите краката си.
- ◆ Преди да използвате уреда, проверете дали пътят за подрязване е свободен от пръчки, камъни, кабели и всякакви други предмети.
- ◆ Използвайте уреда само в изправено положение, с линията на рязане в близост до земната повърхност. Никога не включвате уреда в друга позиция.
- ◆ Двигнете се бавно, когато използвате уреда. Имайте предвид, че току що подрязаната трева е влажна и хълзгава.
- ◆ Не работете на стръмни склонове. Работете напречно на склоновете, а не нагоре или надолу.
- ◆ Никога минавайте през пътечки с чакъл, докато уредът работи.
- ◆ Никога не докосвайте режещата линия, докато уреда работи.
- ◆ Никога не оставяйте инструмента долу, докато режещата линия не е спряла напълно.
- ◆ Използвайте само подходящ тип режеща линия. Никога не използвайте метална или риболовна корда за рязане.
- ◆ Внимавайте да не докоснете острието за оформяне на линиите.
- ◆ Пазете захранващият кабел далече от режещата линия. Винаги наблюдавайте позицията на кабела.
- ◆ Дръжте ръцете и краката си далеч от режещата линия по всяко време, особено когато включвате мотора.
- ◆ Преди да използвате уреда и след всеки удар, проверете за признаки на износване или повреда и ремонтирайте при необходимост.
- ◆ Никога не използвайте уреда, ако е с повредени предпазители или без такива на място.
- ◆ Внимавайте за наранявания от всеки уред, който е монтиран за оформяне на дължината на линията на нишката. След удължаване на нова режеща корда, винаги връщайте машината в нормалното й работно положение преди да я включите.
- ◆ Винаги внимавайте вентилационните отвори да се поддържат чисти от отпадъци.
- ◆ Не използвайте тримера за трева (тримера за ръбове), ако кабелите са повредени или износени.
- ◆ Пазете удължителните кабели далече от режещите елементи.

#### **Етикети по уреда**

На уреда се намират следните предупредителни знаци:



Преди работа прочетете ръководството.



Носете защитни очила или маска, когато работите с този уред.



Носете подходяща защита за слуха, когато работите с този уред.



Винаги изваждайте щепсела от контакта преди да проверите повреден кабел. Бъдете внимателни и не използвайте вашия тример, ако кабела е повреден.



Пазете се от летящи предмети. Пазете страничните наблюдатели далече от зоната на рязане.



Не излагайте инструмента на дъжд и висока влажност.



Директивата 2000/14/EC гарантира силата на звука.

#### **Допълнителни инструкции за безопасност за батерии и зарядни устройства**

##### **Батерии**

- ◆ В никакъв случай не се опитвайте да ги отваряте.
- ◆ Не излагайте батерията на вода.
- ◆ Не съхранявайте на места, където температурата може да надвиши 40°C.
- ◆ Зареждайте само при температура на околната среда между 10°C и 40°C.
- ◆ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
- ◆ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Заштита на околната среда“.



Не се опитвайте да зареждате повредени батерии.

##### **Зарядни устройства**

- ◆ Използвайте само вашето зарядно устройство от Black & Decker за зареждане на батерията в инструмента, с който е предоставена. Други батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
- ◆ Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
- ◆ Незабавно заменяйте повредените кабели.
- ◆ Не излагайте зарядното устройство на вода.
- ◆ Не отваряйте зарядното устройство.
- ◆ Не си правете експерименти със зарядното устройство.



Зарядното устройство е само за употреба на закрито.



Преди употреба прочетете ръководството с инструкции.

### Електрическа безопасност



Вашето зарядно устройство е двойно изолирано, следователно не е необходима заземителен кабел. Винаги проверявайте дали захранващото напрежение отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за подменяне зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.

- ◆ Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от производителя или от оторизиран сервизен център на Black & Decker, за да се предотврати злополука.

### Характеристики

Този уред има всички или някои от следните характеристики.

1. Превключвател on/off (вкл./изкл.)
2. Дръжка
3. Заключващ бутон
4. Батерия
5. Втора дръжка
6. Предпазител
7. Корпус на макарата
8. Глава
9. Водач на ръба

### Монтаж

**Предупреждение!** Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.

#### Монтаж на предпазителя (фиг. A-B)

- ◆ Свалете болта от предпазителя.
- ◆ Като държите предпазителя (6) успоредно към главата на тримера (8) пълзнете го на място до щракване на ключалките (Уверете се, че релсите на (10) на предпазителя (6) са правилно подравнени с релсите на предпазителя (11) на главата на тримера (8). фиг. A).
- ◆ Затегнете предпазителя (6) с болта (12).

**Предупреждение!** Никога не използвайте инструмента, ако предпазителя не е монтиран правилно.

#### Поставяне на втората дръжка (фиг. C)

- ◆ Натиснете и задръжте и двета бутона (14) отстрани на дръжката.
- ◆ Пълзнете втората дръжка (5) на място над бутоците (14).

**Предупреждение!** Уверете се, че зъбците на бутона са правилно подравнени в отворите и че дръжката е здраво закрепена.

#### Регулиране на позицията на втората дръжка (фиг. D)

Втората дръжка (5) може да се регулира, за да предостави оптимален баланс и комфорт.

- ◆ Натиснете бутона (15) от лявата страна на дръжката.

- ◆ Завъртете втората ръкохватка (5) в желаната позиция.

- ◆ Освободете бутона (15).

**Предупреждение!** Уверете се, че зъбците на бутона са правилно подравнени в отворите и че дръжката е здраво закрепена.

#### Регулиране височината на инструмента (фиг. E)

Този инструмент има телескопичен механизъм, който ви позволява да го настроите на удобна височина. Има множество настройки за височина.

За да регулирате настройките на височината, направете, както следва:

- ◆ Откачете инструмента от електрическата мрежа.
- ◆ Разхлабете регулираща лагер (16), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- ◆ Нежно издърпайте тръбата (17) навътре или навън от дръжката (2) на желаната височина.
- ◆ Затегнете регулираща лагер (16), като го завъртите по посока обратна на часовниковата стрелка.

#### Освобождаване на режещата корда

При пренасяне, режещата корда е залепена към корпуса на макарата.

**Предупреждение!** Преди сглобяването, свалете батерията от инструмента.

- ◆ Махнете лепенката, която държи режещата линия към корпуса на макарата (7).

#### Слагане и сваляне на батерията (фиг. F)

- ◆ За да поставите батерията (4), трябва да я подравнете спрямо приемната кутия на инструмента. Пълзнете батерията в приемната кутия и я бутнете, докато не щракне на място.
- ◆ За да свалите батерията, натиснете бутона за освобождаване (18), докато в същото време издърпвате батерията навън от кутията.

#### Употреба

**Предупреждение!** Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.

#### Зареждане на батерията (Фиг. G)

Батерията трябва да се зареди преди първата употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване на работа, която е била лесно изпълнима преди това. Батерията може да се зарее по време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.

**Предупреждение!** Не зареждайте батерията при температура на околната среда по-ниска от 10 °C или над 40 °C. Препоръчителна температура на зареждане: приблизително 24 °C.

**Забележка:** Зарядното устройство няма да зареди батерия ако температурата на гнездото за батерии е по ниска от 10 °C или е над 40 °C.

Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зарядното устройство ще започне

да зарежда автоматично, когато температурата на гнездото се затопли или охлади.

- ◆ За да заредите батерията (4), вкарайте я в зарядното устройство (10). Батерията ще пасне само в зарядното устройство по един начин. Не насиливайте. Уверете се, че батерията е напълно поставена в зарядното устройство.
  - ◆ Включете зарядното устройство и го свържете към контакт.
- Индикаторът за зареждане (20) ще свети продължително. Зареждането е завършено, когато индикаторът за зареждане (20) се изключи. Зарядното устройство и батерията могат да бъдат оставени включени за неограничено дълго време. Светещият диод ще се включва, когато зарядното устройство дозарежда батерията.
- ◆ Заредете разредените батерии до 1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати многократно, ако се съхранява в изпразнено състояние.

### Оставяне на батерията в зарядното устройство

Зарядното устройство и батерийният пакет могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.

### Настройване на инструмента в режим подрязване или оформяне на ръб (фиг. Н - J)

Инструмента може да се използва за оформяне, както е показано на фиг. Н или за оформяне на ръбовете на тревните площи, както е показано на фиг. L.

#### Режим на подрязване (фиг. Н)

За оформяне на трева, главата на тримера трябва да е в позицията, показана на фиг. Н. Ако не е:

- ◆ Откачете инструмента от електрическата мрежа.
- ◆ Разхлабете регулиращия лагер (6), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- ◆ Докато държите дръжката (2), завъртете главата (8) по посока на часовниковата стрелка.
- ◆ Затегнете лагера (6), като го завъртите по посока обратна на часовниковата стрелка.
- ◆ Пълзнете водача за ръба (9) в корпуса на мотора.

**Забележка:** Главата ще се върти само в една посока.

#### Режим на оформяне на ръбовете (фиг. I и J)

За оформяне на трева, главата на тримера трябва да е в позицията, показана на фиг. I. Ако не е:

- ◆ Откачете инструмента от електрическата мрежа.
- ◆ Разхлабете регулиращия лагер (6), като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.
- ◆ Докато държите дръжката (2), завъртете главата (8) по посока на часовниковата стрелка.
- ◆ Затегнете лагера (6), като го завъртите по посока обратна на часовниковата стрелка.
- ◆ Пълзнете водача за ръба извън корпуса на мотора. Като се уверите, че водача на ръба (9) е напълно удължен ще се чуе щракване.

**Забележка:** Главата ще се върти само в една посока.

### Включване и изключване

- ◆ За да включите инструмента, натиснете бутона за заключване (3), след това стиснете пусковия лост (1). След като инструмента вече работи, можете да отпуснете заключващия бутон (3).
- ◆ За да изключите устройството, освободете пусковият лост (1).

**Предупреждение!** Никога не се опитвайте да застопорите пусковият лост във включена позиция.

### Съвети за оптимална употреба

#### Общо

- ◆ За да се постигнат оптимални резултати от рязането, режете само суха трева.

#### Обрязване

- ◆ Дръжте инструмента, както е показано на фиг. F.
- ◆ Внимателно разплатете тримера от едната страна на другата.
- ◆ Когато режете дълга трева, правете го на етапи от върха. Правете малки обрязвания.
- ◆ Пазете инструмента далече от твърди предмети и по-крехки растения.
- ◆ Режещата корта ще се износи по-бързо и ще изиска повече захранване, ако рязането се извършива край павиран път или други абразивни повърхности или се режат по-устойчиви плевели.
- ◆ Ако уредът започне да се движки бавно, намалете товара.

#### Оформяне на ръбове

Оптимални резултати от рязането се постигат при ръбове по-дълбоки от 50 mm.

- ◆ Не използвайте инструмента за оформяне на краища. За да създадете ръбове, използвайте лопата за ръбове.
- ◆ Водете инструмента, както е показано на фиг. L.
- ◆ За да направите по-близко срязване, леко наклонете инструмента.

### Монтирайте нова макара с режеща корда (фиг. M)

Макари с режеща корда за замяна са на разположение от вашият дилър на Black & Decker (кат. № A6441). Комплект касети, съдържащи макара с режеща корда са на разположение (кат. № A6442).

- ◆ Изключете инструмента от контакта.
- ◆ Дръжте закопчалките (21) натиснати и свалете капака на макарата (22) от корпуса (7).
- ◆ Свалете празната макара (23) от корпуса на макарата.
- ◆ Отстраниете всички замърсявания и трева от капака и корпуса на макарата.
- ◆ Вземете новата макара и я натиснете към розетката в корпуса. Завъртете леко макарата, докато се намести.
- ◆ Откачете края на режещата корда и я преведете през другото ушенце (24). Кордата трябва да се

- ◆ подаде на около 11 см от капака на макарата.
- ◆ Поставете закопчалките (21) на капака на макарата с отрязъците (25) в корпуса.
- ◆ Натиснете капака към корпуса, докато не щракне сигурно на място.

**Предупреждение!** Ако режещите корди са издадени извън режещото острие (26), нарежете ги на разстояние, така че само да достигнат острietо.

#### Навиване на нова корда на празна макара (фиг. N - P)

Можете да навиете нова режеща корда на празната макара. Пакети за замяна на режеща корда са на разположение от вашият дилър на Black & Decker (кат. № A6170 (31 м), A6171 (50 м)).

- ◆ Отстранете празната макара от уреда, както е описано по-горе.
- ◆ Отстранете всякакви остатъци от режеща корда на макарата.
- ◆ Вкарайте 2 см от режещата корда през една от дупките (27) в макарата, както е показано (фиг. N).
- ◆ Огънете режещата корда и я закрепете в отвора с L-форма (28).
- ◆ Завийте режещата корда на макарата по посока на стрелката. Внимавайте да навиете кордата събрано и на пластове. Не я кърстосвайте (фиг. P).
- ◆ Когато режещата корда достигне предела, (29), срежете кордата. Оставете кордата да се подава приблизително 12 см от макарата и дръжте пръста си на нея, за да я държите на място (фиг. O).
- ◆ Продължете с монтажа на макарата в уреда, както е описано по-горе.

**Предупреждение!** Използвайте само подходящ тип режеща корда на Black & Decker.

#### Оправяне на проблеми

Ако вашият инструмент не работи правилно, следвайте инструкциите по-долу. Ако това не реши проблема, моля, свържете се с местния сервизен агент на Black & Decker.

**Предупреждение!** Преди да продължите, изключете инструмента от захранването.

#### Уреда работи бавно

- ◆ Проверете дали корпуса на макарата се върти свободно. Внимателно почистете, ако е необходимо.
- ◆ Проверете дали режещата корда не се подава на повече от 11 см от макарата на корпуса. Ако е така я срежете, за да остане толкова, че да достига острietо за рязане на линията.

#### Автоматичното подаване на кордата не работи

- ◆ Дръжте закопчалките натиснати и свалете капака на макарата от корпуса.
- ◆ Издърпайте режещата корда докато се покаже на 11 см от корпуса. Ако на макарата е останала недостатъчна корда, инсталирайте нова макара с режеща корда, както е описано по-горе.

- ◆ Поставете закопчалките на капака на макарата с отрязъците в корпуса.
- ◆ Натиснете капака към корпуса, докато не щракне сигурно на място.
- ◆ Ако режещата корда се показва отвъд острietо за обрязване, отрежете я до самото острие.

**Ако автоматичното подаване на корда все още не работи, или ако макарата е задръстена, опитайте следните предложение:**

- ◆ Внимателно почистете капака и корпуса на макарата.
- ◆ Свалете макарата и проверете дали лоста може да се двики свободно.
- ◆ Свалете макарата и развийте режещата корда, след това отново я завийте прибрано, както е описано по-горе. Сменете макарата според инструкциите.

#### Поддръжка

Вашият инструмент на Black & Decker е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента/уреда от редовното почистване. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.

**Предупреждение!** Преди извършването на каквато и да е поддръжка на живен или безжичен електроинструмент:

- ◆ Изключете уреда/инструмента от захранващата мрежа.
- ◆ Или изключете и свалете батерията от уреда/инструмента, ако уреда/инструмента има отделен пакет с батерии.
- ◆ Или изтозищете батерията докрай, ако са интегрални и след това изключете.
- ◆ Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа преди да го почиствате. Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.
- ◆ Редовно почиствайте вентилационните отвори във вашия инструмент/уред и зарядното устройство, като използвате мека четка или суха кърпа.
- ◆ Редовно почиствайте кожуха на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразишен препарат или такъв на разтворителна основа.
- ◆ Редовно почиствайте режещата линия и макарата с мека четка или суха кърпа.
- ◆ Редовно използвайте тъпла стъргалка, за да премахнете трева и мръсотия от под предпазителя.

#### Зашита на околната среда



Разделно събиране. Продуктът не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.

Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,

не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този продукт в съответния пункт.



Разделното събиране на използвани продукти позволява материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното използване на рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване и намалява необходимостта от сирови суровини.

Местните разпоредби може да предоставят отделно събиране на електрически продукти от вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.

Black & Decker предоставя възможност за събиране и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме от нашия име.

Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервис, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Батерии



В края на техния живот, изхвърлете батериите с грижа за околната среда:

- ◆ Напълно изтощете батерията, след това я свалете от инструмента.
- ◆ NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да се рециклират. Поставете батерите в подходяща опаковка, за да сте сигури, че клемите няма да предизвикат късо съединение. Занесете ги до който и да е лицензиран сервизен агент или до местната станция за рециклигаж.
- ◆ Внимавайте да не направите късо съединение с изводите на батерите.
- ◆ Не изгаряйте батерите, понеже това може да доведе до наранявания или експлозия.

## Технически данни

### GLC1825N H 1

Входящо напрежение	Vac	18
Обороти без товар	мин <sup>-1</sup>	7400
Тегло	кг	2,98

### Батерия A18

Напрежение	Vdc	18
Капацитет	Ah	1,5
Тип		NiCd

### Зарядно устройство 905632\*\* тип. 1

Входящо напрежение	Vac	230
Изходно напрежение	Vdc	24
Ток	mA	210
Приблизително време за зареждане	ч	5 - 7

Измерената стойност на вибрацията върху ръцете, в съответствие с EN 786:  
= 3,6 m/s<sup>2</sup>, колебание (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (налягане на звука) 76 dB(A)  
колебание (K) = 3 dB(A)

## Декларация за съответствие

### с изискванията на ЕС

МАШИННА ДИРЕКТИВА  
ДИРЕКТИВА ЗА ШУМА НА ОТКРИТО



GLC1825N

Black & Decker докладира, че тези продукти, описани под „технически данни“ са в съответствие с: 2006/42/ЕС, EN 60335-1, EN 60335-2-91.

2000/14/ЕС, Тример за трева, L ≤ 50 см, Анекс VIII  
KEMA Quality B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem,  
Холандия

Нотифициран орган, идентификационен №: 0344

Ниво на акустичната мощност според 2000/14/ЕС  
(Член 12, Анекс III, L ≤ 50 см):

L <sub>WA</sub> (измерване на мощността на звука)	90 dB(A)
колебание (K)	3 dB(A)
L <sub>WA</sub> (гарантирана мощност на звука)	93 dB(A)
колебание (K)	3 dB(A)

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/ЕС и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете с Black & Decker на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на Black & Decker.

Кевин Хюйт  
Вице-президент Global Engineering  
Black & Decker Europe,  
210 Bath Road, Slough,  
Berkshire, SL1 3YD  
Великобритания  
06/12/2012

## **Гаранция**

Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.

Ако изделие на **Black & Decker** дефектира поради погрешни материали, изработка или недостиг на съответствие в рамките на 24 месеца от датата на закупуване, Black & Decker гарантира, че ще смени дефектните части, ремонтира изделията, подложени на износване и амортизация, или замени такива изделия, за да осигури минимално неудобство на клиентите, освен ако:

- ◆ Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
- ◆ Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
- ◆ Продуктът е повреден от други обекти, вещества или инциденти;
- ◆ Направен е опит за поправка от хора, които не са авторизирани агенти или сервизен персонал на Black & Decker.

За да се възползвате от своята гаранция, вие трябва да имате доказателство за покупката, която да представите на търговеца или сервизния агент. Можете да проверите местонахождението на вашият най-близък авторизиран сервис, като се свържете с местния офис на Black & Decker на адреса, посочен в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите пълен списък на агентите на Black & Decker, както и информация за нашата следпродажбена поддръжка: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

Моля, посетете нашият уебсайт [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), за да регистрирате новия си продукт на Black & Decker и да получавате новини за нови продукти и специални оферти. Допълнителна информация за марката Black & Decker и за нашата гама от продукти е на разположение на [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk).

Stanley Black & Decker  
Phoenicia Business Center  
Strada Turturalelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,  
Sector 3 Bucuresti  
Telefon: +4021.320.61.04/05



# GLC1423L - GLC1825L GLC1825N

TYP.  
H1

Partial support - Only parts shown available  
Nur die aufgeführten teile sind lieferbar  
Réparation partielle - Seules les pieces indiquées sont disponibles  
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate  
Solo están disponibles las piezas listadas  
So se encontram disponíveis as peças listadas  
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen  
zijn beschikbaar

