
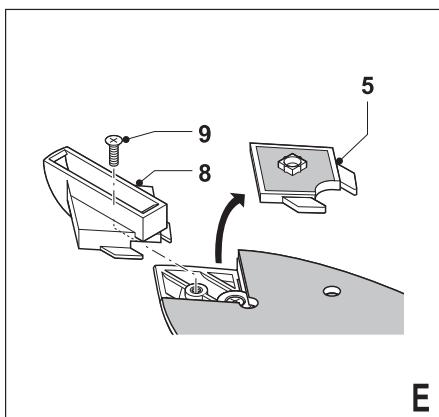
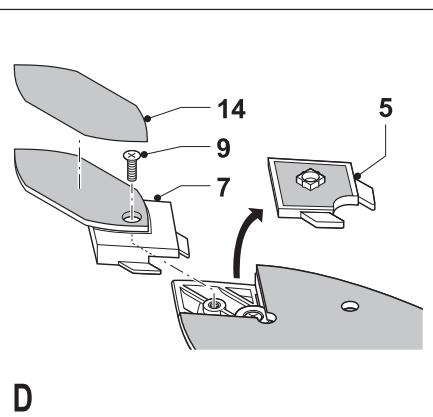
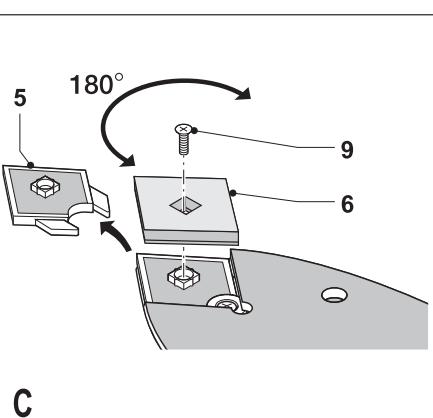
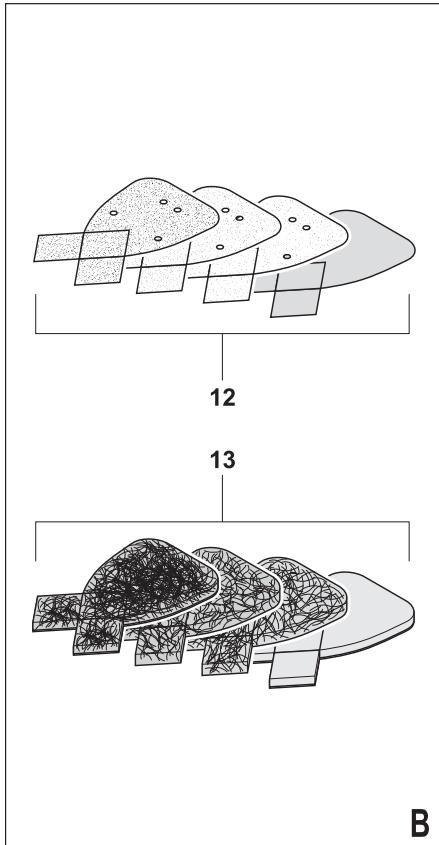








518707-76 TR

Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır

www.blackanddecker.com.tr

KA168

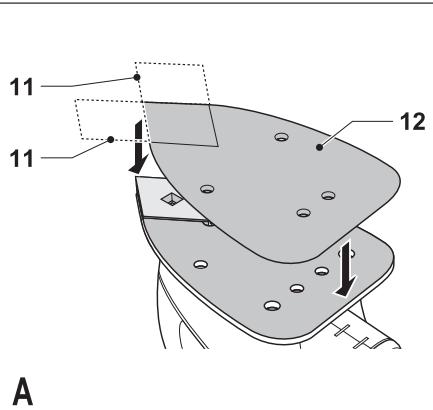

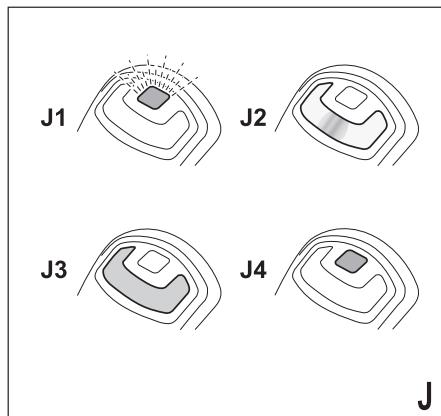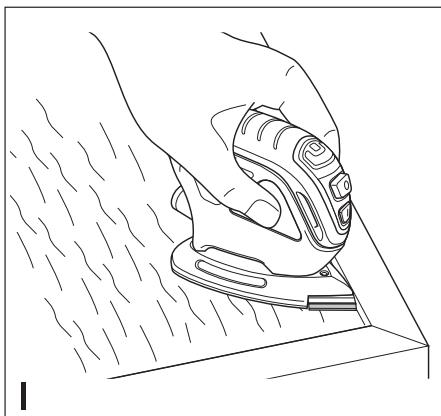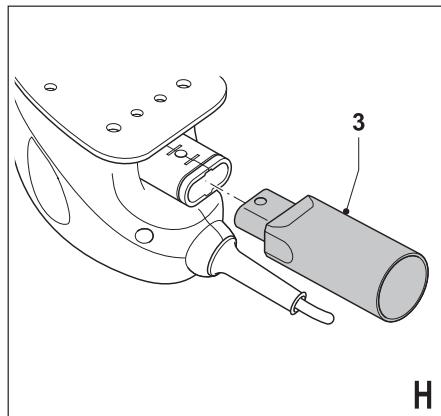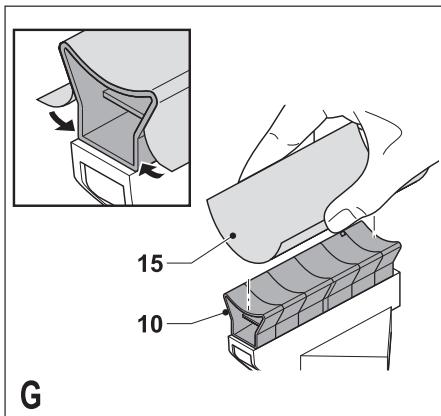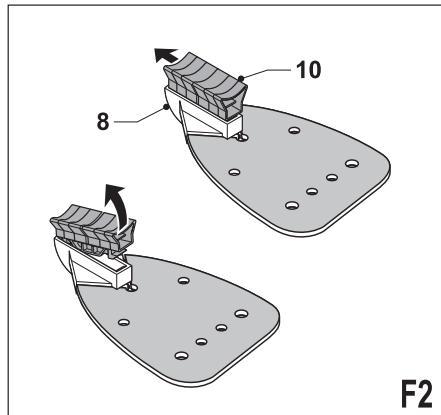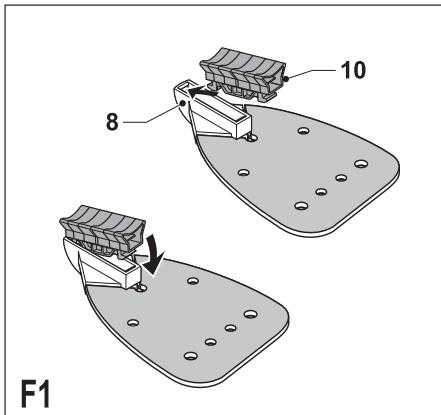

TÜRKİYE

Kullanım amacı

Black & Decker zımparanzı ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması ve polisaj işleri için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafif hizmet ve hobi kullanımı içindir.

Güvenlik talimatları

Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları



Uyarı! **Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatları mutlaka okuyun.** Aşağıda yer alan uyarılar ve talimatların herhangi birisine uyulmaması elektrik çarpması, yanım ve/veya ciddi yaralanma riskine neden olabilir.

Bütün uyarı ve güvenlik talimatlarını ilerde bakmak üzere saklayın. Aşağıda yer alan uyarılardaki «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.

1. Çalışma alanının güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve aydınlatır tutun.** Karışık veya karanlık alanlar kazaya davetiye çıkarır.
- Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda çalıştırılmayın.** Elektrikli aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek kivilcimler çıkarır.
- Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocukların ve etrafındaki kişilerden uzak tutun.** Dikkatinizi dağıtmayı seyir kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

2. Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.** Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
- Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücutunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrikli aletleri yağımura maruz bırakmayın veya ıslatmayın.** Elektrik alete su girmesi elektrik çarpması riskini artıracaktır.
- Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayın.** Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taşımayın, çekmeye veya prizden çıkartmayın. Kabloyu sıktan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolara elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırırsanız, açık havada kullanımına uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanımına uygun bir kablonun kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
- İşte bir elektrikli aletin nemli bir bölgede çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıt (RCD) korumalı bir kaynak kullanın.** Bir RCD kullanılması elektrik şoku riskini azaltır.

3. Kişisel güvenlik

- Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli olun, yaptığıınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu**

davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolin etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel yaralanmaya sonucalanabilir.

- Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.** Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
- İstem dişi çalıştırılmasını önleyin.** Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden kaldırımdan veya taşımadan önce düğmenin kapalı konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınızın dğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık konumda elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak kazaya davetiye çıkarır.
- Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarını çıkartın.** Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.** Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanır.
- Uygun şekilde giyinin.** Bol elbiseler giymeyin ve taki takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve takilar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
- Eğer kullandığınızüründe toz emme ve toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından emin olun.** Bu toz toplama ataşmanlarının kullanılması tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
- Elektrikli aletlerin kullanımını ve bakımı**
- Elektrikli aleti zorlamayın.** Uygulamanız için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite arayında kullanıldığından daha iyi ve güvenli çalışacaktır.
- Düğme açılmıyor ve kapatılmıysa elektrikli aleti kullanmayın.** Düğmeyele kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
- Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fiş güç kaynağından çekin ve/veya aküyü elektrikli aletten ayın.** Bu tür önleyici güvenlik tedbirlerini aletin istem dişi olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
- Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin.** Elektrikli aletler, eğitimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.** Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki kirilmalar ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli şekilde yapılmasına kaynaklanır.

- f. **Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.** Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim ucu kesim aletlerinin sıkışma ihtiyali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
- g. **Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uygun ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin ne olduğunu göz önünde bulundurun.** Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması tehlikedeli durumlara neden olabilir.
- 5. **Servis**
- a. **Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların kullanıldığı yetkili servise tamir ettirin.** Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini sağlayacaktır.

Elektrikli el aletleri için ek güvenlik talimatları



Uyarı! Zımparalar için ek güvenlik talimatları

- ♦ **Aletin zımpara kağıdı/tabanı kendi kablosuna temas edebileceğii için elektrikli el aletini yalıtımlı kavrama yüzeylerinden tutun.** «Akım taşıyan» bir telli kesmesi metal kısımları «akım taşır» hale getürür ve operatörün çarpılmasına yol açacaktır.
- ♦ **Üzerinde çalıştığınız parçayı sabitlemek ve desteklemek için kelepçeler veya başka pratik yöntemler kullanın.** Parçayı elle veya vücutunuza dayamanız dengesiz durumlarına neden olacaktır ve aletin kontrolünü kaybetmeyeceğinizi söylemek isteyebilir.
- ♦ **Uyarı!** Zımparalama uygulamaları nedeniyle açığa çıkan tozla temas operatörün ve çevrede bulunanların sağlığını tehlkiye atabiliyor. Toz ve dumurlarla karşı korunma için özel olarak tasarılanmış bir toz maskesi kullanım ve çalışma alanına giren veya bu alanda bulunan kişilerin de korundukundan emin olun.
- ♦ Zımparalama işleminin ardından tüm tozu güzelce temizleyin.
- ♦ Kurşun bazlı olma ihtiyali olan boyaları ve zehirli toz üretebilecek ahşap ve metalleri zımparalarken özel bir dikkat gösterin:
 - Çocukları veya gebe kadınların çalışma alanına girmesine izin vermeyin.
 - Çalışma alanında bir şey yemeyin, herhangi bir içecek veya sigara içmeyin.
 - Toz partiküllerini ve diğer moloz kalıntılarını güvenilir bir şekilde atın.
- ♦ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgi bulunmayan kişiler (cocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanılabilir. Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
- ♦ Kullanım amacı bu kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Herhangi bir aksesuarın veya bağlantısının ya da işleminin, bu kılavuzda tavsiye edilen şekilde başka

bir şekilde kullanılması şahısların yaralanmalarına ve/veya mal kaybına yol açabilir.

Diger kişilerin güvenliği

- ♦ Bu alet fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve bilgi bulunmayan kişiler (cocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler aleti ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması durumunda kullanılabilir.
- ♦ Çocuklar, aletle oynamalarını önlemek amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.

Diger tehlikeler

Aletin kullanımıyla ilgili ekte sunulan güvenlik uyarılarına dahi olmayan ilave kalıcı riskler ortaya çıkabilir. Bu riskler, hatalı, uzun süreli kullanım vb. dolayısıyla ortaya çıkabilir.

Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına ve emniyet sağlayıcı aletlerin kullanılmasına rağmen, başka belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:

- ♦ Aletin dönen ve hareket eden parçalarına dokuma sonucu ortaya çıkan yaralanmalar.
- ♦ Herhangi bir parçayı, biçak veya aksesuarı degistirirken ortaya çıkan yaralanmalar.
- ♦ Aletin uzun süreli kullanılması sonucu ortaya çıkan yaralanmalar. Herhangi bir aleti uzun sürelerle kullanacaksanız düzenli olarak çalışmaya ara verin.
- ♦ Duyma bozukluğu.
- ♦ Aleti kullanırken ortaya çıkan tozun solunması sonucu ortaya çıkan sağlık sorunları (örnek: ahşapta çalışırken, özellikle meşe, akgürgen ve MDF).

Titreşim

Teknik veriler ve uygunluk beyanı içerisinde belirtilen titreşim emisyon değerleri EN60745 tarafından belirlenen standart bir test yöntemiyle uygun olarak ölçülmektedir ve diğer bir aletle karşılaştırma yaparken kullanılabilir. Beyan edilen titreşimi emisyon değeri aynı zamanda maruz kalmanın önceden değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Uyarı! Elektrikli aletin mevcut kullanımı sırasında titreşim emisyon değeri, aletin kullanım yöntemine bağlı olarak, beyan edilen değere göre farklılık sergileyebilir. Titreşim düzeyi belirlenen seviyeyi Üzerinde artış gösterebilir.

İşyerinde düzenli olarak elektrikli alet kullanan çalışanları korumak amacıyla 2002/44/EC tarafından getirilen elektrik güvenliği önlemlerini belirlemek üzere titreşime maruz kalmayı değerlendirirken, çalışma döngüsü içerisinde örneğin aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri dahil olmak üzere mevcut kullanım durumu ve aletin kullanım şekli göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Alet üzerindeki etiketler

Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembollerini bulunmaktadır:



Uyarı! Yaranma riskini en aza indirmek için kullanıcı kullanım talimatlarını mutlaka okumalıdır.

Elektrik güvenliği



Bu alet çift yalıtımlıdır. Bu yüzden hiçbir top-raklama kablosuna gerek yoktur. Her zaman şebeke geriliminin aletin üretim etiketinde belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin.

- ◆ Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için üretici ya da yetkili Black & Decker Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.

Özellikler

bu alet, aşağıdaki özelliklerin bir kısmını veya tümünü içermektedir.

1. Açma/kapama düğmesi
2. Otomatik basınç göstergesi
3. Toz atma bağlantısı
4. Taban
5. Uç yuvası
6. Zımpara tabanı ucu
7. Detay zımpara ataşmanı
8. Profil zımpara ataşmanı
9. Vida
10. Zımpara profilleri

Arıza bu alet, aşağıdaki aksesuarların bazıları veya tümüyle birlikte sunulur:

Aksesuarlar

Zımpara makinenizle verilen aksesuarlar satın aldığınız modelde göre değişir. Piranya aksesuar çeşidimizde bulunmaktadır. Eğer aşağıda listeli aksesuarlardan birine ihtiyaç duyarsanız fakat satın aldığınız model içeriğinde sağlanmıyorsa lütfen satış noktalarına danışın veya aşağıda belirtilen adreste web sitemizi ziyaret edin. www.blackanddecker.eu.

Aksesuar	Önerilen uygulama ve kullanım
	Detay zımpara ataşmanı. Ufak ve erişmesi zor alanlar için. Detay zımpara ataşmanı hafif zımparalama ve köşelerde zımparalama kullanılabilir.
	Profil zımpara ataşmanı. Aşağıda listeli profil uçlarını kullanmak için ataşman.
	İçbükey kavisli zımparalama profili. Bu şekle uygun detay zımparalama için.
	Dışbükey kavisli zımparalama profili. Bu şekle uygun detay zımparalama için.

Aksesuar	Önerilen uygulama ve kullanım
	Sivri kavisli zımparalama profili. Bu şekle uygun detay zımparalama için.
	İki yedek uçlu 240 grit geniş detay zımpara kağıdı. Hassas titreşimli zımparalama.
	İki yedek uçlu 120 grit geniş detay zımpara kağıdı. Orta titreşimli zımparalama.
	İki yedek uçlu 60 grit geniş detay zımpara kağıdı. Kaba titreşimli zımparalama.
	İki yedek uçlu metal parlatma pedi (gri). Cila uygulamaları.
	İki yedek uçlu ahşap ve metal temizleme keçesi (kırmızı). Ahşap veya metalde temizleme veya polisaj işleri.
	120 grit profil zımpara kağıdı. Profil zımparalama işleri.
	120 grit profil zımpara kağıdı. Orta profil zımparalama.

Montaj

Uyarı! Montajdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

Zımpara kağıtlarının takılması (Şekil A ve B)

- ◆ Zımpara kağıdından (12) iki eşkenar dörtgen biçimli ucu (11) ayıran.
- ◆ Aleti, zımpara tabanı yukarı bacak şekilde tutun.
- ◆ Zımpara kağıdını (12), kağıttaki deliklerin tabanındaki deliklerle aynı hızda olduğundan emin olarak zımpara tabanının üzerine yerleştirin.
- ◆ Eşkenar dörtgen biçimli uçlar (11), aşındığında ters çevrilebilir ve değiştirilebilir.
- ◆ Ucun ön kısmı aşındığında, zımpara kağıdından ayıran, ters çevirin, tekrar zımpara tabanının üstüne bastırın.
- ◆ Ucun tamamı aşındığında, zımpara tabanından çıkartıp yeni bir uç takın.
- ◆ Cılıalamaya köpüğü ve pedleri (13) zımpara kağıtlarıyla aynı şekilde takılabilir.

Zımpara tabanının ucu (Şekil C)

Zımpara tabanının ucu (6) veya uç yuvası (5) aşındığında ters çevrilebilir veya değiştirilebilir. Yedek parçaları Black & Decker yetkili servisinden temin edebilirsiniz.

- ◆ Vidayı (9) çıkartın.
- ◆ Aşınmış parçayı ters çevirin veya değiştirin.
- ◆ Vidayı takip sıkın.

Detay zımpara ataşmanı (Şekil D)

Detay zımpara ataşmanı, ince ayrıntılı zımparalamaya için kullanılır.

- ◆ Vidayı (9) çıkartın.
- ◆ Eşkenar dörtgen biçimli uç yuvasını (5) zımpara tabanından çıkarın.
- ◆ Detay zımpara ataşmanını (7) zımpara tabanına takın.
- ◆ Vidayı takip sıkın.
- ◆ Uygun zımpara kağıdını (14) detay zımpara ataşmanına takın.

Profil zımpara ataşmanı (Şekil E)

Profil zımpara ataşmanı, kırımlı ve girintili çıkışlı parçaların zımparalanması için kullanılır.

- ◆ Vidayı (9) çıkartın.
- ◆ Eşkenar dörtgen biçimli uç yuvasını (5) zımpara tabanından çıkarın.
- ◆ Profil zımpara ataşmanını (8) zımpara tabanına takın.
- ◆ Vidayı takip sıkın.

Profil zımpara ucunun takılması ve çıkartılması (Şekil F1 ve F2)

- ◆ Uygulamanıza en uygun profil ucunu seçin.
- ◆ Profil ucunun (10) ön kısmını profil zımpara ataşmanın (8) ön tarafındaki oyuga yerleştirin.
- ◆ Diğer kısmı da tık sesi çıkartarak yerine oturana kadar bastırın.
- ◆ Profil ucunu çıkartmak için, ileri itip arka ucunu profil zımpara ataşmanından çekerek çıkartın (Şekil F2).

Profil zımpara ucuna bir zımpara kağıdı takılması (Şekil G)

- ◆ Zımpara kağıdını (15) profil zımpara ucuyla (10) hizalayın.
- ◆ Zımpara kağıdını, profil zımpara ucunun üzerine bastırın ve profiline şeklini aldığından emin olun.

Bir elektrik süpürgesinin bağlanması (Şekil H)

Alet, ahşabı zımparalarken bir elektrikli süpürgeye bağlamak için bir adaptöre sahiptir. Aleti elektrikli süpürgeye bağlamak için aşağıdaki işlemleri uygulayın:

- ◆ Toz atma bağlantısını (3) aletin arkasındaki adaptöre takın.
- ◆ Uygun bir elektrikli süpürgenin hortumunu adaptöre bağlayın.

Kullanımı

Uyarı! Aletin kendi hızında çalışmasına izin verin. Aşırı yüklenmeyin.

Uyarı! Aleti kullanırken havalandırma deliklerini kapatmayın. Aleti şekil l'de gösterildiği gibi tutun. Zımpara tabanının iş parçası üzerinde düz olduğundan emin olun.

Açılması ve kapatılması

- ◆ Aleti iş parçasından uzakta tutun.
- ◆ Aleti açmak için, açma/kapama düğmesini (1) I konumuna getirin.
- ◆ Tek bir kırmızı lamba yanıp sönecektir. Kırmızı lamba yeşile dönene kadar bekleyin. Bu, aletin artık kullanıma hazır olduğu anlamına gelmektedir.

- ◆ Aleti kapatmak için, açma/kapama düğmesini O konumuna getirin.

Not: Kalibrasyon özelliğinin etkisini maksimum boyuta getirmek için alet her açıldığında yukarıdaki prosedürü tekrarlayın. Prosedürün doğru şekilde takip edilmemesi ayarların istediği şekilde çalışmamasıyla sonuçlanabilir.

Otomatik basınç göstergesinin kullanılması (Şekil J1 - J4)

Bu alete en iyi zımparalamaya sonuçları elde etmek için doğru miktarda basınç uyguladığınızda yanın bir otomatik basınç göstergesi (2) takılmıştır:

- J1 Alet açıldığında tek kırmızı lamba yanıp söner. Kırmızı lamba yeşile döndüğünde alet kullanıma hazır demektir.
- J2 Tek yeşil lamba aletin kullanıma hazır olduğunu göstermektedir. Bu ayar hassas ve kontur zımparalamaya için kullanılabilir.
- J3 Yeşil lambaların hepsinin yanması optimum zımparalamaya için alet üzerine uygulanan basınç miktarının en uygun seviyede olduğunu göstermektedir.
- J4 Kalıcı yanın tek kırmızı lamba alet üzerine çok fazla basınç uygulandığını ve birikinti temizliğinde azalma olduğunu göstermektedir. Alete uygulanan basınç miktarını azaltın.

Aksesuarlar

Aletinizin performansı kullanılan aksesuara bağlıdır. Black & Decker ve Piranha aksesuarları, yüksek kalite standartlarına göre üretilmiş ve aletinizin performansını artıracak şekilde tasarlanmıştır. Bu aksesuarları kullanarak, aletinizden en iyi verimi alacaksınız.

Bakım

Aletiniz minimum bakımla uzun bir süre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir şekilde çalışması gereklidir. Önceden gösterilmesine ve düzenli temizlikle bağlıdır.

Uyarı! Bakımdan önce aletin kapalı ve fişinin çekilmiş olduğundan emin olun.

- ◆ Aletinizdeki havalandırma deliklerini yumuşak bir fırça veya kuru bir bezle düzenli olarak temizleyin.
- ◆ Motor muhafazasını düzenli olarak nemli bir bezle silin. Aşındırıcı veya çözücü bazlı temizleyiciler kullanmayın.

Çevrenin korunması



Aynı olarak atın. Bu ürün, normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Black & Decker ürününüüzün değiştirilmesi gerektiğini düşünmeniz veya artık kullanılamaz durumda olması halinde onu, evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü, aynı olarak toplanacak şekilde atın.



Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşümü sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kiriliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.

Yerel yönetmelikler, elektriki ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.

Black & Decker, hizmet ömrünün sonuna ulaşan Black & Decker ürünlerinin toplanması ve geri dönüşümü sокulması için bir imkân sunmaktadır. Bu hizmetin avantajlarından faydalananın için, lütfen, ürününüzü bizim adıma teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.

Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirisiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz.
www.2helpU.com

Teknik özellikleri

KA168 Type1		
Giriş voltajı	V _{AC}	230
Giriş gücü	W	55
Yüksek hızı	dev/dak.	11 000
Ağırlık	kg	0,8

EN 60745'e göre ses basıncı düzeyi:
Ses basıncı (L_{pA}) 61,5 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A), Akustik güç (L_{WA}) 72,5 dB(A), belirsizlik (K) 3 dB(A)

EN 60745'e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):

Titreşim emisyon değeri (a_h) 14,0 m/s², belirsizlik (K) 1,5 m/s²

AT Uygunluk Beyanatı

MAKİNE DİREKTİFİ



KA168

Black & Decker, «teknik özellikleri» bölümünde açıklanan bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönnergelere uygun olduğunu beyan eder: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4

Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresden Black & Decker ile irtibata geçin veya kılavuzun arkasına bakın.

Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı Black & Decker adına vermiştir.

Kevin Hewitt
Başkan Yardımcısı,
Global Mühendislik
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
İngiltere

30/03/2010

Garanti

Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrıca bu garanti hiçbir şekilde garanti ile ilgili kanuni haklarınızı ihlal etmez ve haklarınızı hiç bir şekilde kısıtlamaz. İşbu garanti Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları dahilinde geçerlidir.

Eğer bir Black & Decker ürünü, satın alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme, işçilik ya da uygunsuzlu nedeniyle bozulursa, müşteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaştatarak Black & Decker hatalı kısımları değiştirmeyi, adil bir şekilde aşınmış ve yıpranmış ürünlerini tamir etmeyi veya değiştirmeyi garanti eder. Ancak bu belirtilenler su durumları dışında geçerlidir:

- ◆ Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanılmışsa veya kiraya verilmişse;
- ◆ Ürün yanlış veya amaç dışı kullanılmışsa;
- ◆ Ürün yabancı nesnelerden, maddelerden veya kaza sırasında zarar görmüşse;
- ◆ Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden başkası tarafından tamir edilmeye çalışılmışsa.

Garanti talebinde bulunmak için, satıcıya veya yetkili tamir servisine satın aldığınızda dair ispat sunmalısınız. Fatura ve garanti kartı gerekmektedir. Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili tamir servisinin yerini öğrenebilirisiniz. Ya da, alternatif olarak internet'ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve temas bilgilerine aşağıdaki siteden ulaşabilirsiniz. www.2helpU.com

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü
10 yıldır.




Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15
34050 Edirnekapı Eyüp İstanbul

No.	İl	Yetkili Servis	Adres	Telefon
1	Adana	Emin Elektrik Bobinaj	Kızılay Cad. 9. Sok. No: 9/D	0322 351 80 46
2	Afyon	Emek Motor	Karaman Mah. Gazlı Göl Cad. No: 15	0272 212 11 14
3	Ağrı	Tamgück Bobinaj	Kağızman Cad. No: 42	0472 215 70 41
4	Ankara	Orhan Bobinaj	Yalınç Sok. No: 17 Siteler	0312 385 92 92
5	Ankara	Yıldız Bobinaj	668. Sok. No: 8 Eminel Koop. İvedik / Ostim	0312 395 05 37
6	Antalya	E.B.A. Elektrik	San. Sit. 682. Sok. No: 38	0242 345 36 22
7	Aydın	Saydam Motor Yedek Parça	Küçük San. Sit. Çubukçu Sok. No: 2/B Söke Aydın	0256 512 81 91
8	Bursa	Vokart	Gazcılar Cad. Erikli Bahçe Sok. No: 7/B	0224 254 48 75
9	Bursa	Vokart	Beşevler Küçük San. Sit. 47. Sok. Parkoop No: 67 Nilüfer	0224 441 57 00
10	Çanakkale	Kısaçık Bobinaj	Namık Kemal Mah. Kaynak Sok. No: 41	0286 217 96 71
11	Çanakkale	Ovalı Bobinaj	Hamidbey Mah. İstiklal Cad. No: 160	0286 316 49 66
12	Çorum	Emek Bobinaj	Küçük San. Sit. 23. Cad. No: 5/C Cami Yanı	0364 234 68 84
13	Diyarbakır	Çetcsan Elektrik	San. Sit. Karakol Sok. No: 1	0412 223 72 77
14	Elazığ	Kalender Elektrik Bobinaj	San. Sit. 11. Sok. No: 46	0424 224 85 01
15	Erzurum	Bursan Bobinaj	San. Sit. 5. Blok No: 135	0442 242 77 28
16	Eskişehir	Escom Elektronik	Kırmızı Toprak Mah. Ali Fuat Güven Cad. No: 31/A	0222 224 15 30
17	Isparta	İzmir Bobinaj	Yeni San. Sit. 6. Blok No: 28	0246 223 70 11
18	Mersin	Şekerler Elektrik Bobinaj	Nusretiye Mah. 5005 Sok. No: 20/A	0324 336 70 98
19	Mersin	Üniversal Bobinaj	Nusretiye Mah. Çiftçiler Cad. 68 Sok. No: 19	0324 233 44 29
20	İstanbul	Akel	Nato Yolu Cad. Özgün Sok. No: 1 Y. Dudullu	0216 540 53 55
21	İstanbul	Fırat Dış Ticaret	Tersane Cad. Kuthan No: 38 Kat: 3 Karaköy	0212 252 93 43
22	İstanbul	Kardeşler Bobinaj Elektrik	Çağlayan Mah. Sinanpaşa Cad. No: 5 Çağlayan	0212 224 97 54
23	İstanbul	Mert Elektrik	İkitelli Org. Demirciler San. Sit. D-2BL. No: 280 İkitelli	0212 549 65 78
24	İstanbul	SVS Teknik	Evliya Çelebi Mah. İstasyon Cad. Gibtaş San. Sit. F Blok No: 24 Tuzla	0216 446 69 39
25	İstanbul	Orijinal Elektrik	Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No: 24 Güneşli – Bağcılar	0212 515 67 71
26	İstanbul	Tarık Makina	Bağdat Cad. Adalı Sk. No: 8 Maltepe	0216 370 21 11
27	İzmir	Doruk Hırdavat	1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova	0232 478 14 12
28	İzmir	Boro Civata	1203/2. Sok. No: 21/B Gıda Çarşısı Yenişehir	0232 469 80 70
29	İzmir	Çetin Bobinaj	Cüneyt Bey Mah. İbrahim Turan Cad. No: 98/A Menderes	0232 782 10 84
30	İzmir	Doruk Hırdavat	1426 Sok. No: 14 Hurdacılar Sit. Doğanlar/Bornova	0232 478 14 12
31	Kastamonu	Mert Bobinaj	San. Çarşısı 4. Blok No: 35	0366 212 38 89
32	Kayseri	Akıncı Elektrik Bobinaj	Eski San. Böl. 5. Cad. No: 8	0352 336 41 23
33	Kocaeli	Gülsoy Bobinaj Makina	S.Orhan Mah. İlyasbey Cad. 1111 Sok. No: 5/1 Gebze	0262 646 92 49
34	Gebze	Teknik Karot	Gaziler Mah. İbrahimağa Cad. No: 125	0262 642 79 10
35	Malatya	Özer Bobinaj	Yeni San. Sit. 2. Cad. No: 95	0422 336 39 53
36	Muş	Bodrum Makina	Türkkyusu Mah. San. Sit. Ethem Demiröz Sok. No: 8	0252 316 28 51
37	Muş	General Elektrik Bobinaj	Taşyaka Mah. San. Sit. 260. Sok. No: 18 Fethiye	0252 612 38 34
38	Muş	Öztürk Bobinaj İnşaat	Atakent Mah. Çevrevoylü Üzeri	0252 697 64 98
39	Nevşehir	Çiftgüç	Yeni San. Sit. 8 Blok No: 28	0384 213 19 96
40	Niğde	Emek Motor	Eski San. Çarşısı 1. BL. No: 2 Niğde	0388 232 83 59
41	Adapazarı	Engin Elektrik Bobinaj	Maltepe Mah. Orhan Gazi Cad. (Tek Yokuşu) Şehit Metin Akkuş Sok. No: 19	0264 291 05 67
42	Sivas	Bayraktar Elektrik	Yeni Çarşı No: 72 C	0346 221 47 55
43	Tekirdağ	Birkan	Seyh Sinan Mah. Ş. Pilot İhsan Aksoy Sok. Aksoy Pasajı No: 20/7-B	0282 654 50 91
44	Tokat	Çetin Elektrik Bobinaj	San. Sit. Cami Altı No: 22	0356 214 63 07
45	Uşak	Zengin Bobinaj	İslice Mah. Ürem Sok. No: 10/C	0276 227 27 46
46	Van	Özen Elektrik Bobinaj	Alçıkeç Pasajı No: 41	0432 214 22 20
47	Zonguldak	Genel Elektromotor	Çınaraltepe Mah. T.T.K 69 Ambarları 4. Kısım	0372 268 08 64
48	Zonguldak	Tümen Bobinaj	Kışla San. Sit. D Blok No: 17 Kdz. Ereğli	0372 323 74 97
49	Yalova	Kale İnşaat	Hürriyet Mah. Eski Bursa Cad. No: 39 Altınova	0226 461 22 43
50	Düzce	Yıldız Makina	Burhaniye Mah. Gen. Kazım Sok. No: 10	0380 514 70 56



KA168K

TYP.
1

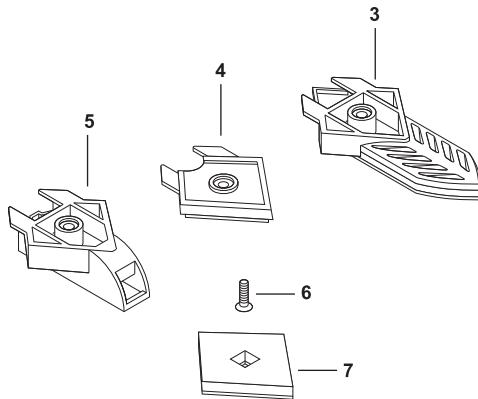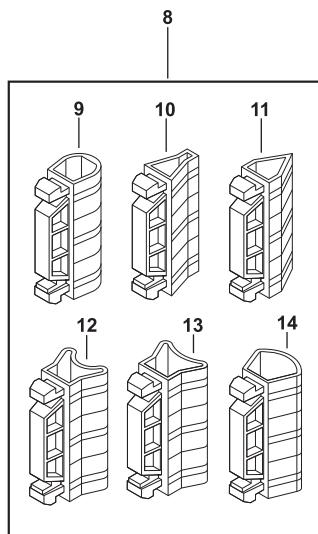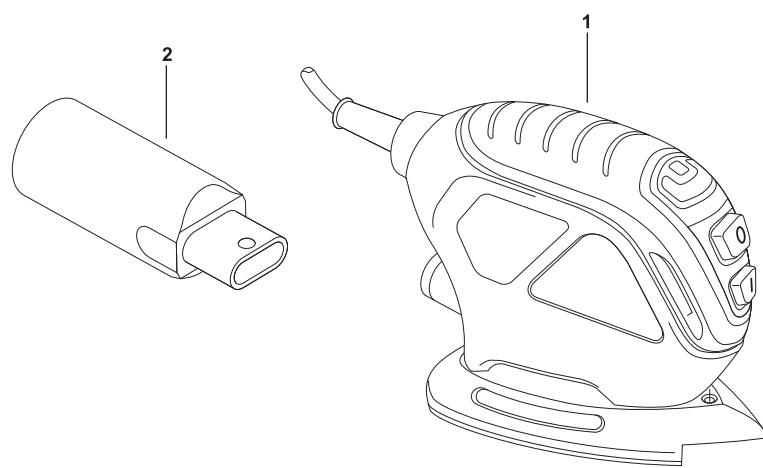

©

E15137

www.2helpU.com

12 - 06 - 07

