



370720-01 BLT

www.blackanddecker.eu


NSVA315J

Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	10
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	13
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	16

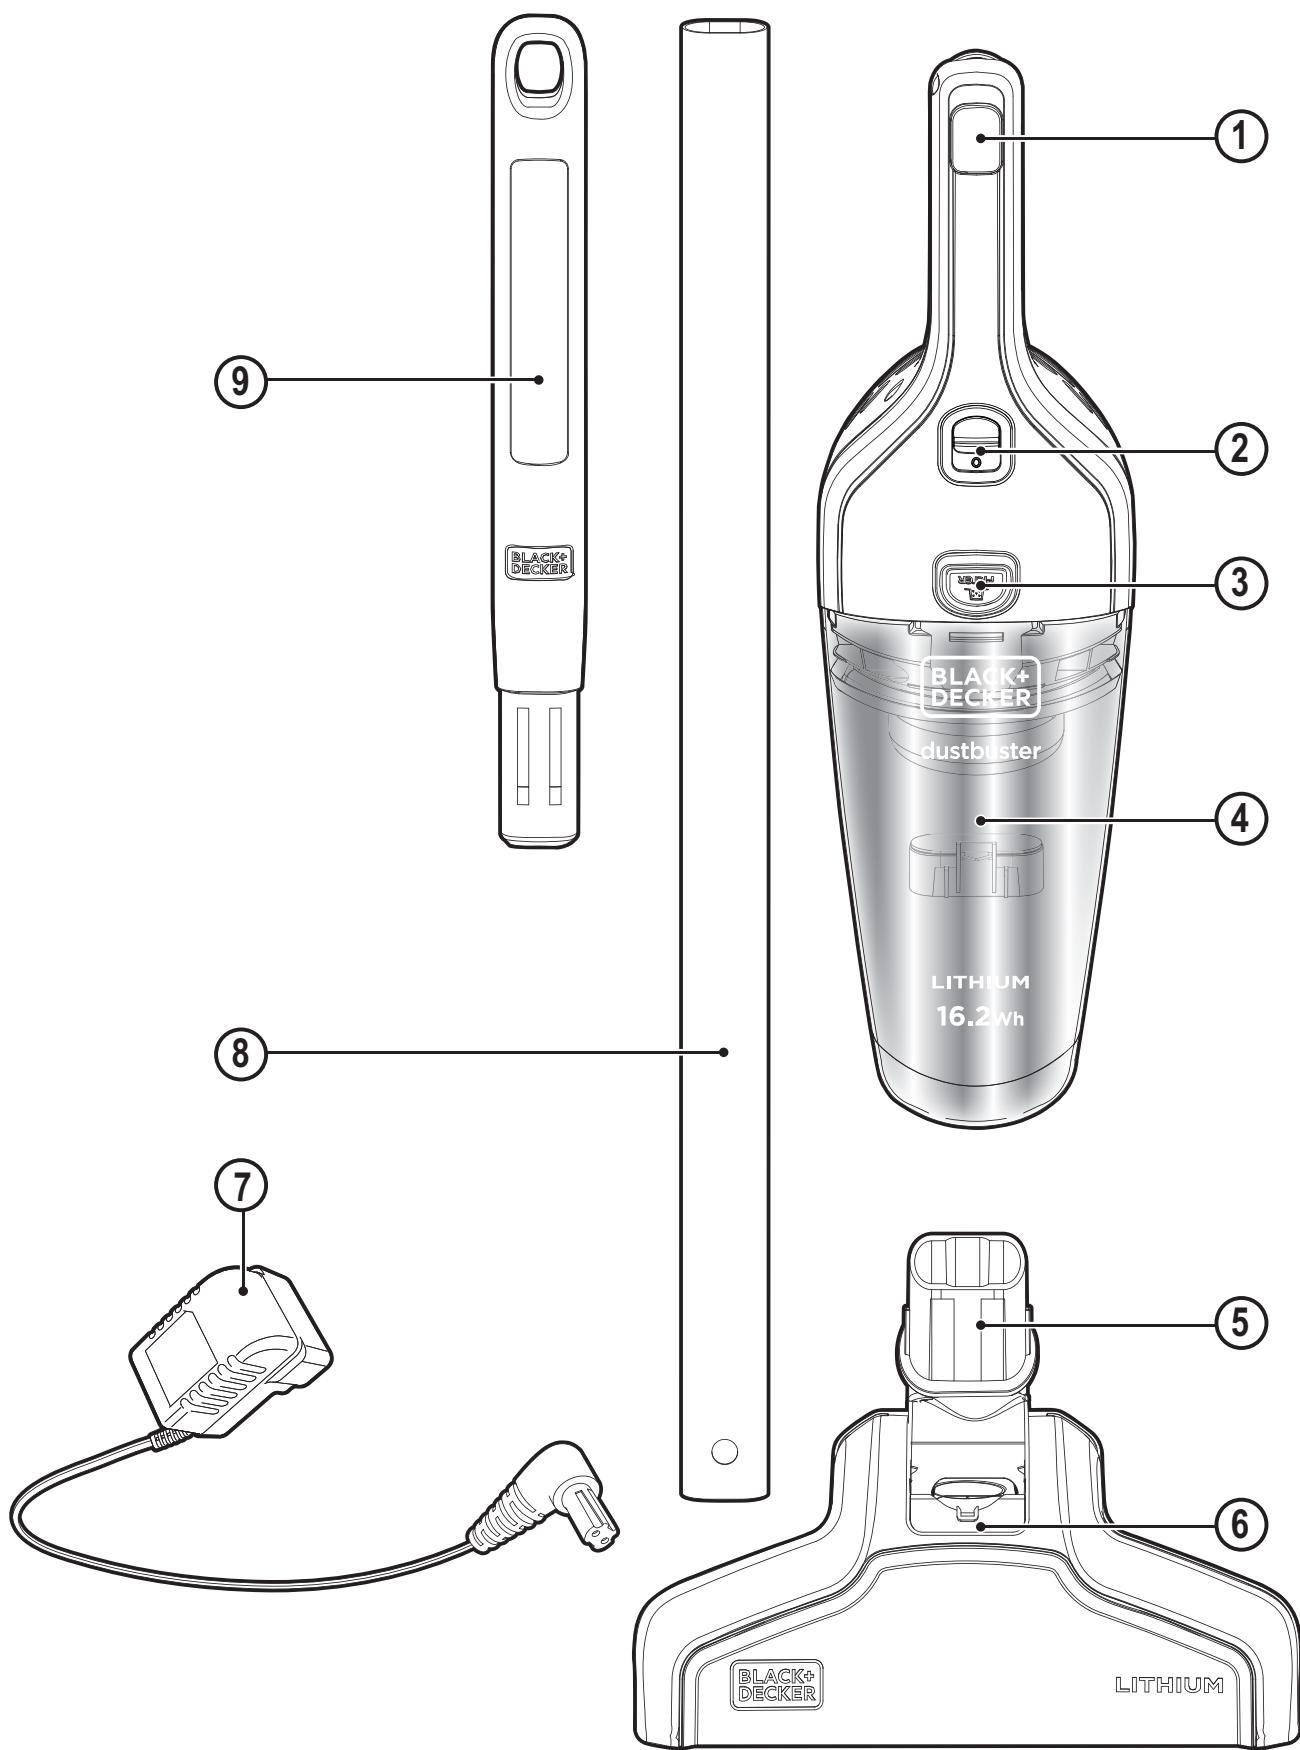


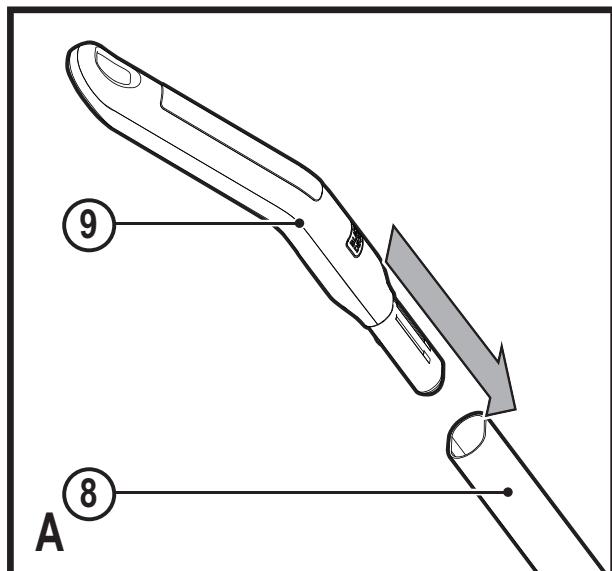


A

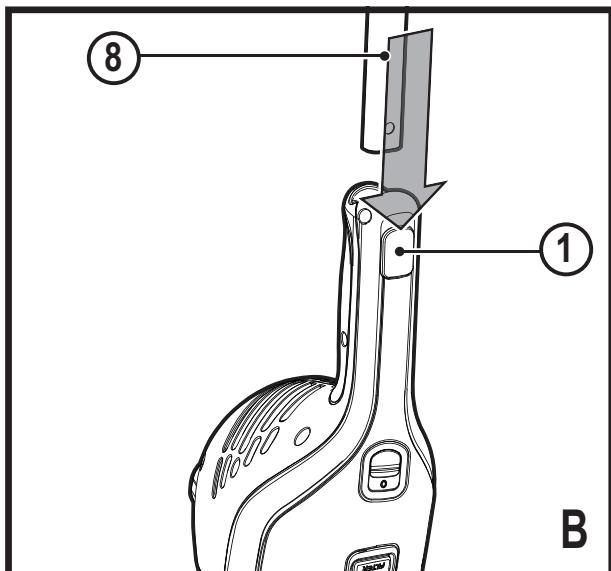


B

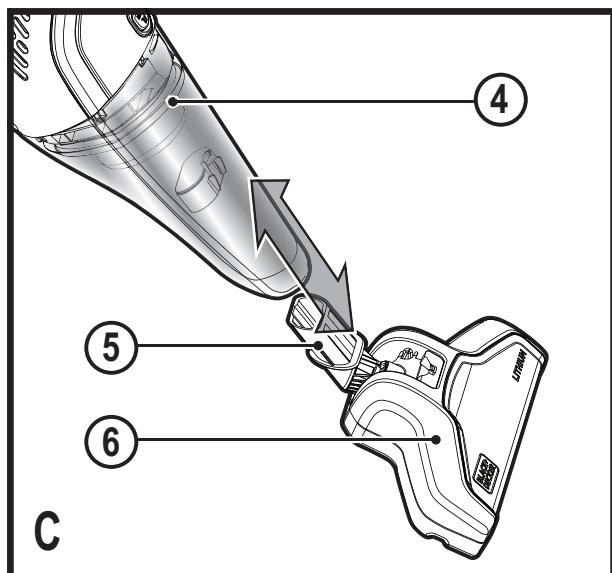


C

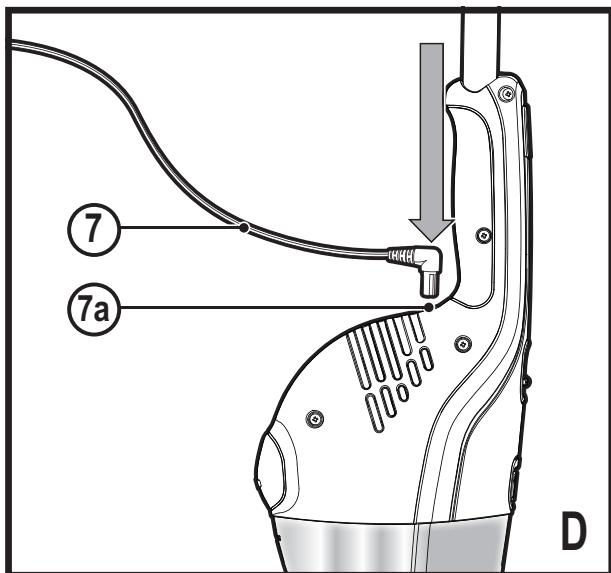





D

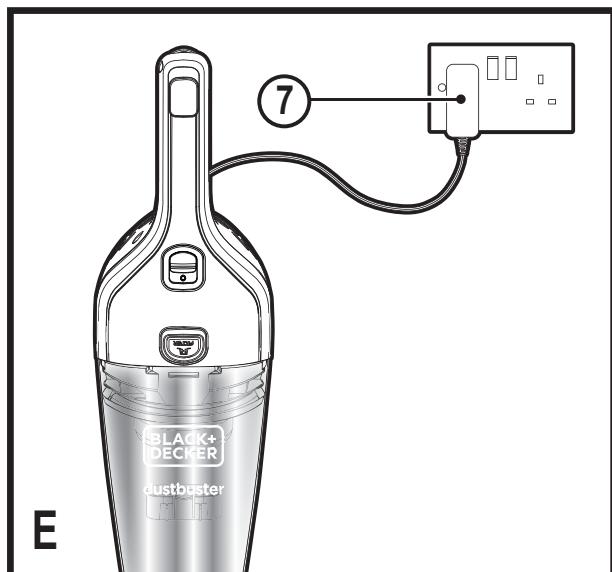


E

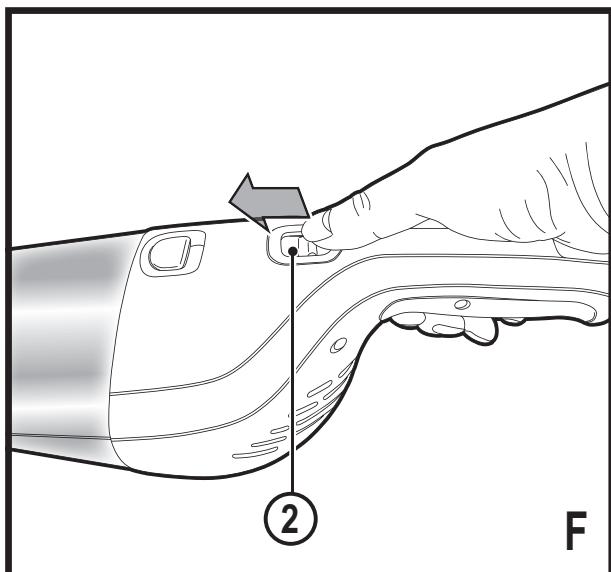

F

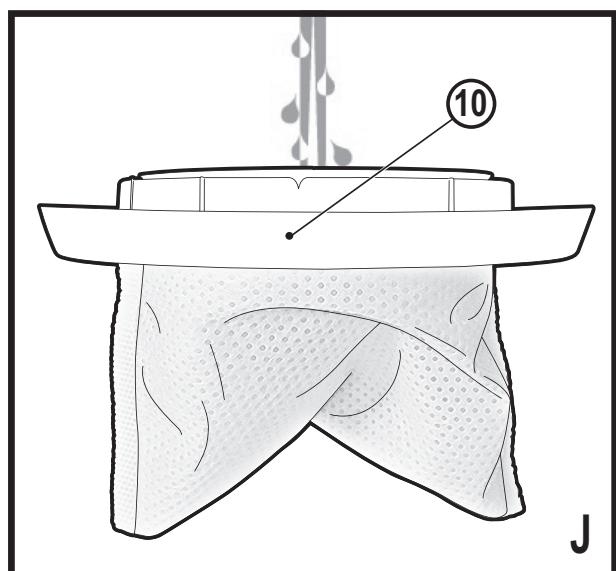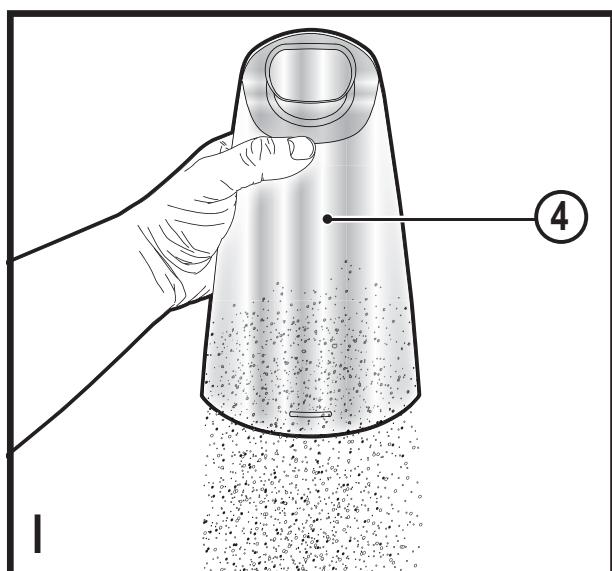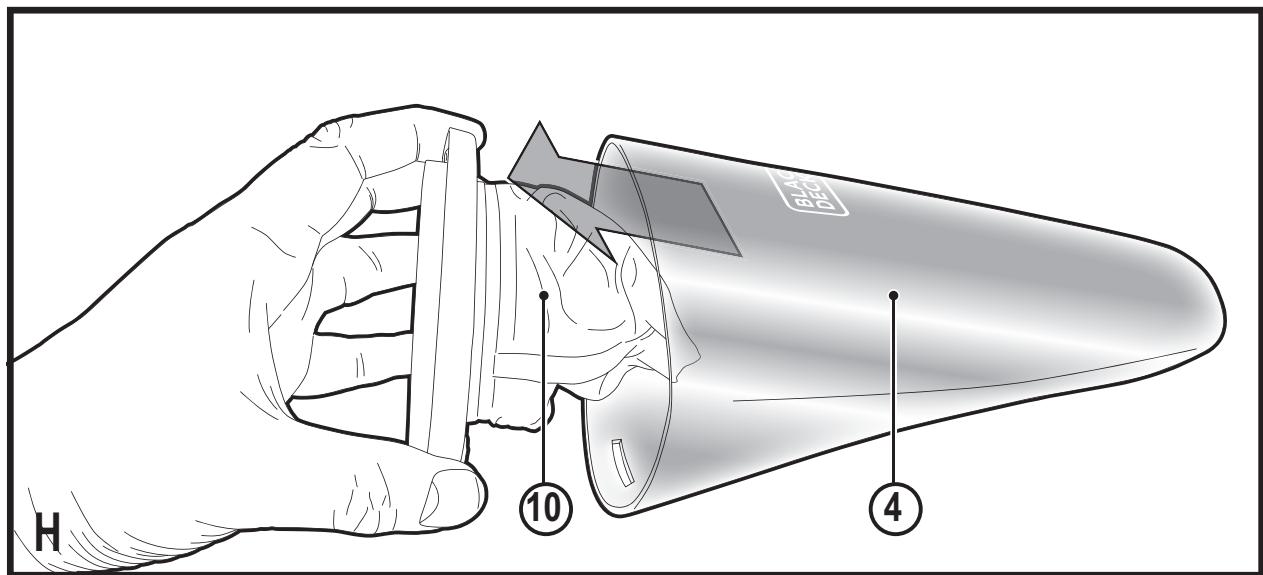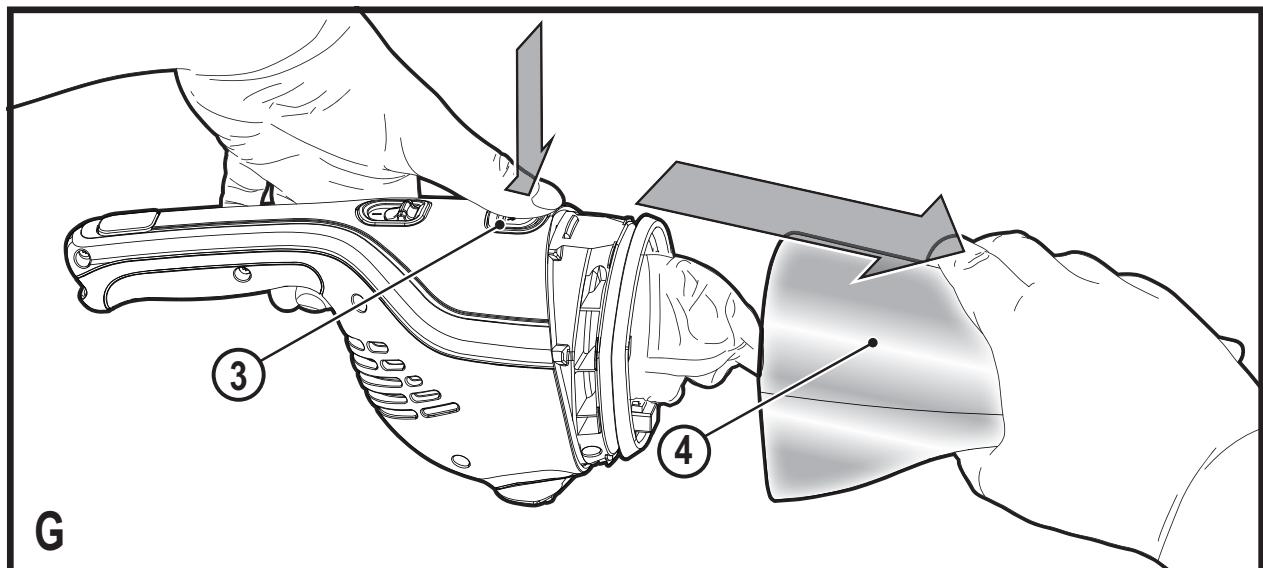

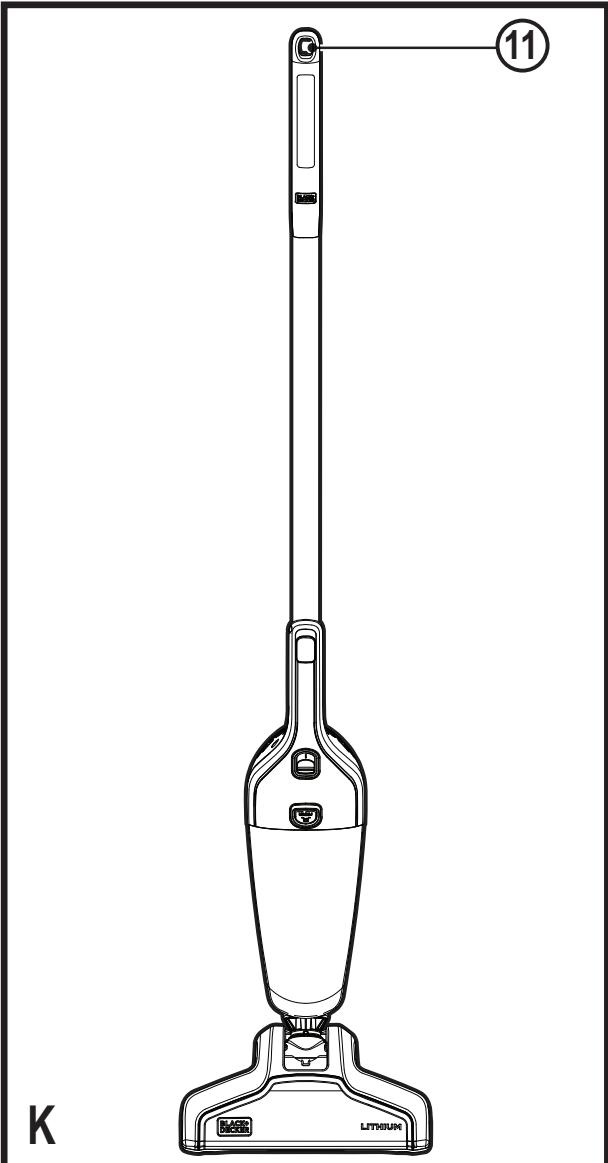

K

Ettenähtud otstarve

Põrandaotsiku ja käepidemega tolmuimeja BLACK + DECKER NSVA315J Dustbuster® on möeldud kergeks kuivpuhastuseks. See seade on möeldud ainult kodukasutuseks.



Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

Ohutuseeskirjad

⚠ Hoiatus! Lugege kõik hoiatused ja juhised läbi.

Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks või lisaseadmetega, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastustega.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Seadme kasutamine

- ◆ Ärge kasutage seadet vedelike ega tuleohtlike materjalide koristamiseks.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge tömmake laadija juhet, et eemalda laadija pistikupesast. Hoidke laadija juhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest servadest.
- ◆ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsилiste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada, ning selgitatakse seonduvaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

Kontrollimine ja parandamine

Enne kasutamist veenduge, et seadme kõik osad on terved ja kahjustusteta.

Kontrollige, et kõik osad ja lülitid oleksid terved ning puuduksid muud asjaolud, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.

- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
- ◆ Kontrollige regulaarselt, et laadija juhtmel poleks kahjustusi. Kui juhe on kahjustunud või katki, vahetage laadija välja.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

Täiendavad ohutusjuhised

Pärast kasutamist

- ◆ Eemaldage laadija enne puhastamist vooluvõrgust.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb seda hoida kuivas kohas.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiulepandud seadmetele ligi pääseda.

Muud ohud

Tööriista kasutamisel võivad tekkida täiendavad ohud, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida valest või pikajaolisest kasutamisest jne.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekivad vigastused.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke korrapäraselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.

Akulaadijad

Teie akulaadija on mõeldud kasutamiseks ettenähtud pingega. Veenduge alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.

Hoiatus! Ärge kunagi üritage asendada laadijat tavalise toitepistikuga.

- ◆ Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat ainult selle seadme aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahju.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduses välja vahetada.
- ◆ Vältige akulaadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage akulaadijat.

- ◆ Ärge torgake akulaadijasse võõrkehi.
- ◆ Seade jaaku peavad laadimise ajal olema hea ventilatsiooniga kohas.

Elektroohutus

Laadijal olevad sümbolid



Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.



See tööriist on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Veenduge alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.



Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.

Seadmel olevad sildid

Seadmel on järgmised sümbolid koos kuupäevakoodiga:



Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.



S003AQ-15 / SSC-150015 Kasutage ainult laadijaga S003AQ-15/ SSC-150015

Osad

Sellel tööriistal on mõned või kõik järgmised osad.

1. Pikendustoru vabastusnupp
2. Toitelülit
3. Tolmukambri vabastusnupp
4. Tolmukamber
5. Põrandaotsiku liitmik
6. Põrandaotsik
7. Laadija
8. Pikendustoru
9. Käepide

Kokkupanemine (joonised A, B ja C)

- ◆ Suruge käepide (9) kindlalt pikendustorusse (8), nagu näidatud joonisel A.
- ◆ **Märkus!** Seda on vaja teha ainult üks kord, kuna käepidet ei saa pikendustorust enam eemaldada, kui see on kohale asetatud.
- ◆ Suruge pikendustoru (8) Dustbuster®-is olevasse avasse, kuni see klöpsatusega kohale asetub, nagu näidatud joonisel B.
- ◆ Pikendustoru vabastamiseks Dustbuster®-i küljest vajutage pikendustoru vabastusnuppu (1).
- ◆ Asetage põrandaotsik (6) tolmukambri (4) avasse Dustbuster®-i esiküljel läbi põrandaotsiku liitmiku (5), nagu näidatud joonisel C.

Aku laadimine (joonised D ja E)

- ◆ Torgake laadija (7) seadme tagaküljel olevasse laadimispesasse (7a) ja ühendage elektrikontakti.
- ◆ Lülitage elektrikontakt sisse.

Kasutamine

- Enne esimest kasutuskorda tuleb akut vähemalt 10 tundi laadida.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis F)

- Seadme sisselülitamiseks lükake toitelülit (2) ette.
- Seadme väljalülitamiseks viige toitelülit (2) uuesti tagu-misse asendisse.

Hoiatus! Neid seadmeid ei tohi kunagi kasutada märg-koristuseks.

Imijõu optimaalsena hoidmine

Optimaalse imijõu säilitamiseks tuleb filtreid kasutades korra-päraselt puhastada.

Seadme tühjendamine ja puhastamine

Tolmuanuma ja filtrite eemaldamine (joonised G, H, I ja J)

- Vajutage tolmukambri vabastusnuppu (3) ja eemaldage tolmukamber (4) mootoriplokist, nagu näidatud joonisel G.
- Tolmukambrit (4) sobiva konteineri kohal hoides tömmake filter (10) välja.
- Raputage tolmukambrit (4) tühjendamiseks sobiva konteineri kohal, nagu näidatud joonisel I.
- Tolmuanuma paigaldamiseks suruge see tagasi mootoriploki otsa, kuni see klöpsatusega kohale asetub.

Hoiatus! Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtri teta.

Tolmu saab korralikult eemaldada ainult puhaste filtritega.

- Tolmuanumat ja filtreid võib pesta sooja seebiveega.
- Enne tolmuanuma ja filtrite tagasipanemist veenduge, et need on kuivad.

Filtrite vahetamine

Filtrid tuleb uute vastu vahetada iga 6 kuni 9 kuu järel ning kui need on kulunud või kahjustunud.

Varufiltreid saate BLACK+DECKERi edasimüüjalt:

Hoiustamine (joonis K)

BLACK+DECKERi seadme NVSA315J saab riputada seinale (nagi ei kuulu komplekti), kasutades käepidemes (11) olevat ava, nagu näidatud joonisel K.

Hooldus

BLACK+DECKERi juhtmega/juhtmeta seade on möeldud pi-kaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda nõue-tekohaselt hooldada ja korrapäraselt puhastada.

Hoiatus! Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt.

- Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
- Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme küljest.
- Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage seejärel seade välja.
- Eemaldage laadija enne puhastamist vooluvõrgust. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldust.
- Puhastage seadme ja laadija ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- Puhastage mootori korput regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus tipöhiseid puhastusvahendeid.

Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com

Tehnilised andmed

	NVSA315J
Pinge (V_{dc})	10,8
Aku	Li-Ion
Kaal (kg)	1,3
Laadija	S003AQ-15 / SSC-150015
Sisendpinge (V_{ac})	100–240
Väljundpinge (V)	15
Voolutugevus (mA)	150
Ligikaudne laadimisaeg (h)	10

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiiid alates ostukuupäevast. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökojale tuleb esitada ostukviitung. Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähima volitatud remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt www.2helpU.com või võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Meie veebilehel www.blackanddecker.co.uk saate registreerida oma uue Black & Deckeri seadme ning tutvuda uudistoodete ja eripakkumistega.

Naudojimo paskirtis

Šis BLACK + DECKER dulkių siurblys NSVA315J „Dustbuster®“ su antgaliu grindims ir rankena suprojektuotas lengvo sausojo valymo darbams vykdyti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.



Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šį vadovą.

Saugos instrukcijos**⚠️ Ispėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir nurodymus.**

Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

- ◆ Naudojimo paskirtis aprašyta šiame vadove. Naudojant šiame vadove ne rekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, gali kilti susižalojimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šį vadovą ateičiai.

Prietaiso naudojimas

- ◆ Nenaudokite prietaiso jokiems skysčiams ir medžiagoms, kurios galėtų užsiliepsnoti, siurbtį.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Niekada netraukite įkroviklio už laidą, norëdami atjungti įkroviklį nuo elektros lizdo. Įkroviklio kabelį laikykite atokiai nuo šilumos, alyvos ir aštriu kraštų.
- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip

saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir prižiūrėti šį prietaisą.

Tikrinimas ir remontas

Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite, ar dalys nelūžusios, ar neapgadinti jungikliai, taip pat – ar nėra kokių nors kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos prietaiso veikimui.

- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista ar defektinė.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba defektines dalis atiduokite sutaisyti arba pakeisti igaliotajam remonto agentui.
- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas įkroviklio laidas. Jei kabelis būtų pažeistas arba su defektais, pakeiskite įkroviklį nauju.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šiame vadove nenurodytomis, dalimis.

Papildomi nurodymai dėl saugos**Po naudojimo**

- ◆ Prieš valydamai atjunkite įkroviklį.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sau- soje vietoje.
- ◆ Laikykite prietaisus vaikams nepasiekia- moje vietoje.

Liekamieji pavojai

Naudojant šį įrankį, gali kilti liekamuju pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose saugos įspėjimuose. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikrų liekamuju pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ sužalojimai prisilietus prie bet kurių besiskančių / judančių dalių;
- ◆ sužalojimai keičiant bet kokias dalis, peilius ar priedus;
- ◆ žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką. Jei įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas;
- ◆ klausos pablogėjimas;
- ◆ sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pvz., apdirbant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF).

Įkrovikliai

Šis įkroviklis suprojektuotas konkrečiai įtampai. Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléje nurodytą įtampą.

Įspėjimas! Niekada nebandykite keisti įkroviklio įprastu maitinimo kištuku.

- ◆ Prietaiso akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą BLACK+DECKER kroviklį. Kiti akumulatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite įkrauti vienkartinių galvaninių elementų.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „BLACK+DECKER“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
- ◆ Saugokite kroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite įkroviklio.
- ◆ Neardykite įkroviklio.
- ◆ Įkrovimo metu prietaisas / akumulatorius turi būti gerai védinamoje vietoje.

Elektros sauga

Ant įkroviklio pažymėti simboliai



Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vadovą.



Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl įžeminimo laido nereikia. Visada patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléje nurodytą įtampą.



Šis įkroviklis skirtas naudoti tik patalpose.

Ant prietaiso pateikiamas etiketės

Kartu su datos kodu ant šio prietaiso rasite pavaizduotus toliau nurodytus simbolius.



Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.



Naudokite tik su įkrovikliu S003AQ-15 / SSC-150015

Funkcijos

Šis įrankis turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.

1. Ilginimo vamzdžio atleidimo mygtukas
2. Ijungiklis / išjungiklis
3. Dulkių kameros atleidimo mygtukas
4. Dulkių kamera
5. Antgalio grindims jungtis
6. Antgalis grindims
7. Įkroviklis
8. Ilginimo vamzdis
9. Rankena

Surinkimas (A, B, C pav.)

- ◆ Tvirtai įstumkite rankeną (9) į ilginimo vamzdį (8), kaip parodyta A pav.

Pastaba. Šią procedūrą reikia atligli tik vieną kartą, kadangi užliksavę nebegalėsite nuimti rankenos nuo ilginimo vamzdžio.

- ◆ Įspauskite ilginimo vamzdį (8) į „Dustbuster®“, kad jis spragtelėtų vietoje, kaip parodyta B pav.

Norėdami atleisti ilginimo vamzdį nuo „Dustbuster®“, paspauskite ilginimo vamzdžio atleidimo mygtuką (1).

- ◆ Per antgalio grindims jungtį (5) sumontuokite antgalį grindims (6) dulkių kameros (4)angoje, „Dustbuster®“ įrenginio priekyje, kaip parodyta C pav.

Akumulatoriaus įkrovimas (D, E pav.)

- ◆ Prijunkite įkroviklį (7) prie įkrovimo prievedo (7a) įrenginio gale ir tada prijunkite prie elektros lizdo.
- ◆ Ijunkite elektros lizdą.

Naudojimas

- ◆ Prieš naudojant pirmą kartą, akumulatorių reikia įkrauti mažiausiai 10 valandas.

Ijungimas ir išjungimas (F pav.)

- ◆ Norėdami įjungti prietaisą, nuspauskite įjungiklį / išjungiklį (2) pirmyn.
- ◆ Norėdami išjungti prietaisą, grąžinkite įjungiklį / išjungiklį (2) atgal.

Įspėjimas! Niekada nenaudokite šių įrenginių šlapiojo valymo darbams.

Optimalios siurbimo jėgos pasirinkimas

Norint, kad siurbimo jėga būtų optimali, naudojant prietaisą reikia reguliarai valyti filtrus.

Gaminio tuštinimas ir valymas

Dulkių rinktuvo ir filtrų nuémimas

(G, H, I ir J pav.)

- ◆ Paspauskite dulkių kameros atleidimo mygtuką (3) ir nuimkite dulkių kamerą (4) nuo variklio bloko, kaip parodyta G pav.
- ◆ Laikydami dulkių kamerą (4) virš tinkamos talpyklos, ištraukite filtrą (10).
- ◆ Papurtykite dulkių kamerą (4) laikydami virš tinkamos talpyklos, kad išpiltumėte turinį, kaip parodyta I pav.
- ◆ Norėdami sumontuoti dulkių rinktvą, stumkite atgal į variklio bloką, kol spragtelédamas užsifiksuos vietoje.

Įspėjimas! Niekada nenaudokite prietaiso be filtrų.

Dulkės bus surenkamos optimaliai tik tuo atveju, jeigu naudosite švarius filtrus.

- ◆ Dulkių rinktuvus ir filtrus galima plauti šiltu muiliniu vandeniu.
- ◆ Prieš sumontuodami filtrus ir dulkių rinktvą atgal, užtkrinkite, kad jie būtų sausi.

Filtrų keitimas

Filtrus reikėtų keisti kas 6–9 mėnesius ir tada, kai jie yra susidėvėję arba apgadinti.

Atsarginių filtrų galite įsigyti iš BLACK+DECKER prekybos atstovo.

Sandėliavimas (K pav.)

Ši BLACK+DECKER prietaisą NVSA315J galima pakabinti ant sieninio kablio (komplekte néra) už rankenoje esančios kiaurymės (11), kaip pavaizduota K pav.

Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) „BLACK+DECKER“ prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikei eksplotacijai, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis veiks kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite.

Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokiu laidiniu / belaidžiu elektriniu įrankiu techninės priežiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisą / įrankį ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Išjunkite prietaisą / įrankį ir išimkite iš jo akumulatorių, jei prietaisas / įrankis turi atskirą akumulatorių.
- ◆ Jei akumulatorius yra įtaisytais, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydamai atjunkite įkroviklį. Įkrovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštu šepeteliu arba sausus skudurėliu išvalykite prietaiso / įrankio / įkroviklio ventiliacijos angas.
- ◆ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveiciamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminių ir akumulatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumulatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliauų poreikį. Pruduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbti, laikydami vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite adresu www.2helpU.com.

Techniniai duomenys

	NSVA315J
Įtampa (V_{ns})	10,8
Akumulatorius	Ličio jonų
Svoris (kg)	1,3
Įkroviklis	S003AQ-15 / SSC-150015
Įvesties įtampa (V_{ks})	100–240
Įvesties įtampa (V)	15
Srovės stipris (mA)	150
Apytikslė įkrovimo trukmė (h)	10

Garantija

„Black & Decker“ neabejoja aukšta savo gaminių kokybe ir siūlo vartotojams 24 mėnesių trukmės garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytais teisių. Ši garantija galiuoja Europos Sajungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Black & Decker“ sąlygų ir nuostatų bei pardavėjui arba įgaliotajam remonto agentui pateikti pirkimą įrodantį dokumentą. „Black & Decker“ 2 metų garantijos sąlygas ir nuostatus bei artimiausio įgaliotojo remonto agento adresą rasite interneto svetainėje adresu www.2helpU.com arba galite gauti susisiekę su „Black & Decker“ vietas atstovybe šiame vadove nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite savo naujaji „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausios informacijos apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.

Paredzētā lietošana

Šis BLACK + DECKER putekļsūcējs NSVA315J Dustbuster® ar grīdas suku un rokturi ir paredzēts nelielas noslodzes sausu putekļu sūkšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai mājas apstākļos.



Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.

Drošības norādījumi



Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus.

Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.

- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nelietojiet šo instrumentu, lai savāktu šķidrumu vai tādus materiālus, kas var aizdegties.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet lādētāja vadu, lai atvienotu lādētāju no kontaktligzdas. Netuviniet lādētāju karstumam, ēļlai un asām šķautnēm.
- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās

spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.

Pārbaude un remonts

Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu.

Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.

- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads. Nomainiet lādētāju, ja vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

Papildu drošības norādījumi

Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem nepieejamā vietā.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u. c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām vai kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF panelus).

Lādētāji

Šis lādētājs ir paredzēts noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.

Brīdinājums! Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.

- ◆ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.

- ◆ Nedrīkst uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.
- ◆ Uzlādes laikā instruments un akumulators jānovieto labi vēdinātā vietā.

Elektrodrošība

Apzīmējumi uz lādētāja



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēloti šādi apzīmējumi kopā ar datuma kodu



Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.



Lietot tikai ar lādētāju S003AQ-15 / SSC-150015

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Pagarinājuma kāta atbrīvošanas pogā
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Putekļu rezervuāra atbrīvošanas pogā
4. Putekļu rezervuārs
5. Grīdas sukas savienotājs
6. Grīdas suka
7. Lādētājs
8. Pagarinājuma kāts
9. Rokturis

Salikšana (A., B., C. att.)

- ◆ Stingri iestumiet rokturi (9) pagarinājuma kātā (8), kā norādīts A. attēlā.

Piezīme. Šis darbs jāpaveic tikai vienreiz, jo, tīkļdz rokturis ir nofiksēts pagarinājuma kātā, rokturi nav iespējams no tā atvienot.

- ◆ Iespiediet pagarinājuma kātu (8) Dustbuster® atverē, līdz kāts nofiksējas vietā, kā norādīts B. attēlā.
Lai atvienotu pagarinājuma kātu no Dustbuster®, nospie-
dīt pagarinājuma kāta atbrīvošanas pogu (1).
- ◆ Ar grīdas sukas savienotāja (5) palīdzību piestipriniet grīdas suku (6) pie putekļu rezervuāra (4) atveres, kas atrodas Dustbuster® priekšpusē, kā norādīts C. attēlā.

Akumulatora uzlādēšana (D., E. att.)

- ◆ Iespraudiet lādētāju (7) instrumenta aizmugurē esošajā uzlādēšanas ligzdā (7a) un tad pievienojiet elektriskajai kontaktligzdi.
- ◆ Ieslēdziet elektrisko kontaktligzdu.

Lietošana

- ◆ Pirms lietošanas pirmoreiz jauns akumulators jāuzlādē vismaz 10 stundas.

Ieslēgšana un izslēgšana (F. att.)

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, pastumiet ieslēgšanas/izslēgša-
nas slēdzi (2) uz priekšu.
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, atvelciet ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzi (2) atpakaļ.

Brīdinājums! Šo instrumentu nedrīkst izmantot slapju
vielu savākšanai.

Sūkšanas jaudas saglabāšana

Lai saglabātu sūkšanas jaudu, darba laikā regulāri jāiztīra filtri.

Instrumenta iztukšošana un tīrīšana

Putekļu rezervuāra un filtru noņemšana

(G., H., I., J. att.)

- ◆ Nospiediet putekļu rezervuāra atbrīvošanas pogu (3)
un noņemiet putekļu rezervuāru (4) no motora bloka, kā
norādīts G. attēlā.
- ◆ Turiet putekļu rezervuāru (4) virs piemērotas tvertnes un
izvelciet filtru (10).
- ◆ Pakratiet putekļu rezervuāru (4) virs piemērotas tvertnes,
lai iztukšotu saturu, kā norādīts I. attēlā.
- ◆ Lai uzstādītu putekļu rezervuāru atpakaļ, spiediet to virsū
uz motora bloka, līdz tas stingri nofiksējas vietā.

Brīdinājums! Nelietojiet instrumentu, ja nav uzstādīti filtri.

Vislabāko netīrumu savākšanu nodrošina tikai tīri filtri.

- ◆ Putekļu rezervuāru un filtrus var izmazgāt siltā ziepjūdenī.
- ◆ Filtri un putekļu rezervuārs ir jānožāvē pirms uzstādīšanas
atpakaļ uz instrumenta.

Filtru nomaiņa

Filtri jānomaina ik pēc 6–9 mēnešiem un tad, ja ir nolietoti
vai bojāti.

Rezerves filtrus varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER
izplatītāja.

Uzglabāšana (K. att.)

BLACK+DECKER NVSA315J roktura (11) atvere paredzēta
instrumenta piekarināšanai pie sienas āķa (nav iekļauts kom-
plektācijā), kā norādīts K. attēlā.

Apkope

Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai instruments ar
vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo ap-
kopi. Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroins-
trumentiem un tādiem ar vadu:

- ◆ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
- ◆ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim
instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
- ◆ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējet un
izslēdziet instrumentu;
- ◆ pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīša-
nu;
- ◆ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatīnu regulāri iztīriet instru-
menta un lādētāja ventilācijas atveres;
- ◆ ar mitru lupatīnu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet
abražīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķidinātājus.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un aku-
mulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt
vai otrreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvie-
lām. Nododiet otrreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus
un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka
informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Tehniskie dati

	NSVA315J
Spriegums (V_{dc})	10,8
Akumulators	Litija jonu
Svars (kg)	1,3
Lādētājs	S003AQ-15 / SSC-150015
Ieejas spriegums (V_{ac})	100–240
Izejas spriegums (V)	15
Strāva (mA)	150
Aptuvenais uzlādes laiks (h)	10

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz patēriņtājiem 24 mēnešu garantiju no iegādes brīža. Šī
garantija papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā
tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs
un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, tai ir jābūt saskaņā ar
Black & Decker noteikumiem un nosacījumiem, un jums jāuzrā-
da pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam
pirkuma čeks. Black & Decker 2 gadu garantijas noteikumus
un nosacījumus un tuvākās pilnvarotās remonta darbnīcas
adresi skatiet vietnē www.2helpU.com vai uzziniet vietējā
Black & Decker birojā, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.

Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk, lai reģistrētu savu
Black & Decker izstrādājumu un uzzinātu par jaunākajiem
izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

Назначение

Вакуумный очиститель BLACK + DECKER NSVA315J Dustbuster® с насадкой для пола и рукояткой предназначен для легкой чистки в сухих условиях. Устройство предназначено только для потребительского применения.



Прежде чем приступить к работе с устройством, внимательно прочтите настояще руководство.

Правила техники безопасности



Осторожно! Полностью прочтите инструкции по технике безопасности и все руководства по эксплуатации.

Несоблюдение представленных ниже предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или тяжелым травмам.

- ◆ В данном руководстве описано надлежащее применение. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение каких-либо операций, отличных от рекомендованных в данном руководстве, может привести к травмам.
- ◆ Сохраните данное руководство для справки в будущем.

Использование устройства

- ◆ Не используйте устройство для сбора жидкостей или горючих материалов.
- ◆ Запрещается погружать устройство в воду.
- ◆ Не тяните за провод зарядного устройства, чтобы отсоединить его от розет-

ки. Не подвергайте провод зарядного устройства воздействию высокой температуры, и острых краев.

- ◆ Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лица с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под наблюдением или действуют согласно указаниям в отношении безопасного использования устройства и понимают связанные с ним риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Очистку и обслуживание не должны выполнять дети, если они не находятся под присмотром.

Проверка и ремонт

Перед началом использования проверьте устройство на наличие поврежденных или неисправных компонентов.

Проверьте наличие сломанных деталей, поврежденных переключателей, а также прочих условий, способных повлиять на его работу.

- ◆ Не используйте устройство, если какой-либо его компонент поврежден или неисправен.
- ◆ Поврежденные или неисправные детали должен исправить или заменить уполномоченный специалист по ремонту.
- ◆ Регулярно проверяйте провод зарядного устройства на наличие повреждений. Замените зарядное устройство, если провод поврежден или неисправен.

- ◆ Не пытайтесь снимать или заменять какие-либо компоненты, отличные от указанных к данному руководству.

Дополнительные инструкции по технике безопасности

После использования

- ◆ Перед очисткой отключите зарядное устройство.
- ◆ Если устройство не используется, его нужно хранить в сухом помещении.
- ◆ Дети не должны иметь доступа к помещенным на хранение устройствам.

Остаточные риски

Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники безопасности, при использовании инструмента могут возникнуть дополнительные остаточные риски. Это может произойти при неправильной эксплуатации или продолжительном использовании инструмента и т. п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате соприкосновения с вращающимися/подвижными компонентами.
- ◆ Травмы в результате замены каких-либо компонентов, лезвий или принадлежностей.
- ◆ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента.

При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени не забывайте делать перерывы.

- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Угрозы здоровью в результате вдыхания пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе с деревом, особенно дубом, буком и ДВП).

Зарядные устройства

Зарядное устройство предназначено для работы с определенным напряжением. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. **Осторожно!** Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство обычной сетевой розеткой.

- ◆ Используйте свое зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумуляторной батареи устройства, с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.
- ◆ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
- ◆ Если поврежден сетевой кабель, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.
- ◆ Не подвергайте зарядное устройство воздействию влаги.
- ◆ Не вскрывайте зарядное устройство.

- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Во время зарядки устройство/аккумулятор нужно оставить в хорошо проветриваемом помещении.

Электробезопасность

Обозначения на зарядном устройстве



Перед использованием устройства полностью прочтите данное руководство.



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому заземления не требуется. Необходимо обязательно убедиться, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке инструмента.



Зарядное устройство можно использовать только в помещении.

Таблички на устройстве

На устройстве содержатся следующие значки вместе с кодом даты.



Перед использованием устройства полностью прочтите данное руководство



Используйте только с зарядным устройством S003AQ-15 / SSC-150015

Характеристики

Этот инструмент включает в себя следующие особенности или некоторые из них.

1. Кнопка снятия удлинителя
2. Выключатель
3. Кнопка снятия пылесборника
4. Пылесборник
5. Соединитель насадки для пола
6. Насадка для пола
7. Зарядное устройство
8. Удлинитель
9. Рукоятка

Сборка (рис. А, В и С)

- ◆ Вставьте рукоятку (9) в удлинитель (8), как показано на рисунке А.

Примечание. Данное действие необходимо выполнить только один раз, так как после вставки вы не сможете снять удлинитель с рукоятки.

- ◆ Вставьте удлинитель (8) в отверстие устройства Dustbuster®, как показано на изображении В. При этом раздается щелчок.
Для снятия удлинителя с устройства Dustbuster® нажмите на кнопку снятия удлинителя (1).
- ◆ Установите насадку для пола (6) на отверстие пылесборника (4) в передней части устройства Dustbuster®,

расположив соединитель насадки для пола (5), как показано на изображении С.

Зарядка аккумулятора (рис. D, E)

- ◆ Подключите зарядное устройство (7) к разъему для зарядки (7а) в задней части устройства и источнику питания.
- ◆ Включите питание розетки.

Использование

- ◆ Перед началом эксплуатации заряжайте аккумулятор в течение не менее 10 часов.

Включение и выключение (рис. F)

- ◆ Для включения устройства переместите переключатель (2) в переднее положение.
- ◆ Для выключения устройства переместите переключатель (2) в заднее положение.

Осторожно! Категорически запрещается использовать данные устройства во влажных условиях.

Оптимальная сила всасывания

В целях обеспечения оптимальной силы всасывания фильтры необходимо регулярно чистить.

Опорожнение и очистка изделия.

Снятие пылесборника и фильтров (рис. G, H, I, J).

- ◆ Нажмите кнопку снятия пылесборника (3) и снимите пылесборник (4) с блока электродвигателя, как показано на изображении G.
- ◆ Удерживая пылесборник (4) над подходящим контейнером, извлеките фильтр (10).
- ◆ Встряхните пылесборник (4) над контейнером, чтобы опустошить его, как показано на изображении I.
- ◆ Для установки пылесборника установите его на блок электродвигателя, чтобы он щелкнул и зафиксировался на своем месте.

Осторожно! Запрещается использовать устройство без фильтров.

Для обеспечения максимальной производительности поддерживайте фильтры в чистоте.

- ◆ Пылесборник и фильтры можно промывать мыльной теплой водой.
- ◆ Перед тем как установить фильтры и пылесборник обратно на устройство их необходимо просушить.

Замена фильтров

Фильтры необходимо заменять каждые 6–9 месяцев или в случае обнаружение повреждений или износа.

Запасные фильтры можно приобрести в одном из представительств BLACK+DECKER:

Хранение (рис. K)

Устройство BLACK+DECKER NVSA315J можно повесить на настенный кронштейн (не входит в комплектацию) с помощью отверстия в рукоятке (11), как показано на изображении K.

Техническое обслуживание

Электроинструмент BLACK+DECKER имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку.

Осторожно! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:

- ◆ Выключите и отключите от сети инструмент.
- ◆ Или выключите инструмент и вытащите аккумулятор, если для него есть отдельный отсек.
- ◆ Или полностью выработайте аккумулятор, если он встроенный и затем выключите инструмент.
- ◆ Перед очисткой инструмента отключите зарядное устройство. Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия зарядного устройства с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com

Технические характеристики

	NSVA315J
Напряжение (В _{пост. тока})	10,8
Аккумуляторная батарея	Ионно-литиевая
Вес (кг)	1,3
Зарядное устройство	S003AQ-15/SSC-150015
Входное напряжение (В _{перем. тока})	100–240
Выходное напряжение (В)	15
Ток (mA)	150
Приблизительное время зарядки (ч)	10

Гарантия

Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 24 месяцев с момента покупки. Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки. Положения и условия 2-летней гарантии Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие Black & Decker и получать информацию о новинках и специальных предложениях.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com



Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminis sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Vartotojas
Pardavejas
Data



Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminis sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje www.2helpu.com.

Garantijitālong:

Tööriista mudel/kataloogi number
Seerianumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev

BLACK+
DECKER

TM

PYCCKNI

Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot Klientam, nav materiāļu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ valja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturēšana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizplīdi garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums

LATVIEŠU

