


**BLACK+**  
**DECKER**

™






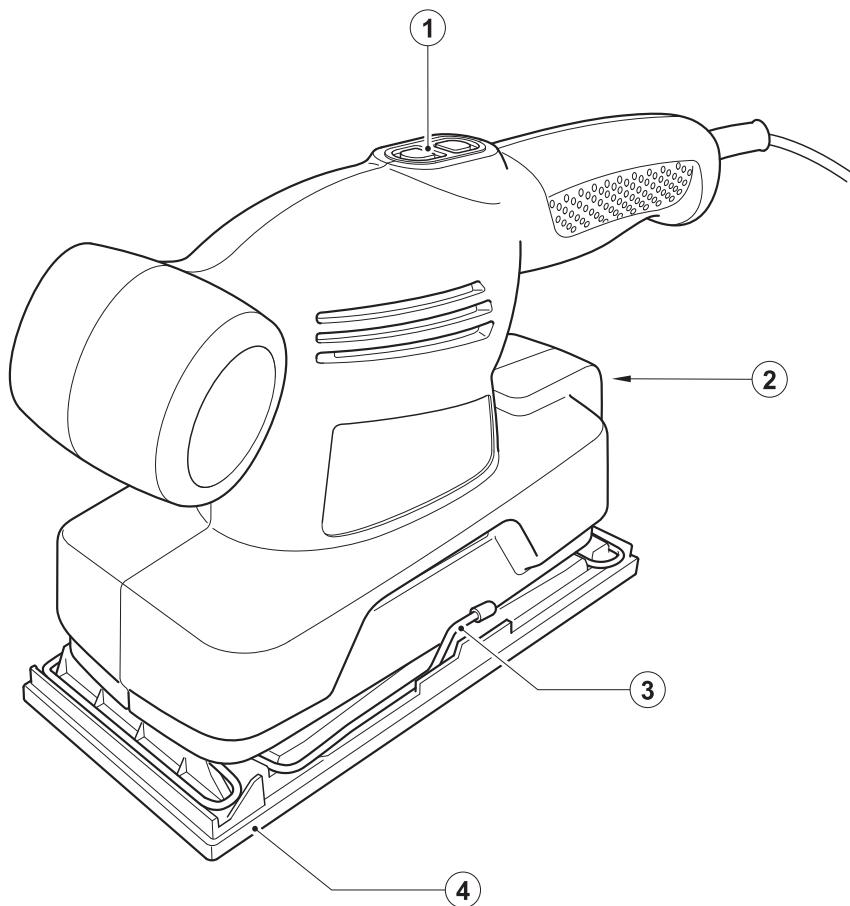


372000-26 EST

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)

**KA295  
KA300**

Eesti keel	(Originaaljuhend)	4
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	8

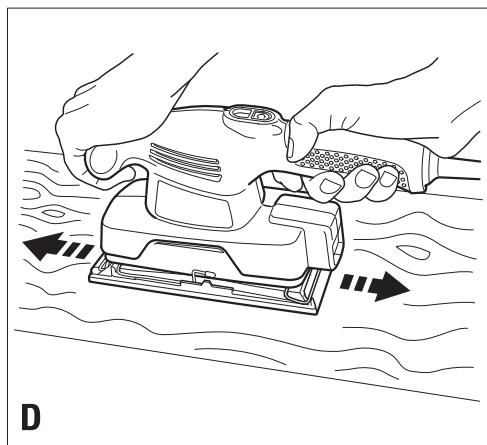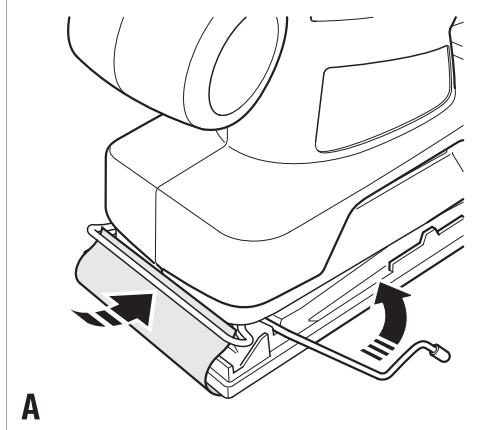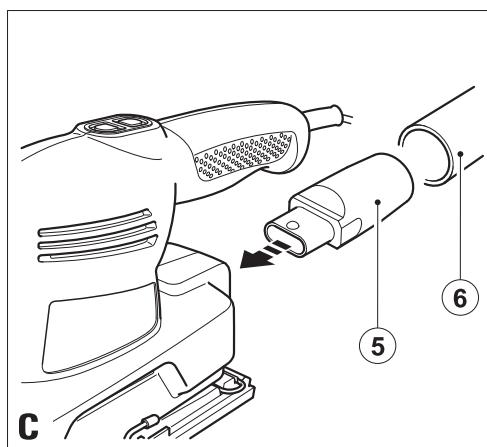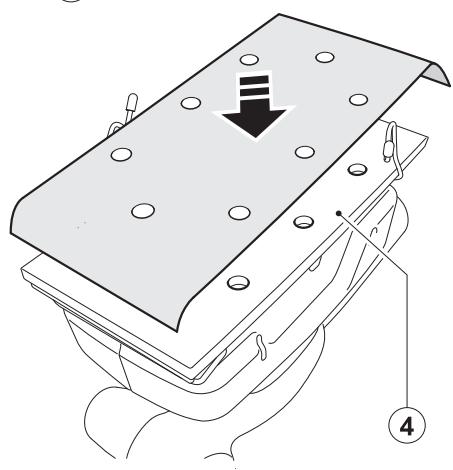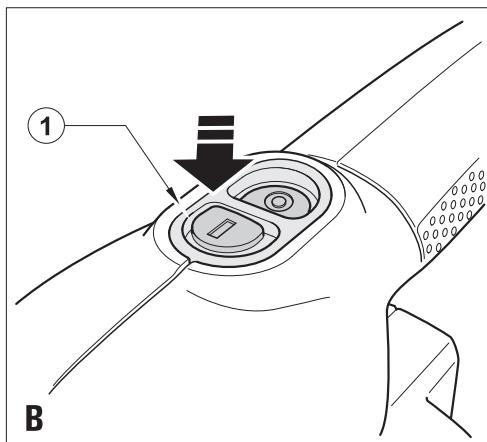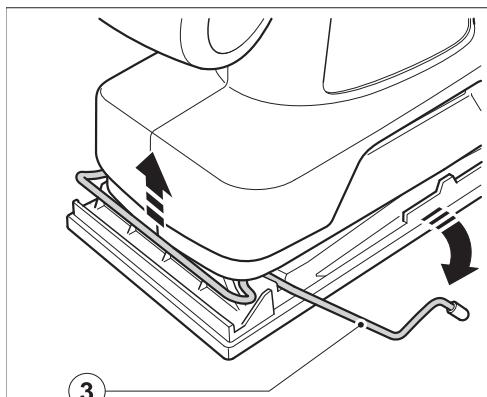

## Sihtotstarbeline kasutamine

Teie BLACK+DECKER lihvija on mõeldud puu, metalli, plasti ja värvitud pindade lihvimiseks. See tööriist on mõeldud vaid lõpptarbijale.

## Ohutuseeskirjad

### Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel



**Hoiatus!** Lugege hoiatusi ja juhendeid. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

**HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES.** Kõigis järgmistes hoiatuses toodud väljend „elektritöörist“ viitab võrgutoitega (juhtmega) või akutoitega (juhtmeta) elektritööriistale.

#### 1. Tööpiirkonna ohutus

- Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korraستära ja pimedad tööalad võivad põhjustada önnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohlikle vedelike, gaaside või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aure.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista käitamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

#### 2. Elektriohutus

- Elektritööriista pistikud peavad vastama vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapter-pistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige maandatud pindade puudutamist (nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid). Kui olete on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega niiskuse käte. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tömbamiseks või pistiku eemaldamiseks seisakontaktist. Kaitske juhet kuumuse, öli, teravate nurkade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate elektritööriistaga välitingimusates, kasutage õues kasutamiseks sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse sobiva

pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi riski.

- Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on välimatu, kasutage lekkevoolukaitset.** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### 3. Isiklik ohutus

- Säilitage valvsus, jälgige oma tegevusi ja kasutage elektritööriista möistlikult.** Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kandke isikukaitsevahendeid.** Kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid, nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanoüd, kiiver või kõrvakaitsevahendid, vähendavad õigetes tingimustes kasutades isikuvigastusi.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist.** Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/võiaku külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitudat asendis. Kandes tööriista sõrm lüliti või ühendades vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis kutsub esile önnetusi.
- Eemaldaage enne elektritööriista sisselfüllitamist reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Tööriista pöörleva osa külge jääetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge küünitage.** Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaal. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
- Kandke rõuetekohast riietust.** Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kinddad eemal liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahel.
- Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatakavad.** Nende seadmete kasutamine vähendab tolmuga seotud ohtusid.
- 4. Elektritööriista kasutamine ja hooldus**
- Ärge koormake elektritööriista üle.** Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on töeks ette nähtud.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.

- c. Enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust välja ja/või eemaldage aku. Selline kätumine vähendab riski masina ettenägematu käivitumise näol.
  - d. Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal väljaspool laste käeulatust ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatuses kätes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
  - e. Elektritööriistu tuleb hoida heas seisukorras. Kontrollige, et liikuvad osad sobivad kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid terved ja kõiki muid tööriista tööd möjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste korral laske tööriista enne edasist kasutamist remontida. Paljud önnestusid on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista töötü.
  - f. Hoidke lõiketerad teravate ja puhastena. Õigesti hooldatud, teravate servadega lõike-riistad kiiluvad väiksema töenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
  - g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades tööttingimusi ja teostatava töö iseloomu. Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete tagajärgedega.
- 5. Hooldus**
- a. Laske tööriista regulaarselt hooldada kvallifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate tööriista ohutuse.

**Täiendavad hoiatused elektritööriistade kasutamisel**



**Hoiatus!** Täiendavad ohutusnöuded lihvijatele.

- ◆ **Hoidke elektritööriista maandatud käepidemetest, sest lintlihvija/lihvija võib kokku puutuda oma enda toitejuhtmega.** Pingi all oleva juhtme lõikamine võib pingestada elektritööriista metallist osad ning anda kasutajale elektrilöögi.
- ◆ **Kasutage kruustange või muud viisi, et töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.** Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamist.
- ◆ **Hoiatus!** Kokkupuude lihvimisrakenduse tekitatava tolmuga või selle sisseehingamine võib ohustada seadme kasutajat ja võimalik-

ke kõrvalseisjaid. Kandke tolumumaski, mis on mõeldud kaitseks tolmu ja auruse eest; veenduge, et töölalale sisenevad isikud oleks samuti kaitstud.

- ◆ Pärast lihvimist eemaldage hoolikalt kogu tolm.
- ◆ Olge eriti ettevaatlikud kui lihvitatav pind võib olla kaetud pliipõhise värviga või kui lihvite puitu või metalli, millest võib eraldada mürgist tolmu:
- ◆ Ärge laske töölalale lapsi ega rasedaid naisi.
- ◆ Töölalal ei tohi süüa, juua ega suitsetada.
- ◆ Kõrvaldage ohutult tolmuosakesed ja muud jäätmed.

**Sihtotstarve on kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.** Tarvikute või lisaseadmete kasutamine muul otstarbel kui ette nähtud käesolevas kasutusjuhendis võib põhjustada vigastusi ja/või varaka justamist.

#### Tööriistal olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



**Hoiatus!** Vigastuste ohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.

#### Kõrvalistele isikute ohutus

- ◆ See seade pole mõeldud kasutamiseks isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
- ◆ Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

#### Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis märgitud vibratsioonitaseme väärthus on mõõdetud kooskõlas standardi 60745 näidatud standardse katsemeetodiga ja seda võib kasutada ühe tööriista võrdlemiseks teisega. Deklareritud vibratsioonitaseme väärthus võib kasutada kokkupuute esmaseks hinanguks.

**Hoiatus!** Vibratsioonitaseme väärthus võib elektritööriista tegelikul kasutamisel olenevalt viisist erineda deklareeritud väärusest. Vibratsioonitase võib tõusta kõrgemale näidatud tasimest.

Vibratsioonitaseme hindamisel ohutusmeetmete määramiseks, mis on nõutud standardi 2002/44/EÜ poolt isikute kaitsmiseks, kes töötavad piidevalt elektritööriistadega, peab arvesse võtma kasutamise tingimusi ja tööriista kasutamise viisi, k.a arvestama töötsükli köikide osadega, nagu aeg,

## EESTI KEEL

millal tööriist on välja lülitatud ja tühijooksuaeg koos käivitamisega.

### **Elektriohutus**



See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik.

Kontrollige alati, et akupinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või volitatud BLACK+DECKER hoolduskeskusele välja vahetada.

### **Pikendusjuhtme kasutamine**

- ◆ Kasutage heakskiidetud pikendusjuhet, mis sobib selle tööriisti sisendvõimsusega (vaadake tehnilist informatsiooni). Enne pikendusjuhtme kasutamist veenduge, et sellele ei esineks kahjustusi ega kulumise ja amortiseerumise märke. Kui pikendusjuhu on saanud kahjustada või on vigane, asendage see. Kasutades kaabirulli, kerige see alati täielikult lahti. Pikendusjuhtme kasutamine, mis ei vasta tööriista sisendvõimsusele, on saanud kahjustada või on vigane, võib põhjustada tule- ja elektrilöögiohtu.

### **Omadused**

1. Käivituslüliti
2. Tolmeeemaldusava
3. Paberiklambri hoob
4. Lihvtald

### **Kokkupanek**

**Hoiatus!** Enne kokkupanekut veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja pistikust väljas.

### **Liivapaber paigaldamine (joon. A)**

**Hoiatus!** Ärge kunagi kasutage seadet kui pole paigaldatud liivapaberit või lisatarvikut.

### **Tavalise liivapaber paigaldamine (joon. A)**

**Hoiatus!** Veenduge, et tööriist on väljalülitatud ja pistikust väljas.

- ◆ Pehmendage liivapaberit hõörudes selle tagumist külge vastu tööpinna serva.
- ◆ Vajutage paberiklambri hooba (3) üles, et vabastada fiksaatorid; paberiklambrite (3) vabastamiseks vajutage need alla.
- ◆ Asetage liivapaber lihvallale (4).
- ◆ Sisestage liivapaberi serv eesmisse paberiklambrisse (3) nagu näidatud joonisel.
- ◆ Vajutage eesmisse paberiklambri (3) hoob alla ja kinnitage see fiksaatoriga.
- ◆ Pingutage paber ja sisestage paber tagumine osa tagumisse paberiklambrisse (3).

- ◆ Vajutage tagumise paberiklambri (3) hoob alla ja kinnitage see fiksaatoriga.

### **Tolmuimeja ühendamine (joon. C)**

- ◆ Sisestage adapter (5) tolmu väljalaskeavasse (2).
- ◆ Ühendage tolmuimeja voolik (6) adapteriga (5).

### **Muud riskid**

Tööriista kasutamisel, mis pole lisatud kaasasolevatesse hoiatustesse, võivad kaasneda täiendavad riskid. Need ohud võivad tekkida väärkasutamisest, pikemaajalisest kasutamisest jne.

Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on järgmised.

- ◆ Pöörleva/liikuva osa puudutamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Osade, terade või tarvikute vahetamisest tekitatud vigastused.
- ◆ Tööriista pikaaegsest kasutamisest tekkinud vigastused. Kui kasutate tööriista pikemalt, veenduge, et teete regulaarselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt puidutööd, eriti tamme, põögi ja MDF-i puhul.).

### **Kasutamine**

**Hoiatus!** Võimaldage tööriistal töötada oma tempoga. Ärge koormake üle.

### **Sisse- ja väljalülitamine (joonis B)**

- ◆ Tööriista sisselülitamiseks vajutage sisse/välja lülitit (1), mis on tähistatud märgisega „1“.
- ◆ Tööriista väljalülitamiseks vajutage sisse/välja lülitit (1), mis on tähistatud märgisega „0“.

### **Nõuanded optimaalseks kasutamiseks**

- ◆ Ärge asetage käsi ventilatsiooniavade peale.
- ◆ Hoidke tööriistast alati kahe käega (joon. D).
- ◆ Ärge avaldage tööriistale liigset survet.
- ◆ Kontrollige liivapaberi seisukorda regulaarselt. Vajadusel vahetage.
- ◆ Lihvige alati pikki puitu (joon. D).
- ◆ Vana värvikihi mahalihvimiseks, enne uut värvimist, kasutage alati eriti peent liivapaberit.
- ◆ Ebaühtlaste pindade lihvimisel, või värvikihi eemaldamisel, alustage lihvimist jämeda liivapaberiga. Muude pindade lihvimist alustage keskmise liivapaberiga. Mölematel juhtudel kasutage viimistlemiseks peenet liivapaberit.
- ◆ Saadaolevate lisatarvikute osas konsulteerige seadme edasimüüjaga.

**Hooldamine**

- ◆ Teie BLACK+DECKER tööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
- ◆ Lülitage tööriist enne hooldustööde alustamist välja ja eraldage see vooluvõrgust.
- ◆ Puhastage kuiva harja või lapi abil regulaarselt tööriista ventilatsiooniavasid.
- ◆ Puhastage regulaarselt mootori korpusi puhta niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus tipohiseid puustusvahendeid.

**Pistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriigis ja Iirimaa)**

Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege järgmiselt:

- ◆ Kõrvaldage vana pistik ohutul moel.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- ◆ Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.

**Hoiatus!** Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 5 A.

**Keskonnakaitse**

Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos tavaliste olmejäätmetega.

Kui ühel päeval leiate, et teie tööriist on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, mõelge keskkonnakaitsele. BLACK+DECKER remonditöökojad võtavad vastu BLACK+DECKER tööriisti ja tagavad nende keskkonnaohatu kõrvaldamise.



Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjalide taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadusi.

Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektri-tööriistade eraldi kogumist prügilatesse või jaemüüja juures uue toote ostmisel.

BLACK+DECKER pakub võimalust BLACK+DECKER toodete tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöörduva BLACK+DECKER kohalikku esindusse, mille aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on BLACK+DECKER volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad Internetis aadressil: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Tehnilised andmed**

	KA300 TÜÜP 1	KA295 TÜÜP 1
Pinge	Vac	230
Väljundvõimsus	W	135
Vibratsioon (koormuseta kiirus)	min <sup>-1</sup>	22 000
Viiang (koormuseta kiirus)	min <sup>-1</sup>	11 000
Kaal	kg	1,2

Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745: Helirõhk ( $L_{PA}$ ) 78 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A) Helivõimsus ( $L_{WA}$ ) 89 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)

Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljise vektori summa) mõõdetud vastavalt standardile EN 60745:

Vibratsiooni emissiooniväärtus ( $a_n$ ) 9,0 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) 2,7 m/s<sup>2</sup>

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

MASINADIREKTIIV



**KA295/KA300**

Black & Decker kinnitab, et tehniliste andmetes kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/EÜ, EN60745-1, EN60745-2-4.

Samuti vastavad tooted direktiiville 2014/30/EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga järgmisel aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat teavet.

Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.

R. Laverick  
Engineering Manager  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
18-10-2014

### Назначение

Ваша шлифмашина BLACK+DECKER предназначена для выполнения работ по шлифованию деревянных, металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Этот инструмент предназначен только для применения в домашних условиях.

### Инструкции по технике безопасности

#### Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



**Внимание!** Перед началом работы внимательно прочтите все правила безопасности и инструкции по эксплуатации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.

**СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.** Термин "Электроинструмент" во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

- 1. Безопасность рабочего места**
  - a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Беспорядок на рабочем месте и плохая освещенность могут привести к несчастному случаю.
  - b. Не используйте электроинструмент, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
  - b. Не подпускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом.** Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
- 2. Электробезопасность**
  - a. Вилка кабеля электроинструмента должна подходить к сетевой розетке.** Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки электрокабеля. Не пользуйтесь

**адаптерной вставкой для подключения заземленных электроинструментов.**

Немодифицированные вилки и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.

- 6. Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, трубопроводами, радиаторами отопления, электроплитами и холодильниками.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если вы какой-либо частью тела касаетесь земли.
- в. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание жидкости внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
- г. Бережно обращайтесь с кабелем.** Ни в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не беритесь за кабель при отключении от сетевой розетки. Не подвергайте кабель воздействию влаги и масла и держите его подальше от острых кромок и движущихся деталей. повышают риск поражения электрическим током.
- д. При работе электроинструментом вне помещения пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенный для наружных работ.** Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- е. При необходимости работы электроинструментом во влажном помещении используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- 3. Индивидуальная безопасность**
  - а. Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом, когда Вы работаете электроинструментом.** Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств.
  - Минутная невнимательность при работе электроинструментами может привести к серьезной травме.

- б. Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Разумное использование таких средств индивидуальной защиты, как респиратор, ботинки на нескользящей подошве, защитный шлем и слухозащитные наушники, значительно снижает риск получения травмы.
- в. Не допускайте случайного запуска.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении "выключено". Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя, и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение "включено". Это может привести к несчастному случаю.
- г. Перед включением электроинструмента снимите регулировочный или гаечный ключ.** Оставленный закрепленным на вращающейся части регулировочный или гаечный ключ может стать причиной тяжелой травмы.
- д. Не допускайте перенапряжения.** Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это поможет Вам не потерять контроль над электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- е. Одевайтесь соответствующим образом.** Не носите свободную одежду или украшения. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки не попали в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- ж. Если электроинструмент имеет устройства для подключения систем сбора и удаления пыли, убедитесь, что эти системы подключены и используются надлежащим образом.** Использование таких систем значительно снижает опасность, связанную с запыленностью рабочего пространства.
- 4. Использование и уход за электроинструментом**
- а. Не перегружайте электроинструмент.** Используйте Ваш инструмент по назначению. Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
- б. Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- в. Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- г. Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- д. Проверяйте исправность электроинструмента.** Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных деталей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, действующих на его работу. Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные случаи являются следствием плохого ухода за электроинструментом.
- е. Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
- ж. Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.
- 5. Техническое обслуживание**
- а. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только**

**квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей.** Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

### Дополнительные меры безопасности при работе электроинструментами



**Внимание!** Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальной машиной.

- ◆ **Держите инструмент за изолированные ручки, так как во время работы шлифовальная лента может коснуться кабеля электроинструмента.** Разрезание находящего под напряжением провода делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми», что создает опасность поражения электрическим током.
- ◆ **Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, при этом кладите ее на неподвижную поверхность.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
- ◆ **Внимание!** Не допускайте попадания пыли, образующейся в процессе шлифования, на кожу, слизистые оболочки и в органы дыхания. Это может представлять опасность для здоровья оператора и стоящих рядом лиц.
- ◆ Пользуйтесь специальным респиратором, предназначенным для защиты от пыли и паров; следите, чтобы люди, находящиеся в зоне работ, или входящие в нее, также надевали респиратор.
- ◆ Полностью удаляйте всю пыль, образовавшуюся в процессе шлифования.
- ◆ Проявляйте особую осторожность при работе с некоторыми материалами, такими как лакокрасочные покрытия на свинцовой основе, некоторые виды древесины и металла, пыль которых токсична.
- ◆ Не допускайте в зону проведения работ детей и беременных женщин.
- ◆ Не принимайте пищу, напитки и не курите в зоне работ.
- ◆ Правильно утилизируйте пылевые частицы и другие отходы.

**Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации.** Используйте все насадки и приспособления и работайте данным инструментом строго в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению инструмента или обрабатываемого изделия.

### Маркировка инструмента

На инструменте имеются следующие знаки:



**Внимание!** Внимательное ознакомление с руководством по эксплуатации поможет снизить риск получения травмы.

### Безопасность посторонних лиц

- ◆ Использование инструмента физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не позволяйте детям играть с электроинструментом.

### Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN 60745 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

**Внимание!** Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/ЕС) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

## Электробезопасность



Данный электроинструмент защищен двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению источника питания.

- ◆ Во избежание опасности, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

## Использование удлинительного кабеля

- ◆ Разрешается использовать только удлинительный кабель утвержденного образца, характеристики которого соответствуют входной мощности вашего инструмента (см технические характеристики). Перед использованием проверьте кабель на наличие каких-либо повреждений, следов износа или старения. Поврежденный или бракованный кабель подлежит замене. Если у вас есть катушка кабеля, то перед использованием кабеля ее необходимо полностью размотать. Использование поврежденного, бракованного или не подходящего по мощности удлинительного кабеля может привести к поражению электрическим током и возникновению пожара

## Особенности

1. Кнопка Вкл/Выкл
2. Отверстие пылеотвода
3. Рычаг зажима бумаги
4. Шлифовальная подошва

## Сборка

**Внимание!** Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отсоединен от питания.

## Установка шлифовальной бумаги (Рис. А)

**Внимание!** Никогда не работайте инструментом, если шлифовальная бумага или какая-либо другая принадлежность не установлена.

## Установка обычной шлифовальной бумаги (Рис. А)

**Внимание!** Убедитесь в том, что инструмент выключен, а кабель питания отсоединен от сети.

- ◆ Сделайте шлифовальную бумагу менее жесткой, потерев ее неабразивной стороной о край верстака.
- ◆ Поднимите рычаги для зажима бумаги (3) вверх, так, чтобы они вышли из удерживающих канавок, и откройте зажимы для бумаги, опустив рычаги вниз.
- ◆ Поместите лист бумаги на шлифовальную подошву (4).
- ◆ Вставьте край листа шлифовальной бумаги в передний прижимной зажим (3), как показано на рисунке.
- ◆ Опустите рычаг переднего зажима (3) вниз и вставьте его в удерживающую канавку.
- ◆ Слегка натягивая бумагу, вставьте задний край листа в задний прижимной зажим (3).
- ◆ Опустите рычаг заднего зажима (3) вниз и вставьте его в удерживающую канавку.

## Подключение пылесоса (Рис. С)

- ◆ Вставьте переходник (5) в отверстие пылеотвода (2).
- ◆ Подсоедините к этому переходнику (5) трубу пылесоса (6).

## Остаточные риски

При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания вращающихся/двигущихся частей инструмента.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, пильных дисков или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с электроинструментом (например, при

распиле древесины, в особенности, дуба, бука и ДВП).

### Эксплуатация

**Внимание!** Давайте инструменту работать с установленным темпом. Не перегружайте инструмент.

#### Включение и выключение (Рис. В)

- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите кнопку вкл/выкл (1) со стороны, обозначенной символом '1'.
- ◆ Чтобы выключить инструмент, нажмите кнопку вкл/выкл (1) со стороны, обозначенной символом '0'.

#### Советы по оптимальному использованию

- ◆ Страйтесь не закрывать вентиляционные отверстия руками.
- ◆ Всегда держите инструмент двумя руками (Рис. D).
- ◆ Не прилагайте слишком большие усилия к шлифовальной машине.
- ◆ Регулярно проверяйте состояние шлифовальной бумаги. Заменяйте ее по мере необходимости.
- ◆ При обработке древесины направление шлифования всегда должно совпадать с направлением волокон древесины (Рис. D).
- ◆ При шлифовании слоев краски, перед тем как нанести новый слой, всегда шлифуйте предыдущий слой краски бумагой с очень мелким зерном.
- ◆ Если поверхность для шлифования очень неровная, или вам необходимо удалить слой краски, используйте шлифовальную бумагу с крупным зерном. Шлифовать остальные поверхности начинайте с помощью шлифовальной бумаги со средним размером зерна. В обоих случаях постепенно переходите к шлифовальной бумаге с более мелким зерном, чтобы получить по окончанию работы более гладкую поверхность.
- ◆ Обратитесь в ближайшую точку продажи нашего оборудования, чтобы получить более подробную информацию о предлагаемых нами аксессуарах.

#### Техническое обслуживание

- ◆ Ваш электроинструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при

минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

- ◆ Перед проведением какой-либо операции технического обслуживания, выключайте инструмент и вытащивайте его из розетки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего электроинструмента мягкой щеткой или сухой салфеткой.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями.

### Защита окружающей среды

 Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент BLACK+DECKER, или Вы больше в нем не нуждаетесь, подумайте о защите окружающей среды. Отнесите Ваш старый инструмент в сервисный центр BLACK+DECKER, и мы позаботимся о том, чтобы он был утилизирован безопасным для окружающей среды способом.

 Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма BLACK+DECKER обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий BLACK+DECKER. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис

BLACK+DECKER по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров BLACK+DECKER и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

#### Технические характеристики

		КА300 ТИП 1	КА295 ТИП 1
Напряжение	В (перем. ток)	230	230
Полезная мощность	Вт	135	125
Вибрация (скорость работы без нагрузки)	мин <sup>-1</sup>	22 000	22 000
Орбиты (скорость работы без нагрузки)	мин <sup>-1</sup>	11 000	11 000
Вес	кг	1,2	1,2

Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:

Звуковое давление ( $L_{pa}$ ) 78 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А), Акустическая мощность ( $L_{WA}$ ) 89 дБ(А), погрешность (К) 3 дБ(А)

Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:

Вибрационное воздействие ( $a_h$ ) 9,0 м/с<sup>2</sup>,  
погрешность (К) 2,7 м/с<sup>2</sup>

#### Декларация соответствия ЕС ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ



КА295 / КА300

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-4.

Эта продукция соответствует директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписанное лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick  
Engineering Manager  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
18-10-2014

**BLACK+  
DECKER**

™

**PVCCMIN****Garantii**

Black & Decker garantteerib, et töode on klientile tellimisel vaba materjal ja/või koostanise vigadest.

Garantii lisandub kliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta nende Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumil ja Euroopa Vabakaubanduspiirkonnas.

Kui kuu jooksul ostmisesse esineb põhjel Black & Decker töödలike materjal ja/või koostanise vea tõttu või see on spetsifitsatsiooni suhtes defekti, parandab või vahetab Black & Decker töote kliendi jaoks minimaalse väägaga.

Black & Decker garantii ei ole kasutatav, kui:

- Гарантия не действительна, если изделие было возвращено продавцу для ремонта.
- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переустановки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования недопустимого источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантой необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантинную карту и доказательство покупки (приемный дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию) не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**Гарантийный талон:**

Модель инструмента / Ноулер по каталогу	.....
Серийный номер / Код, даты	.....
Потребитель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

**BLACK+  
DECKER**

™

**EESTI****Garantii**

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaalmne kulumine
- Tööriista väärkohelmine või halb hoidamine
- Monitori üldkorrammamine
- Kui töode on kahjustanud võõrsakased, materjal või ömetus
- Vale töötutinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalseks kasutamisel, kuna tööriist on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Garantii ei kehti, kui töode on remontinud või demonstreeritud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tulub tööde täidetud garantiikart ja osutῦend (l. ekk) via müüjale või otse voltitud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lärima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**Garantiitulost:**

Тööriista mudel/kataloogi number	.....
Seeriaumber/kuupäeva kood	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kuupäev	.....

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 <sup>a</sup> 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremeta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuvės rasite tinklalapyje:

**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)