


**CD714RE
CD714CRE
CD714CRES
KR604RE
KR604CRES
KR654CRES
KR714CRES**


382013-66 BAL

www.blackanddecker.eu


Slovenski	(Prevod originalnih navodil)	5
Hrvatski	(Prijevod izvornih uputa)	11
Srpski	(Prevod originalnog uputstva)	18
Македонски	(Превод на оригиналните упатства)	24

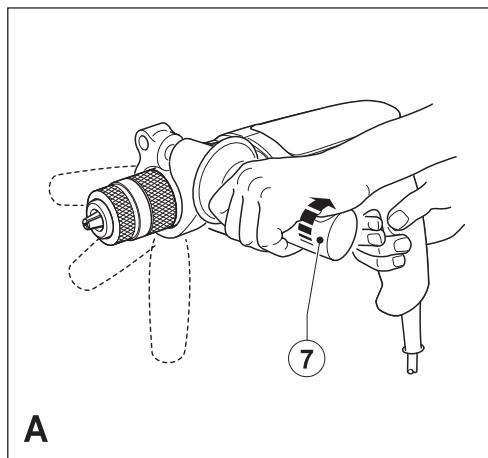


A

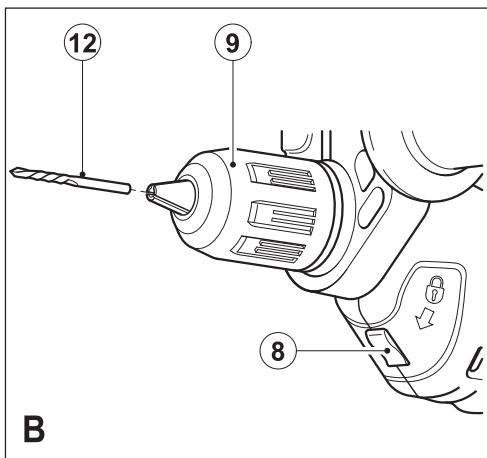


B

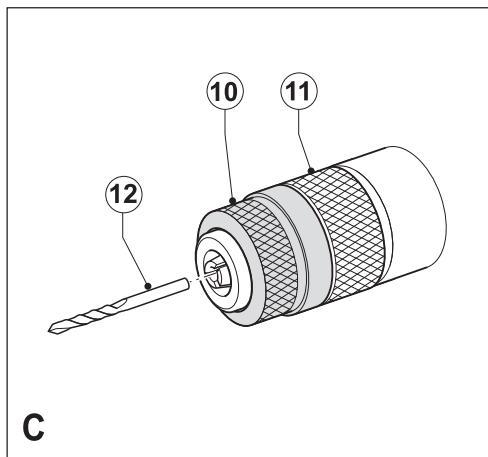


C

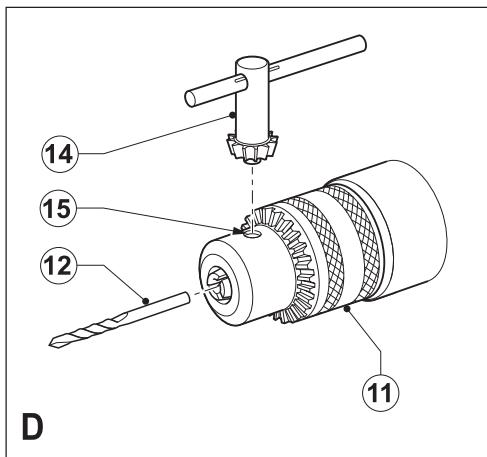


D

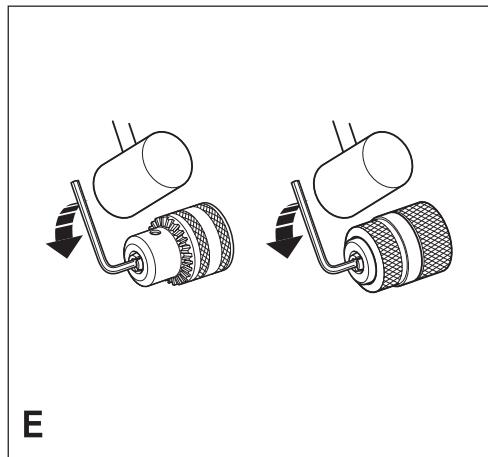

E

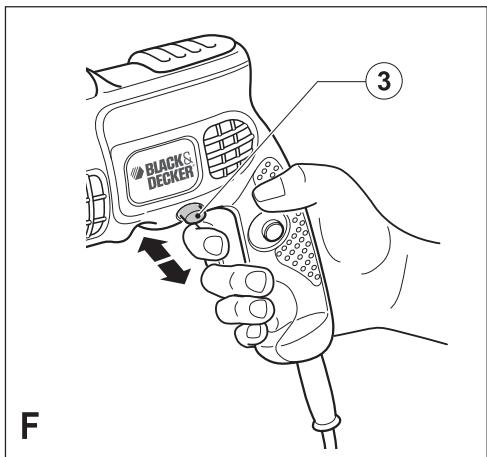

F

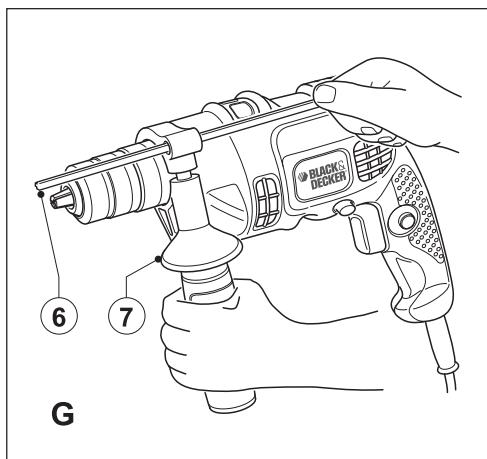

Namen uporabe

Vaš Black & Deckerjev vrtalnik je zasnovan vrtanju v les, kovino, plastiko, beton ter vijačenju. To orodje je namenjeno samo domači uporabi.

Napotki za varno uporabo

Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Preberite vse varnostne napotke in navodila za uporabo. Neupoštevanje navedenih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude telesne poškodbe.

Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz »električno orodje« v vseh spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša električno napajana (kabelska) električna orodja ali na akumulatorsko napajana (brevžična) električna orodja.

1. Varnost in zdravje pri delu

- Delovno območje ohranjajte čisto in dobro osvetljeno.** V natrpanih ali temnih prostorih so nezgode pogosteje.
- Električnega orodja ne uporabljajte v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije.** Električno orodje povzroča iskrenje, kar lahko povzroči vžig prahu ali drugih gorljivih izparin.
- Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in otroci dovolj daleč od delovnega območja.** Med odklanjanjem ostalih oseb lahko izgubite nadzor nad orodjem.

2. Električna varnost

- Priklučni vtič električnega aparata mora ustrezati vtičnici.** Vtiča v nobenem primeru ni dovoljeno spreminti. Ne uporabljajte nikakršnih adapterskih vtičev skupaj z ozemljenimi električnimi orodji. Originalni vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik eventualnega električnega udara.
- Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, električne peči in hladilniki.** Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
- Električnega orodja ne izpostavljajte dežju in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.** Če v električno orodje zaide voda, obstaja večja možnost električnega udara.
- Ne poškodujte električnega kabla.** Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko

ali odklop vtiča iz vtičnice. Kabel čuvajte pred vročino, oljem, ostrimi robovi in vrtljivimi deli. Poškodovan ali prepletten kabel povečuje nevarnost električnega udara.

- Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen uporabi na prostem.** Uporaba ustreznega podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje možnost električnega udara.
- Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizbežna, uporabite inštalacijski odklopnik (RCD).** Uporaba inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje možnost električnega udara.

3. Osebna varnost

- Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni, spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo pamet.** Električnega orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
- Uporabite osebno zaščitno opremo.** Vedno nosite zaščito za oči. Uporaba osebne zaščite, kot je maska za prah; zaščitna obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita sluha, glede na vrsto in uporabo električnega orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
- Izogibajte se naključnega vklopa.** Pred priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalno v izklopljenem položaju. Ne prenašajte priključenega orodja s prstom na sprožilcu, ker lahko to vodi do nezgode.
- Pred vklopopom aparata odstranite ključe in nastavitevno orodje.** Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega dela orodja, lahko privede do telesnih poškodb.
- Ne iztegujte se prekomerno.** Poskrbite za varen in stabilen položaj telesa. To omogoča boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
- Nosite primerno obleko.** Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi, obleko ali rokavicami se ne približujte premikajočim se delom. Ohlapna oblačila, lase in nakit lahko vrtljivi deli orodja zgrabijo.
- Če je potrebno napravam priključiti sesalnik za prah ali druge priključke, se prepričajte, da so le-ti pravilno in dobro priključeni.** Uporaba tovrstnih naprav lahko znatno zmanjša nevarnost zaprašenosti.

SLOVENSKI

4. Skrbno ravnanje in uporaba električnih orodij
 - a. Električnega aparata ne preobremenujte. Uporabite orodje, ki je predpisano za posamezno opravilo. Uporaba ustreznega električnega orodja zagotavlja boljše in varnejše delo v nazivnem območju.
 - b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/izklop ne deluje. Delo z električnim orodjem, katerega ni moč vklopiti ali izklopiti je nevarno. Orodje je potrebno takoj popraviti.
 - c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitevijo orodja, menjavo opreme ali pred shranjevanjem orodja. Ti previdnostni ukrepi zmanjšujejo možnost nenadejanega vklapa.
 - d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene z delovanjem orodja ali s tem navodilom za uporabo. Električna orodja so nevarna, če jih uporablja nepoučena oseba.
 - e. Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so komponente električnega orodja pravilno poravnane, ali niso upognjene, polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Pred uporabo električnega aparata, pustite da popravila poškodovanih delov opravi kvalificirano osebje. Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
 - f. Rezilna orodja vzdržujte čista in ostra. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva in zanesljivejša.
 - g. Električno orodje, dodatno opremo, vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Servisiranje
 - a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablia le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo varno uporabo električnega orodja.

Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja



Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo vrtalnikov in udarnih vrtalnikov.

- ♦ Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko povzroči izgubo sluha.
- ♦ Uporabite pomožne ročaje, ki so dobavljene z orodjem. Izguba nadzora nad orodjem lahko povzroči telesne poškodbe.
- ♦ Električno orodje držite za izolirani držaj, če opravljate delo, kjer se lahko z orodjem oz. vijakom dotaknete skrite električne napeljave ali lastnega napajalnega kabla orodja. Če se z vijaki dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to pa lahko povzroči električni udar.
- ♦ Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga pritiske ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
- ♦ Pred vrtanjem in stene, tla ali v strop preverite lokacije električnih in drugih napeljav.
- ♦ Ne dotikajte se konice svedra takoj po vrtanju, ker je vroča.
- ♦ Namen uporabe je opisan v teh navodilih. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali materialne škode.

Varnost drugih ljudi

- ♦ To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- ♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.

Vibracije

Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi za predhodno oceno izpostavljenosti.

Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad deklarirano vrednostjo.

Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za

zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja, vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko je vključeno brez delovanja.

Oznake na orodjih

Na orodu so nameščene naslednje oznake:



Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti telesnih poškodb mora uporabnik prebrati navodila.

Električna varnost



To orodje je dvojno izolirano in zato ni potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali dejanska napetost ustreza napetosti, navedeni na podatkovni plošči.

- ◆ Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.

Sestavni deli

1. Stikalo za spreminjanje hitrosti
2. Zaporni gumb
3. Gumb za naprej/nazaj
4. Gumb za izbiro načina vrtanja
5. Vpenjalna glava
6. Globinska zapora (se ne nahaja na vseh modelih)
7. Stransko držalo (se ne nahaja na vseh modelih)

sl. B

8. Zaporni gumb za ročno vreteno (samo vpenjalo brez ključa z eno objemko)

Sestavljanje orodja

Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega omrežja.

Montaža stranskega ročaja in omejevalnika globine (sl. A)

- ◆ Zavrtite ročaj v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca, tako da lahko na sprednjo stran orodja potisnete stransko držalo (7), kot kaže ilustracija.
- ◆ Zavrtite stranski ročaj v ustrezni položaj.
- ◆ V montažno luknjo vstavite omejevalnik globine (6), kot je prikazano.
- ◆ Nastavite globino vrtanja, kot je opisano spodaj.

- ◆ Z obračanjem držala stranskega ročaja v smeri gibanja urinega kazalca zategnite stranski ročaj.

Montaža svedra

Samozatezna glava z eno objemko (sl. B)

- ◆ Odprite glavo, tako da pritisnete na zaporni gumb (8) in zavrtite objemko (9) v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Vstavite natični del svedra (12) v vpenjalno glavo.
- ◆ Močno privijte glavo, tako da pritisnete na zaporni gumb (8) in zavrtite objemko v smeri gibanja urinega kazalca, dokler ni privito.

Samozatezna glava z dvema objemkama (sl. C)

- ◆ Odprite vpenjalno glavo, tako da zavrtite objemko (13) v nasprotni smeri urinega kazalca.
- ◆ Vstavite natični del svedra (12) v vpenjalno glavo in trdno zategnite vpenjalno glavo.

Vpenjalna glava s ključem (sl. D)

- ◆ Odprite vpenjalno glavo, tako da zavrtite objemko (11) v nasprotni smeri urinega kazalca.
- ◆ Vstavite natični del svedra (12) v vpenjalno glavo.
- ◆ Vstavite ključ vpenjalne glave (14) v vsako luknjo (15) ob strani vpenjalne glave in zategnite v smeri gibanja urinih kazalcev, dokler ni glava zategnjena.

Odstranitev in namestitev vpenjalne glave (slika E)

- ◆ Do konca odprite vpenjalno glavo.
- ◆ Odstranite pritrdilni vijak vpenjalne glave tako, da ga s pomočjo izvijača vrtite v smeri gibanja urinih kazalcev.
- ◆ Vstavite šestrobni ključ v vpenjalno glavo in udarite s klavidom, kot je prikazano.
- ◆ Odstranite šestrobni ključ.
- ◆ Odstranite vpenjalno glavo, tako da jo zavrtite v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Vpenjalno glavo lahko ponovno namestite tako, da jo privijete v vreteno in pritrdite s pritrdilnim vijakom.

Ostale nevarnosti

Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe, dolgotrajne uporabe ipd.

Klub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:

SLOVENSKI

- ◆ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/ premikajočih se delov.
- ◆ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
- ◆ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja. Če delate z orodjem dalje časovne obdobje, poskrbite za redne odmore.
- ◆ Poškodbe sluha.
- ◆ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega orodja (primer: rezanje lesa, še posebej hrasta, bukve in MDF (mediapanske) plošče).
- ◆ vrtin velikega premera in visoke hitrosti za vrtanje vrtin manjšega premera.
- ◆ Za nepreklenjeno vrtanje pritisnite zaporni gumb (2) in sprostite stikalo za izbiro hitrosti. Ta možnost je na voljo samo pri polni hitrosti v načinu naprej in nazaj.
- ◆ Orodje izklopite tako, da sprostite stikalo za izbiro hitrosti. Med nepreklenjenim delovanjem izključite orodje tako, da ponovno pritisnete na stikalo za izbiro hitrosti in ga sprostite.

Uporaba

Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim tempom. Ne preobremenjujte orodja.

Opozorilo! Pred vrtanjem v stene, tla ali v strop preverite lokacije električnih in drugih napeljav.

Izbira smeri vrtenja (slika F)

Pri vrtanju in pri privijanju vijakov uporabite rotacijo v smeri naprej (smer gibanja urinega kazalca). Pri odvijanju vijakov ali odstranjevanju zagozdenega svedra uporabite obratno rotacijo (v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca).

- ◆ Za izbiro vrtenja v smeri naprej potisnite drsno stikalo za naprej/nazaj (3) na levo.
- ◆ Za izbiro vrtenja v smeri nazaj potisnite drsno stikalo za naprej/nazaj na desno.

Opozorilo! Nikoli ne spreminjaite smeri rotacije med delovanjem motorja.

Izbira načina vrtanja

- ◆ Za vrtanje v beton, nastavite gumb za izbiro načina vrtanja (4) v  položaj.
- ◆ Za vrtanje v druge materiale in za odvijanje/ privijanje vijakov nastavite gumb za izbiro načina vrtanja v  položaj.

Nastavitev globine vrtanja (sl. G)

- ◆ Zrahljajte stransko držalo (7), tako da zavrtite ročaj v nasprotni smeri gibanja urinega kazalca.
- ◆ Nastavite omejevalnik globine (6) na želeno nastavitev. Maksimalna globina vrtanja je enaka razdalji med vrhom svedra in sprednjo stranko omejevalnika globine.
- ◆ Z obračanjem držala stranskega ročaja v smeri gibanja urinega kazalca zategnjite stranski ročaj.

Vklop in izklop

- ◆ Orodje vključuje s pritiskom na stikalo za spremištanje hitrosti (1). Hitrost orodja je odvisna od dolžine pritiska na stikalo. Praviloma uporabljajte nižje hitrosti za vrtanje

Pribor

Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Black & Decker in Piranha pribor je izdelan z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vašega orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko svoje orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.

Vzdrževanje

Vaše Black & Decker orodje je proizvedeno tako, da dolga leta deluje z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega čiščenja orodja.

Opozorilo! Pred opravljanjem kakršnihkoli vzdrževalnih del, orodje izklopite in izključite iz električnega omrežja.

- ◆ Redno čistite prezračevalne reže vašega orodja z mehko ščetko ali suho krpo.
- ◆ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
- ◆ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalo in z njim potrkajte po trdi podlagi, da odstranite prah iz njene notranjosti (če je vgrajena).

Zamenjava vtiča napajalnega kabla (samo za Veliko Britanijo in Irsko)

Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:

- ◆ Stari vtič odložite na varen in okolju priazen način.
- ◆ Priklučite rjavi vodnik na sponko napetostnega voda novega vtiča.
- ◆ Priklučite modri vodnik na sponko neutralnega voda.

Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena varovalka: 5 A.

Skrb za varovanje okolja



Odpadke zbirajte ločeno. Izdelek ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.

Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Pripravite ta izdelek za ločeno zbiranje.



Ločeno zbiranje rabljenih izdelkov in embalaže omogoča obnovo in ponovno uporabo nekaterih materialov. Tovrstno ravnanje pa pripomore k preprečevanju onesnaženja okolja in manjši porabi naravnih virov.

Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje električnih aparatov v gospodinjstvu, izdelek pa lahko po izteku življenske dobe odnesete tudi v zbirni center za odpadke oz. ga dostavite prodajalcu, ko kupite nov izdelek.

Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker, ko ti dosežejo konec svoje življenske dobe. Če želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo potrebne postopke izvedel namesto vas.

Lokacijo najbližjega pooblaščenega servisera lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com.

Tehnični podatki

	CD714RE TIP 1	CD714CRE TIP 1	CD714CRES TIP 1	KR604RE TIP 1	KR604CRES TIP 1	KR654CRES TIP 1	KR714CRES TIP 1
Vhodna napetost							
V (izmenična)	230	230	230	230	230	230	230
Vhodna moč							
W	710	710	710	650	600	650	710
Hitrost vretena							
brez obremenitve min ⁻¹	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800
Največja kapaciteta vrtanja							
Kovina/beton mm	13	13	13	13	13	13	13
Les mm	25	25	25	20	20	20	25
Teža kg	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Raven zvočnega tlaka, skladno z EN 60745:

Raven zvočnega tlaka (L_{WA}) 98 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A), raven zvočne moči (L_{WA}) 109 dB (A), negotovost (K) 3 dB (A)

Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek) v skladu z EN 60745:

Udorno vrtanje v beton ($a_{h,0}$) = 17,9 m/s², negotovost (K) = 1,5 m/s², vrtanje v kovino ($a_{h,0}$) = 3,2 m/s², negotovost (K) = 1,5 m/s²

ES izjava o skladnosti

DIREKTIVA O STROJIH



**CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES**

Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod "tehničnimi podatki" v skladu z: 2006/42/ES, EN60745-1, EN60745-2-1.

Za več informacij se povežite z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran navodil.

Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične dатoteke in daje to izjavo v imenu Black & Deckerja.

Kevin Hewitt
Podpredsednik
Globalni inženiring
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15.02.2010

Garancija

Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na evropskem trgovinskem območju.

Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:

- ◆ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve, profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem.
- ◆ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali zanemarjanja.
- ◆ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč.
- ◆ Popravila so poskušali opraviti ljudje, ki niso pooblaščeni serviserji Black & Deckerja.

Za garancijski zahtevek boste morali predložiti dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na naslov,

ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na naslednji spletni strani: www.2helpU.com.

Prosimo obiščite našo spletno stran www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah. Za več informacij glede blagovne znamke Black & Decker in njegovih izdelkih, obiščite spletno stran www.blackanddecker.co.uk.

Namjena

Ova bušilica tvrtke Black & Decker predviđena je za bušenje drva, metala, plastike i zidova te radove s vijcima. Ovaj je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.

Sigurnosne upute

Opća sigurnosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute. Nepoštivanje svih uputa može rezultirati električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim ozljedama.

Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe. Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).

1. Sigurnost u radnom području

- Radno područje održavajte čistim i dobro osvjetljenim.** Zapravo i mračni prostori prizivaju nezgode.
- S električnim alatima nemojte raditi u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.** Električni aparati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparavanja.
- Pri radu s električnim alatom držite podalje promatrače i djecu.** Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.

2. Zaštita od električne struje

- Utikači električnih alata moraju odgovarati utičnicama.** Nikad i ni na koji način ne prepravljajte utikač. Nemojte rabiti prilagodne utikače s uzemljenim električnim alatima. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjiti će rizik od strujnog udara.
- Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih okvira i hladnjaka.** Ako je tijelo uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
- Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.** Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od strujnog udara.
- Kabel ne upotrebjavajte za nepredviđene namjene.** Kabel nikad ne upotrebjavajte za nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača električnog alata iz električne utičnice. Kabel držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili

zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog udara.

- Pri radu s električnim alatom na otvorenom, upotrijebite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom.**

Upotreba kabela prikladnog za otvorene prostore smanjuje rizik od strujnog udara.

- Ako nije moguće izbjegći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite napajanje s diferencijalnom sklopkom za zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).** Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od strujnog udara.

3. Osobna sigurnost

- Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim alatom.** Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
- Rabite opremu za osobnu zaštitu.** **Uvijek koristite zaštitu za oči.** Upotreba zaštitne opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite slухa u odgovarajućim uvjetima smanjiti će rizik od tjelesnih ozljeda.
- Sprječite nenamjerno uključivanje.** Prije priključivanja u električnu mrežu ili umetanja akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite je li prekidač u isključenom položaju. Nošenje električnog alata tako da je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojem je prekidač uključen dovodi do nezgoda.
- Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve ili alate za podešavanje.** Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
- Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu i zauzmite stabilan položaj.** To omogućuje bolji nadzor nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Nosite prikladnu odjeću.** Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
- Ako postoji mogućnost priključivanja uređaja za usisavanje i prikupljanje prašine, osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu.** Upotreba ovih

- uređaja može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
- 4. Upotreba i čuvanje električnih alata**
- a. **Električni alat nemojte forsirati.** **Upotrijebite odgovarajući električni alat za posao koji obavljate.** Prikidan električni alat bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
 - b. **Ne upotrebljavajte električni alat ako se prekidač ne može prebaciti u isključeni ili uključeni položaj.** Svaki električni alat kojim se ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebuo ga je popraviti.
 - c. **Prije podešavanja, zamjene pribora ili pohrane električnog alata, isključite utikač iz utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.** Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja električnog alata.
 - d. **Električne alate koji se ne upotrebljavaju pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite rad osobama koje nisu upoznate s ovim alatom ili ovim uputama.** Električni alati opasni su u rukama neobučenih korisnika.
 - e. **Održavajte električne alate.** Provjerite ima li kakvih otklona, savinutih ili napuklih dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja mogu utjecati na rad električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovani je loše održavanim električnim alatima.
 - f. **Rezne dijelove alata održavajte oštroma i čistima.** Pravilno održavanje reznih alata i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost savijanja i olakšava upravljanje.
 - g. **Električni alat, pribor, nastavke i sl. upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti.** Upotreba električnog alata za poslove za koje nije predviđen može dovesti do opasnih situacija.
- 5. Servisiranje**
- a. **Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova.** To će omogućiti sigurnu upotrebu električnog alata.
- Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate**
-  **Upozorenje!** Dodatna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice.
- ◆ **Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite zaštitu za sluš.** Izlaganje buci može izazvati oštećenje sluha.
 - ◆ **Rabite pomoćne rukohvate isporučene uz alat.** Gubitak nadzora može uzrokovati tjelesne ozljede.
 - ◆ **Električni alat pridržavajte isključivo za izolirane rukohvate dok radite u područjima gdje bi vijak mogao doći u dodir sa skrivenim ožičenjima ili kabelom alata.** U slučaju kontakta vijaka sa žicom pod naponom, taj se napon može prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati strujni udar.
 - ◆ **Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan način učvrstite radni materijal za stabilnu radnu površinu.** Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
 - ◆ **Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.**
 - ◆ **Izbjegavajte dodirivanje vrha nastavka za bušenje odmah nakon bušenja jer može biti vruć.**
 - ◆ **Predviđena namjena opisana je u ovom priručniku.** Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme, kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću ovog alata koji nisu opisani u ovom priručniku mogu predstavljati opasnost od tjelesne ozljede i/ili materijalne štete.
- Sigurnost drugih osoba**
- ◆ **Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na sigurnu upotrebu uređaja.**
 - ◆ **Djecu je potrebno nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.**
- Vibracije**
- Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti, izmjerene su u skladu sa standardiziranim metodom ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
- Upozorenje!** Vrijednost emisija vibracija tijekom stvarne upotrebe električnog alata može se razli-

kovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad navedene razine.

Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu 2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.

Oznake na alatima

Na alatu su prikazane slijedeće ikone:



Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik s uputama.

Zaštita od električne struje



Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite odgovara li električno napajanje naponu navedenom na opisnoj oznaci.

- ◆ Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamjeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.

Značajke

1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Tipka za blokiranje
3. Gumb za rad naprijed/natrag
4. Birač načina bušenja
5. Glava
6. Graničnik dubine (nije na svim modelima)
7. Bočni rukohvat (nije na svim modelima)

Sl. B

8. Tipka za ručno blokiranje osovine (samo kod samozatezne glave s jednom obujmicom)

Sastavljanje

Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat isključen i odvojen od električnog napajanja.

Postavljanje bočnog rukohvata i graničnika dubine (sl. A)

- ◆ Ručku zakrenite u smjeru suprotnom od kazaljki na satu kako biste bočni rukohvat (7) mogli namjestiti na prednji dio alata, kao što je prikazano.
- ◆ Bočni rukohvat zakrenite u željeni položaj.
- ◆ Graničnik dubine (6) umetnite u otvor držača, kako je prikazano na ilustraciji.

- ◆ Postavite dubinu bušenja, kako je opisano u dalnjem tekstu.
- ◆ Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke u smjeru kazaljki na satu.

Postavljanje nastavka za bušenje

Samozatezna glava s jednom obujmicom (sl. B)

- ◆ Otvorite glavu tako da pritisnute gumb za ručno blokiranje osovine (8) i obujmicu (9) zakrenete suprotno od kazaljki na satu.
- ◆ Osovnu nastavku (12) umetnite u glavu.
- ◆ Čvrsto pritegnite glavu tako da pritisnete gumb za ručno blokiranje osovine (8) i čvrsto pritegnete obujmicu u smjeru kazaljki na satu.

Samozatezna glava s dvije obujmice (sl. C)

- ◆ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (13) u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
- ◆ Dršku nastavku (12) umetnite u zateznu glavu i čvrsto pritegnite glavu.

Glava s ključem (sl. D)

- ◆ Otvorite glavu zakretanjem obujmice (11) u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
- ◆ Osovnu nastavku (12) umetnite u glavu.
- ◆ Ključ za glavu (14) umetnite u svaki otvor (15) na bočnoj strani glave i zakrenite ga u smjeru kazaljki na satu dok ne pritegnete glavu.

Uklanjanje i ponovno postavljanje glave (sl. E)

- ◆ Glavu otvorite najviše koliko je moguće.
- ◆ Uklonite vijak držača glave, smješten u glavi, zakrećući ga odvijačem u smjeru kazaljki na satu.
- ◆ U glavu pritegnite šesterokutni ključ i udarite ga čekićem, kao što je prikazano na slici.
- ◆ Uklonite šesterokutni ključ.
- ◆ Uklonite glavu zakretanjem u smjeru suprotnom od kazaljki na satu.
- ◆ Da biste ponovno namjestili glavu, navijte je na osovnu i osigurajte je vijkom za držanje glave.

Stalno prisutni rizici

Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.

Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike nije moguće izbjegći, a to su:

- ◆ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih dijelova.
- ◆ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica ili dodatne opreme.

- ◆ Ozljede uzrokovane produljenom upotrebljivanju alata. Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
- ◆ Oštećenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).

Upotreba

Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom. Alat nemojte preopterećivati.

Upozorenje! Prije bušenja u zidu, podu ili stropu provjerite raspored ožičenja i cijevi.

Odabir smjera rotacije (sl. F)

Za bušenje i pritezanje vijaka upotrijebite rotaciju "prema naprijed" (u smjeru kazaljki na satu). Za oslobođanje vijaka ili zaglavljenog nastavka za bušenje upotrijebite obrnutu rotaciju (suprotno od kazaljki na satu).

- ◆ Za odabir rotacije "prema naprijed" pritisnite gumb za rad naprijed/natrag (3) ulijevo.
- ◆ Za odabir obratne rotacije potisnite klizni preklopnik za rad naprijed/natrag udesno.

Upozorenje! Smjer rotacije nikad ne mijenjajte dok motor radi.

Odabir načina bušenja

- ◆ Za bušenje zidova postavite birač načina bušenja (4) u položaj T.
- ◆ Za bušenje u drugim materijalima i za rad s vijcima birač načina bušenja postavite u položaj 1.

Podešavanje dubine bušenja (sl. G)

- ◆ Bočni rukohvat (7) olabavite okretanjem ručke suprotno od kazaljki na satu.
- ◆ Graničnik dubine (6) postavite u željeni položaj. Najveća dubina bušenja jednaka je udaljenosti između vrha nastavka za bušenje i prednjeg ruba graničnika dubine.
- ◆ Bočni rukohvat pritegnite okretanjem ručke u smjeru kazaljki na satu.

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Za uključivanje alata pritisnite regulator brzine (1). Brzina alata ovisi o jačini pritiska na prekidač. Kao općenito pravilo, kod nastavaka za bušenje većih promjera primijenite manje brzine, a kod nastavaka za bušenje manjih promjera primijenite veće brzine.
- ◆ Za neprestani rad pritisnite tipku za blokiranje (2) i pustite prekidač regulatora brzine. Ta je opcija dostupna samo tijekom pune brzine

prilikom rotacije "prema naprijed" i u obratnom smjeru.

- ◆ Za isključivanje alata otpustite prekidač s regulatorom brzine. Za isključivanje alata dok je u neprestanom načinu rada, ponovo pritisnite prekidač s regulatorom brzine i otpustite ga.

Dodatni pribor

Karakteristike alata ovise o upotrijebljenu dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki Black & Decker i Piranha proizveden je uz visoke standarde i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata. Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti najbolje od svojih mogućnosti.

Održavanje

Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajanu upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi i redovitom čišćenju.

Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova održavanja isključite alat i odvojite napajanje.

- ◆ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite mekim kistom ili suhom krpom.
- ◆ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom. Ne upotrebljavajte abrazivnu ili sredstva za čišćenje na bazi otapala.
- ◆ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili prašinu (ako je ugrađena).

Zamjena električnog utikača (samo za U.K. i Irsku)

Ako je potrebno postaviti novi električni utikač:

- ◆ Stari utikač odbacite na siguran način.
- ◆ Smeđi vodič spojite na fazni priključak u novom utikaču.
- ◆ Plavi vodič spojite na neutralni priključak u utičnici.

Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni osigurač: 5 A.

Zaštita okoliša



Odvjedno prikupljajte. Ovaj proizvod ne smije se odbacivati kao uobičajeni otpad iz kućanstva.

Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno prikupljanje otpada.



Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod kojeg ste kupili ovaj proizvod.

Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti u naše ime.

Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.

Tehnički podaci

	CD714RE TIP 1	CD714CRE TIP 1	CD714CRES TIP 1	KR604RE TIP 1	KR604CRES TIP 1	KR654CRES TIP 1	KR714CRES TIP 1
Uzalni napon	Vac 230	230	230	230	230	230	230
Uzalna snaga	W 710	710	710	650	600	650	710
Brzina							
bez opterećenja	min ⁻¹ 0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800
Maksimalni kapacitet bušenja							
Čelik/beton	mm 13	13	13	13	13	13	13
Drvo	mm 25	25	25	20	20	20	25
Masa	kg 2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:

Zvučni tlak (L_{WA}) 98 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A), zvučna snaga (L_{WA}) 109 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)

Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj) prema EN 60745:

Udarno bušenje betona ($a_{h,D}$) = 17,9 m/s², nesigurnost (K) = 1,5 m/s², bušenje metala ($a_{h,D}$) = 3,2 m/s², nesigurnost (K) = 1,5 m/s²

EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA



**CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES**

Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1.

Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće adrese ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.

Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke Black & Decker.

Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjer
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
15.02.2010

Jamstvo

Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i ni na koji način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.

Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu, izradi ili zbog nedostatne usklađenosti u roku od 24 mjeseca od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:

- ◆ Proizvod bio korišten u trgovaju, profesionalnoj upotrebi ili u svrhu unajmljivanja.
- ◆ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je zanemaren.
- ◆ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi.
- ◆ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja tvrtke Black & Decker.

Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih Black & Decker servisa i sve pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima dostupni su putem interneta na adresi: www.2helpU.com.

Posjetite našu web-lokaciju www.blackanddecker.co.uk kako biste registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim ponudama. Dodatne informacije o marki Black & Decker i našim proizvodima dostupne su na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.

JAMSTVENA IZJAVA

- ◆ Jamčimo da navedeni proizvod koji smo isporučili nema nedostataka ili grešaka u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
- ◆ Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje. Jamčimo da će navedeni proizvod koji smo isporučili u jamstvenom roku ispravno funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko će se korisnik pridržavati priloženih uputa o uporabi.
- ◆ Jamčimo da je za isporučeni proizvod osigurano servisno održavanje i potrebbni rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma kupnje.
- ◆ Obvezujemo se na zahtjev imatelja jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom roku, o svom trošku osigurati otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklariranim karakteristikama kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti uplaćenu svotu.
- ◆ Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog i ovjereno pečatom prodavatelja jamstvenog lista.
- ◆ Troškove prijevoza odnosno prijenosa proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave ovlaštenom servisu, kupac je obavezan podignuti proizvod po izvršenom servisnom popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
- ◆ Nepravilnosti koje su nastale nestručnim rukovanjem, rukovanjem suprotnim navedenim u uputama ili mehaničkim oštećenjem isključene su iz jamstva.
- ◆ Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili popravljan od strane neovlaštenih osoba.
- ◆ Ako popravak traje duže od 14 dana, jamstveni rok se produžuje za trajanje servisa.

RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA

- ◆ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog sklapanja i pakiranja
- ◆ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata prouzročeni nekalitetnim materijalom tj. tvorničkom greškom.
- ◆ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.

- ◆ Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/ uređaja u rad

RADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET JAMSTVA

1. Oštećena i kvarovi nastali:
 - ◆ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja od strane kupca
 - ◆ Nepravilnim rukovanjem i nemajenskim korištenjem
 - ◆ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva, napona, opterećenja
 - ◆ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
 - ◆ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem ili servisiranjem
 - ◆ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih dijelova

TIP PROIZVODA:

Prodajno mjesto:	Pečat:
Datim prodaje:	Potpis:

NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb
 Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb, tel: 01 6539 875

CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020 Zagreb
 TELEFON SERVISA: 01 65 39 875

VAŽNO:

Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja, obavezno kontaktirajte servis na telefon 01 6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom od 8.00 – 12.00 h

Namena

Vaša Black & Decker bušilica dizajnirana je za bušenje u drvetu, metalu i plastici, za klesarske radove, kao i za svrhe odvijanja i uvrtanja. Ovaj alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.

Bezbednosna uputstva

Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje svih navedenih uputstava može izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu povredu.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće potrebe. Termin "električni alat" u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).

1. Bezbednost radnog područja

- Radno područje treba uvek da bude čisto i dobro osvetljeno.** Nered i mračna područja izazivaju nezgode.
- Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine.** Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale prašinu ili isparenja.
- Decu i druge osobe udaljite dok radite sa električnim alatom.** Zbog ometanja možete izgubiti kontrolu.

2. Električna bezbednost

- Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnicama.** Nikada i ni na bilo koji način nemojte modifikovati utikač. **Ne koristite nikakve utične adaptere sa uzemljenim električnim alatima.** Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuje opasnost od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri.** Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima.** Voda koja prodre u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
- Ne rukujte nepravilno kablom.** Nemojte nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. **Kabl udaljite od toplove, ulja, oštih rubova ili pokretnih delova.** Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.

- Pri upotrebi električnog alata na otvorenom prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.** Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.

- Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za zaštitu od struje u slučaju kvara.** Upotreba FID sklopke umanjuje opasnost od električnog udara.

3. Lična bezbednost

- Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno radite sa električnim alatom.** Nemojte da koristite električni alat ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa električnim alatom može dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu.** Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su maska za prašinu, zaštitna obuća sa donom koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjuje telesne povrede.
- Sprečite nenamerno pokretanje.** Pobrinite se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
- Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za pritezanje pre uključivanja električnog alata.** Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao u rotirajućem delu električnog alata može da doveđe do telesne povrede.
- Ne posežite van domašaja.** Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Nosite odgovarajuću odeću.** Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice udaljite od pokretnih delova. Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretnе delove.
- Ako postoji priključni uređaji za izbacivanje prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno koriste.** Sakupljanje prašine može da umanji opasnosti povezane sa prašinom.

- 4. Upotreba i održavanje električnih alata**
 - a. **Ne preopterećujte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoj rad.** Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
 - b. **Ne koristite električni alat čiji prekidač ne može da se uključi i isključi.** Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
 - c. **Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili odlaganja električnog alata.** Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja električnog alata.
 - d. **Nekorišćene električne alate čuvajte van domaća da dece i nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom.** Električni alati su opasni u rukama neveštih korisnika.
 - e. **Održavajte električne alate.** Proverite da li su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postaraće se da se električni alat popravi pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim električnim alatima.
 - f. **Rezne alate održavajte tako da budu oštiri i čisti.** Pravilno održavani rezni alati sa oštirim reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
 - g. **Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.** Korišćenje električnog alata za radove za koje nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
- 5. Servis**
 - a. **Postaraće se da vaš električni alat servisira kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne debove.** Time se osigurava održavanje bezbednosti električnog alata.

Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate



Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za bušilice i udarne bušilice.

- ◆ **Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim bušilicama.** Izlaganje buci može uzrokovati gubitak sluha.
- ◆ **Koristite pomoćne ručke koje su isporučene uz alat.** Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.
- ◆ **Električni alat držite samo za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima mogućnost da pritezač dodirne skrivene vodove ili sopstveni kabl.** Pritezač koji dodirne strujni kabl može da stavi pod napon metalne delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
- ◆ **Koristite stezaljke ili druge praktične načine da osigurate i poduprete predmet obrade na stabilnu platformu.** Držanje radnog predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno i može dovesti do gubitka kontrole.
- ◆ Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.
- ◆ Izbegavajte dodirivanje vrha bita za bušenje odmah nakon bušenja, jer može da bude veoma vruć.
- ◆ Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije ovim alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne štete.

Bezbednost drugih osoba

- ◆ Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu bezbednost.
- ◆ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Vibracije

Emisioni nivo vibracija navedeni u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu izloženosti.

Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom realne primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji

se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća iznad navedenog nivoa.

Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi zaštite osoba koje redovno koriste električne alate na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je alat isključen i kada radi u praznom hodu.

Nalepnice na alatima

Na alatu se nalaze sledeći piktogrami.



Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od povreda, korisnik mora da pročita uputstvo za upotrebu.

Električna bezbednost



Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da li napon izvora napajanja odgovara naponu na natpisnoj pločici uređaja.

- ◆ U slučaju da se kabl ošteći, mora ga zameniti proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni centar da bi se izbegla opasnost.

Karakteristike

1. Prekidač za regulaciju brzine
2. Dugme za blokadu
3. Dugme za hod napred/nazad
4. Birač režima bušenja
5. Stezna glava
6. Graničnik za dubinu (nemaju svi modeli)
7. Bočna drška (nemaju svi modeli)

sl. B

8. Dugme za ručnu blokadu vretena (samo kod steznih glava bez ključa sa jednim rukavcem)

Montaža

Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.

Nameštanje bočne drške i graničnika za dubinu (sl. A)

- ◆ Okrećite rukohvat suprotno smeru kretanja kazaljke na satu da biste mogli da pomerite bočnu dršku (7) na prednji deo alata, kao što je pokazano na slici.
- ◆ Okrenite bočnu dršku u željeni položaj.
- ◆ Umetnite graničnik za dubinu (6) u montažni otvor, kao što je pokazano na slici.
- ◆ Dubinu bušenja podesite kao što je opisano u nastavku.

- ◆ Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata u smeru kretanja kazaljke na satu.

Postavljanje burgije

Stezna glava bez ključa sa jednim rukavcem (sl. B)

- ◆ Otvorite steznu glavu pritiskom na dugme za ručnu blokadu vretena (8) i okrećući rukavac (9) suprotno smeru kazaljke na satu.
- ◆ Ubacite osovinu bita (12) u steznu glavu.
- ◆ Dobro pritegnite steznu glavu pritiskom na dugme za ručnu blokadu vretena (8) i okrećući rukavac u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti.

Stezna glava bez ključa sa dva rukavca (sl. C)

- ◆ Otvorite steznu glavu okretanjem rukavca (13) suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
- ◆ Ubacite osovinu bita (12) u steznu glavu i čvrsto pritegnite steznu glavu.

Stezna glava sa ključem (sl. D)

- ◆ Otvorite steznu glavu okretanjem rukavca (11) suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
- ◆ Ubacite osovinu bita (12) u steznu glavu.
- ◆ Umetnите ključ stezne glave (14) u svaki otvor (15) na bočnoj strani stezne glave i okrećite u smeru kazaljke na satu dok se ne učvrsti.

Skidanje i ponovno nameštanje stezne glave (sl. E)

- ◆ Otvorite steznu glavu što više.
- ◆ Uklonite zadržni zavrtanj stezne glave, koji se nalazi na steznoj glavi, tako što ćete ga okretati u smeru kazaljke na satu pomoću odvijača.
- ◆ Pritegnite imbus u steznu glavu i udarite ga čekićem kao što je pokazano na slici.
- ◆ Izvadite imbus ključ.
- ◆ Uklonite steznu glavu tako što ćete je okretati suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
- ◆ Da biste ponovo namestili steznu glavu, navrtite je na osovinu i pričvrstite je pomoću zadržnog zavrtanja stezne glave.

Preostale opasnosti

Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu nastati zbog nemenske upotrebe, produžene upotrebe itd.

I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:

- ◆ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
- ◆ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili pribora.
- ◆ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebo alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
- ◆ Slabljenje sluha.
- ◆ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom i MDF-om.).

Upotreba

Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom. Ne preopterećujte ga.

Upozorenje! Pre bušenja u zidovima, podovima ili plafonima, proverite da li na tim mestima ima električnih ili cevnih instalacija.

Biranje smera okretanja (sl. F)

Za bušenje i pritezanje zavrtnja koristite okretanje unapred (u smeru kazaljke na satu). Za popuštanje zavrtnjeva ili vađenje zaglavljene burgije, koristite okretanje unazad (u smeru kazaljke na satu).

- ◆ Da biste izabrali okretanje unapred, gurnite dugme za hod napred/nazad (3) u levi položaj.
- ◆ Da biste izabrali okretanje unazad, gurnite dugme za hod napred/nazad na desno.

Upozorenje! Nikad ne menjajte smer rotacije dok motor radi.

Biranje režima bušenja

- ◆ Za bušenje u kamenu, birač režima bušenja (4) postavite u položaj **T**.
- ◆ Za bušenje u drugim materijalima i odvijanje i uvrtanje, birač režima bušenja postavite u položaj **1**.

Podešavanje dubine bušenja (sl. G)

- ◆ Pričvrstite bočnu dršku (7) okretanjem rukohvata suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.
- ◆ Postavite graničnik za dubinu (6) u željeni položaj. Maksimalna dubina bušenja je jednaka razlici između vrha burgije i prednjeg kraja graničnika za dubinu.
- ◆ Pričvrstite bočnu dršku okretanjem rukohvata u smeru kretanja kazaljke na satu.

Uključivanje i isključivanje

- ◆ Da biste isključili alat, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i regulator brzine (1). Brzina alata zavisi od toga koliko jako ste pritisnuli prekidač. Po pravilu, manje brzine

- koristite za burgije većeg prečnika, a veće brzine za burgije manjeg prečnika.
- ◆ Za neprekidan rad, pritisnite dugme za blokadu u uključenom položaju (2) i pustite prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator brzine. Ova opcija je dostupna samo pri punoj brzini u oba smera rada (hod napred i hod nazad).
- ◆ Da biste isključili alat, pustite regulatora brzine. Da isključite alat koji se nalazi u neprekidnom režimu rada, ponovo pritisnite prekidač za uključivanje i isključivanje i regulator brzine a zatim ga pustite.

Pribori

Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora. Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim alatom.

Održavanje

Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.

Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanjem.

- ◆ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
- ◆ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
- ◆ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti (ako je u opremi).

Zamena utikača (samo Velika Britanija i Irska)

Ako treba namestiti novi mrežni utikač:

- ◆ Bezbedno odložite stari utikač.
- ◆ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu u novom utikaču.
- ◆ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.

Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzmajlenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.

Zaštita životne sredine



Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.

Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.



Odvjeno sakupljanje dotrajalih proizvoda i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje potražnju za sirovinama.

Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga ste kupili novi proizvod.

Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.

Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.

Tehnički podaci

	CD714RE TIP 1	CD714CRE TIP 1	CD714CRES TIP 1	KR604RE TIP 1	KR604CRES TIP 1	KR654CRES TIP 1	KR714CRES TIP 1
Ulavni napon	Vac 230	230	230	230	230	230	230
Ulavna snaga	W 710	710	710	650	600	650	710
Brzina u praznom hodu	min ⁻¹ 0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800
Maks. kapacitet bušenja							
Čelik/ beton	mm 13	13	13	13	13	13	13
Drvo	mm 25	25	25	20	20	20	25
Težina	kg 2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:

Zvučni pritisak (L_{WA}) 98 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A), zvučna snaga (L_{WA}) 109 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)

Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca) prema EN 60745:

Udarno bušenje u beton ($a_{h,D}$) = 17,9 m/s², odstupanje (K) = 1,5 m/s², bušenje u metal ($a_{h,D}$) = 3,2 m/s², odstupanje (K) = 1,5 m/s²

EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE



**CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES**

Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1.

Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za upotrebu.

Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.

Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
15-02-2010

Garancija

Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama država članica Evropske Unije i na slobodnom evropskom tržištu.

U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:

- ◆ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam.
- ◆ Proizvod je bio izložen nenamenskoj upotrebni ili nemaru.
- ◆ Proizvod je pretrpeo oštećenja usled dejstva stranih predmeta, supstanci ili nezgoda.
- ◆ Da je pokušana popravka od strane osoba koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje firme Black & Decker.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz

o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.

Posetite našu web lokaciju www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili redovno obaveštavani o novim proizvodima i specijalnim ponudama. Više informacija o Black & Decker brendu i našem assortimanu proizvoda naći ćete na adresi www.blackanddecker.co.uk.

Наменета употреба

Вашата Black & Decker дупчалка е наменета за дупчење во дрво, метал, пластика и градежен материјал, како и за одвртување и навртување на завртки. Алатката е наменета само за домашна употреба.

Упатства за безбедна употреба

Општи мерки за безбедност при користење на електрични алатки



Предупредување! Прочитајте ги сите мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон сите упатства може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.

Сочувайте ги сите мерки за безбедност и упатства за идно прегледување. Терминот „електрична алатка“ во сите долу наведени мерки за безбедност се однесува на Вашата електрична алатка што работи на струја (преку кабел), или на електрична алатка што работи на батерији (без кабел).

1. Безбедност на работното место

- Одржувајте го работното место чисто и добро осветлено.** Пренатрупани и темни места се причина за незгоди.
- Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што постојат кога има присуство на запалливи течности, гасови или честички.** Електричните алатки произведуваат искри што можат да ги запалат честичките или испарувањата.
- Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична алатка.** Одвлекување на вниманието може да предизвика да изгубите контрола.

2. Безбедност од електричен удар

- Приклучокот на електричната алатка мора да се совпаѓа со приклучницата.** Никогаш не го преправяйте приклучокот. **Не употребувајте адаптерски приклучоци со заземјени електрични алатки.** Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен удар.
- Избегнувајте телесен контакт со заземјени површини како што се цевки, радиатори, шпорети или фрижидери.** Има зголемен ризик од електричен удар ако Вашето тело е заземјено.

- Не ги изложувајте електричните алатки на дожд или влажност.** Навлегувањето на вода во електрична алатка го зголемува ризикот од електричен удар.

- Употребувајте го кабелот правилно.** Никогаш не го употребувајте кабелот за noseње, влечење или исклучување на електричната алатка. Држете го кабелот настрана од топлина, масло, остри работи или подвижни делови. Оштетените или заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од електричен удар.

- Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој е соодветен за надворешна употреба.** Употребата на кабел што е соодветен за надворешна употреба го намалува ризикот од електричен удар.

- Доколку работењето со електрична алатка во влажна средина не може да се избегне, употребувајте заштитна диференцијална (FID) скlopка.** Употребата на заштитна диференцијална (FID) скlopка го намалува ризикот од електричен удар.

3. Лична безбедност

- Бидете претпазливи, внимавајте што правите и користете логика кога работите со електрична алатка.** Не употребувајте електрична алатка кога сте уморни или кога сте под влијание на дрога, алкохол или лекови. Еден момент на невнимание за време на работење со електрична алатка може да доведе до серизна лична повреда.

- Носете опрема за лична заштита.**

Секогаш носете заштита за очите. Защитната опрема, како што се маски против прав, нелигачки сигурносни обувки, шлемови или штитници за слухот, ќе го намали бројот на повреди кога се употребува за соодветни работни услови.

- Спречете ненамерно вклучување на алатката.** Обезбедете прекинувачот да биде во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батериски пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на електрични алатки со прст на прекинувачот или приклучување на извор на струја на вклучени алатки може да доведе до незгоди.

- Отстранете ги сите алатки за подесување или клучеви пред да ја**

- вклучите електричната алатка.** Клуч или алатка за подесување која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
- d. **Не посегајте предалеку.** Цврсто стојте на земјата и бидете во рамнотежа во секое време. Ова овозможува подобра контрола над електричната алатка во неочекувани ситуации.
 - f. **Носете соодветна облека.** Не носете широка облека или накит. Држете ги косата, облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот или долгата коса може да бидат фатени во подвижните делови.
 - e. **Доколку на уредите постои можност за приклучување на опрема за извлекување и собирање на прав, обезбедете таа да биде приклучена и правилно употребувана.** Употребата на оваа опрема може да го намали бројот на опасности поради прав
 - 4. **Употреба и одржување на електрични алатки**
 - a. **Не ја употребувајте електричната алатка на сила.** Употребувајте електрична алатка што е соодветна за Вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши работата подобро и побезбедно со брзината за која што била дизајнирана.
 - b. **Не употребувајте ја електричната алатка доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува.** Секоја електрична алатка што не може да се контролира преку прекинувачот е опасна и мора да биде поправена.
 - c. **Исклучете го приклучокот од изворот на струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите подесувања, менувате додатоци или пред да ја одложите електричната алатка.** Таквите превентивни безбедносни мерки го намалуваат ризикот за случајно вклучување на електричната алатка.
 - g. **Одлагајте ги електричните алатки што не ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат лица кои не се запознаени со нивната функција и со овие упатства.** Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат необучени корисници.
 - d. **Одржувајте ги електричните алатки.** Проверете дали подвижните делови
- се лошо поставени, заглавени или оштетени, или постои друга состојба што би можела да влијае врз работењето на електричните алатки. Доколку електричната алатка е оштетена, однесете ја на поправка пред да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржување на електрични алатки.
- f. **Одржувајте ги алатките за сечење остри и чисти.** Правилно одржувањите алатки за сечење со остри работи за сечење имаат помала шанса да се заглават и полесно се управуваат.
 - e. **Употребувајте ги електричните алатки, приборот, сечилата и сл. во склад со овие упатства, имајќи ги во предвид работните услови и работата која треба да се заврши.** Употребата на електрична алатка за работа што е различна од нејзината намена може да доведе до опасна ситуација.
 - 5. **Сервис**
 - a. **Вашите електрични алатки треба да ги сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.** Ова ќе осигура да се одржи безбедноста на електричната алатка.
- Дополнителни мерки за безбедност при користење на електрични алатки**
-  **Предупредување!** Дополнителни мерки за безбедност за дупчалки и ударни дупчалки.
- ♦ **Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки.** Изложеноста на бучава може да предизвика губење на слухот.
 - ♦ **Користете ги помошните ракчи што доаѓаат со алатката.** Губењето на контрола може да предизвика повреда кај ракувачот.
 - ♦ **Фаќајте ги електричните алатки само за изолираните површини за држење кога вршите работа при која затворачот може да дојде во допир со скриени жици или со кабелот на алатката.** Доколку затворачите допрат жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар кај ракувачот.

- ◆ Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот на обработка на стабилна подлога. Придржувањето на предметот на обработка со рака или со тело го прави нестабилен и може да доведе до губење на контрола.
- ◆ Пред дупчење во сидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.
- ◆ Избегнувајте допир со врвот на додатокот за дупчење веднаш после дупчењето затоа што може да биде загреан.
- ◆ Намената е описана во ова упатство за употреба. Употребата на било која помошна опрема или додаток, или извршувањето на било кој работи со оваа алатка освен оние препорачани во ова упатство за употреба, може да предизвика ризик од повреда на ракувачот и/или оштетување на имот.

Безбедност на други лица

- ◆ Оваа алатка не е наменета за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сестили или ментални способности, или кои немаат искуство и знаење, освен ако не им се пружени надзор или упатства за употреба на апаратот од страна на лице кое е одговорно за нивната безбедност.
- ◆ Децата треба да се надгледуваат за да се осигура дека не си играат со апаратот.

Вибрации

Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци и декларацијата за сообразност се измерени во склад со стандардната метода за тестирање според EN 60745 и можат да се користат за споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации може исто така да се користи за прелиминарна проценка на изложеност на вибрации.

Предупредување! Вредноста на емитирани вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој алатката се употребува. Нивото на вибрации може да се зголеми над декларираното ниво.

Кога се проценува изложеността на вибрации за да се одредат мерките за безбедност кои ги пропишува 2002/44/ЕС за заштита на лица кои редовно употребуваат електрични алатки на

работното место, проценката на изложеност на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува, вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времењата кога алатката е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена, и времето на работење со неа.

Етикети на алатката

Следните слики се наоѓаат на алатката.



Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го прочита упатството за работа.

Безбедност од електричен удар



Алатката е двојно изолирана; затоа не е потребна жица за заземување. Секогаш проверете дали струјното напојување одговара на напонот што е деклариран на плочката.

- ◆ Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да биде заменет од страна на производителот или на овластен сервисен центар на Black & Decker за да се избегне опасност.

Карakterистики

1. Прекинувач за менување на брзина
2. Копче за блокирање
3. Копче за менување на насоката на вртење
4. Избирач на режим за дупчење
5. Футер
6. Прачка за подесување на длабочината (ја нема кај сите модели)
7. Страницна ракча (ја нема кај сите модели)

Скица В

8. Копче за рачно блокирање на вртеното (само за моделите со брзостезен футер со една навлака)

Склопување

Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот изведен од приклучницата.

Монтирање на страницната ракча и на прачката за подесување на длабочината (скица А)

- ◆ Завртете ја дршката во спротивна насока од стрелките на часовникот колку што е потребно за да се навлече страницната ракча (7) на предниот дел од алатката како што е прикажано.
- ◆ Завртете ја страницната ракча во посакуваната положба.

- ◆ Вметнете ја прачката за подесување на длабочината (6) во дупката за монтирање како што е прикажано.
- ◆ Подесете ја длабочината на дупчењето како што е описано долу.
- ◆ Затегнете ја страничната рачка така што ќе ја вртите дршката во насока на стрелките на часовникот.

Монтирање на додаток за дупчење

Брзостезен футер со една навлака (скица В)

- ◆ Отворете го футерот со притискање на копчето за ракно блокирање на вртенето (8) и со вртење на навлаката (9) во спротивна насока од стрелките на часовникот.
- ◆ Вметнете ја дршката на додатокот (12) во футерот.
- ◆ Затегнете го футерот со притискање на копчето за ракно блокирање на вртенето (8) и со вртење на навлаката во насока на стрелките на часовникот се додека не биде прицврстен.

Брзостезен футер со две навлаки (скица С)

- ◆ Отворете го футерот со вртење на навлаката (13) во спротивна насока од стрелките на часовникот.
- ◆ Вметнете ја дршката на додатокот (12) во футерот и цврсто затегнете го футерот.

Футер со клуч (скица D)

- ◆ Отворете го футерот со вртење на навлаката (11) во спротивна насока од стрелките на часовникот.
- ◆ Вметнете ја дршката на додатокот (12) во футерот.
- ◆ Вметнете го клучот од футерот (14) во секоја од дупките (15) на футерот и вртете во насока на стрелките на часовникот се додека не се прицврсти.

Монтирање и отстранување на футерот (скица Е)

- ◆ Отворете го футерот што е можно повеќе.
- ◆ Отстранете ја завртката што го држи футерот така што ќе ја вртите во насока на стрелките на часовникот со помош на штрафцигер.
- ◆ Прицврстете хексагонален клуч во футерот и удрете го со чекан како што е прикажано.
- ◆ Отстранете го хексагоналниот клуч.
- ◆ Отстранете го футерот така што ќе го вртите во спротивна насока од стрелките на часовникот.

- ◆ За повторно да го монтирате футерот, навртете го на вртенето и прицврстете го со завртката што го држи футерот.

Преостанати ризици

При употреба на алатката може да се појават дополнителни ризици кои не се вклучени во приложените предупредувања. Овие ризици може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.

Дури и ако се применат соодветните правила за безбедност и се воведе безбедносна опрема, одредени преостанати ризици не може да се избегнат. Тоа се:

- ◆ Повреди предизвикани поради допир на вртечки/подвижни делови.
- ◆ Повреди при менување на делови, сечила или додатоци.
- ◆ Повреди предизвикани поради долготрајна употреба на алатката. Задолжително правете редовни паузи кога употребувате било која алатка во долг временски период.
- ◆ Ослабување на слух.
- ◆ Здравствените опасности предизвикани од дишење на прав произведен од употребата на вашата алатка (на пример: обработка на дрво, особено даб, бука и иверица).

Употреба

Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.

Предупредување! Пред дупчење во сидови, подови или плафони, проверете каде се поставени електричните жици и цевките.

Избирање на насоката на вртење (скица F)

За дупчење и навртување на завртки, употребувајте вртење напред (во насока на стрелките на часовникот). За одвртување на завртки или отстранување на заглавени додатоци за дупчење, употребувајте вртење назад (во спротивен правец од стрелките на часовникот).

- ◆ За да изберете вртење напред, турнете го копчето за менување на насоката на вртење (3) на лево.
- ◆ За да изберете вртење назад, турнете го копчето за напред и назад на десно.

Предупредување! Никогаш не ја менувајте насоката на вртење додека моторот работи.

Избирање на режимот за дупчење

- ◆ За дупчење во сидна конструкција, поставете го избирачот на режим за

МАКЕДОНСКИ

- ♦ дупчење (4) на **T**позиција.
- ♦ За дупчење во други материјали и за одвртување и навртување, поставете го избирачот на режим за дупчење на **J**позиција.

Подесување на длабочината на дупчење (скица G)

- ♦ Разлабавете ја страничната ракча (7) така што ќе ја вртите дршката во спротивна насока од стрелките на часовникот.
- ♦ Поставете ја прачката за подесување на длабочината (6) во посакуваната положба. Максималната длабочина на дупчење е еднаква на растојанието помеѓу врвот на додатокот за дупчење и предниот крај на прачката за подесување на длабочината.
- ♦ Затегнете ја страничната ракча така што ќе ја вртите дршката во насока на стрелките на часовникот.

Вклучување и исклучување

- ♦ За вклучување на алатката, притиснете го прекинувачот (1). Брзината на алатката зависи од тоа колку е притиснат прекинувачот. Како општо правило, употребувајте ги помалите брзини за додатоци за дупчење со големи дијаметри, а поголемите брзини за додатоци за дупчење со мали дијаметри.
- ♦ За непрекинато работење, притиснете го копчето за блокирање (2) и отпуштете го прекинувачот. Оваа можност постои само при работење со полна брзина во режимите за вртење напред и назад.
- ♦ За исклучување на алатката, отпуштете го прекинувачот. За исклучување на алатката кога е во режимот за непрекинато работење, притиснете го прекинувачот уште еднаш и отпуштете го.

Додатоци

Работните карактеристики на Вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на Вашата алатка. Со употреба на овие додатоци ќе извлечете максимум од Вашата алатка.

Одржување

Вашата Black & Decker електрична алатка е направена да работи долго време со минимално одржување. Постојаното работење на задово-

лително ниво зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.

Предупредување! Пред да започнете со било какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.

- ♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација на вашата алатка со употреба на мека четка или сува крпа.
- ♦ Редовно чистете го кукиштето на моторот со употреба на влажна крпа. Не употребувајте абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
- ♦ Редовно отворајте го футерот (доколку го има) и лесно чукнете го да ја отстраните правта од внатрешноста.

Замена на приклучок за струја (само за Велика Британија и Ирска)

Доколку треба да се монтира нов приклучок за струја:

- ♦ Внимателно ослободете се од стариот приклучок.
- ♦ Поврзете го кафеавиот кабел на приклучокот за фаза во новиот приклучок.
- ♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот терминал.

Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги упатствата за монтирање и обезбедете квалиитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 А.

Заштита на животната средина



Одвоено собирање. Овој производ не смее да се фрла со останатиот отпад од домаќинството.

Доколку еден ден заклучите дека Вашиот Black & Decker производ треба да биде заменет или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлете го со отпадот од домаќинството. Овозможете да биде одвоено соберен.



Одвоеното собирање на употребени производи и пакувања овозможува материјалите да бидат рециклирани и повторно употребени. Повторното употребување на рециклирани материјали помага во спречувањето на загадувањето на животната средина и ја намалува побарувачката на сировини.

Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за домаќинство од страна на локалните отпади или продавачите при набавка на нов производ.

Black & Decker има објекти за собирање и рециклирање на Black & Decker производи кога тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме да го вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во ваше име.

Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.

Технички податоци

	CD714RE ТИП 1	CD714CRE ТИП 1	CD714CRES ТИП 1	KR604RE ТИП 1	KR604CRES ТИП 1	KR654CRES ТИП 1	KR714CRES ТИП 1
Влезен напон							
Унаизменична струја	230	230	230	230	230	230	230
Влезна моќност	W 710	710	710	650	600	650	710
Брзина без оптоварување	min ⁻¹ 0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800	0-2800
Максимален дијаметар на дупчење							
Челик/бетон	mm 13	13	13	13	13	13	13
Дрво	mm 25	25	25	20	20	20	25
Тежина	kg 2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:

Звучен притисок (L_{PA}) 98 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A), Звучна моќност (L_{WA}) 109 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)

Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по три оски) спрема EN 60745:

Ударно дупчење во бетон ($a_{h,D}$) = 17,9 m/s², отстапување (K) = 1,5 m/s², Дупчење во метал ($a_{h,D}$) = 3,2 m/s², отстапување (K) = 1,5 m/s²

МАКЕДОНСКИ

Декларација за сообразност со правилата на ЕЗ ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ



**CD714RE, CD714CRE, CD714CRES, KR604RE,
KR604CRES, KR654CRES, KR714CRES**

Black & Decker декларира дека производите описаны под „технички податоци“ се во склад со: 2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-1.

За повеќе информации Ве молиме да стапите во контакт со Black & Decker преку следнава адреса или да погледнете на крајот на упатството.

Долу потпишаниот е одговорен за составување на техничките податоци и ја дава оваа декларација во име на Black & Decker.

Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој
на производи
Black & Decker Европа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
15-02-2010

- ♦ Биле вршени поправки од страна на лица кои не се овластени сервисери или сервисен персонал на Black & Decker.

За да го остварите правото на гаранција, треба да доставите доказ за набавката кај продавачот или кај овластен сервисер. Можете да ја најдете адресата на најблискиот овластен сервисер доколку стапите во контакт со локалното претставништво на Black & Decker преку адресата назначена во оваа упатство. Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се најдат на интернет на: www.2helpU.com.

Ве молиме да го посетите нашиот сайт www.blackanddecker.co.uk за да го регистрирате Вашиот нов Black & Decker производ и за да бидете во тек со новите производи и специјалните понуди. Повеќе информации за стоковата марка Black & Decker и за нашата понуда на производи се достапни на www.blackanddecker.co.uk.

Гаранција

Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин не ги ограничува Вашите законски права. Гаранцијата важи на териториите на земјите-членки на Европската унија и на Европската зона на слободна трговија.

Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од 24 месеци од датумот на набавката, Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот да има минимум на непријатности, освен ако:


- ♦ Производот бил користен за занаетчиски или професионални потреби, или бил изнајмен.
- ♦ Производот бил изложен на неправилна употреба или негрижа.
- ♦ Производот претрпел оштетување поради страни предмети, супстанции или незгоди.




CD714RE - CD714CRES - KR604RE -
KR604CRES - KR654CRES - KR714CRES

TYP.
1

Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefueerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las piezas listadas
So se encontram disponiveis as peças listadas
Gedeelteelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar

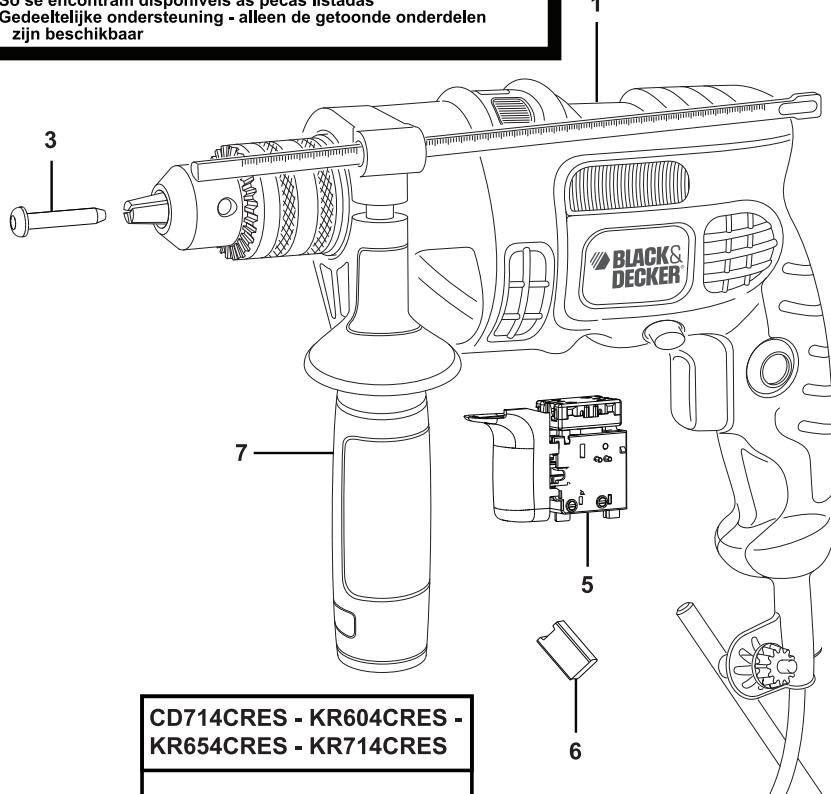


CD714CRES - KR604CRES -
KR654CRES - KR714CRES

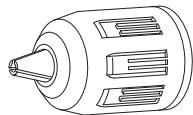


2

CD714RE - KR604RE

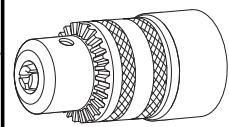

2

CD714RE - KR604RE

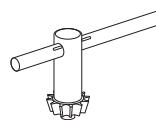

4

www.blackanddecker.eu