


BLACK+
DECKER






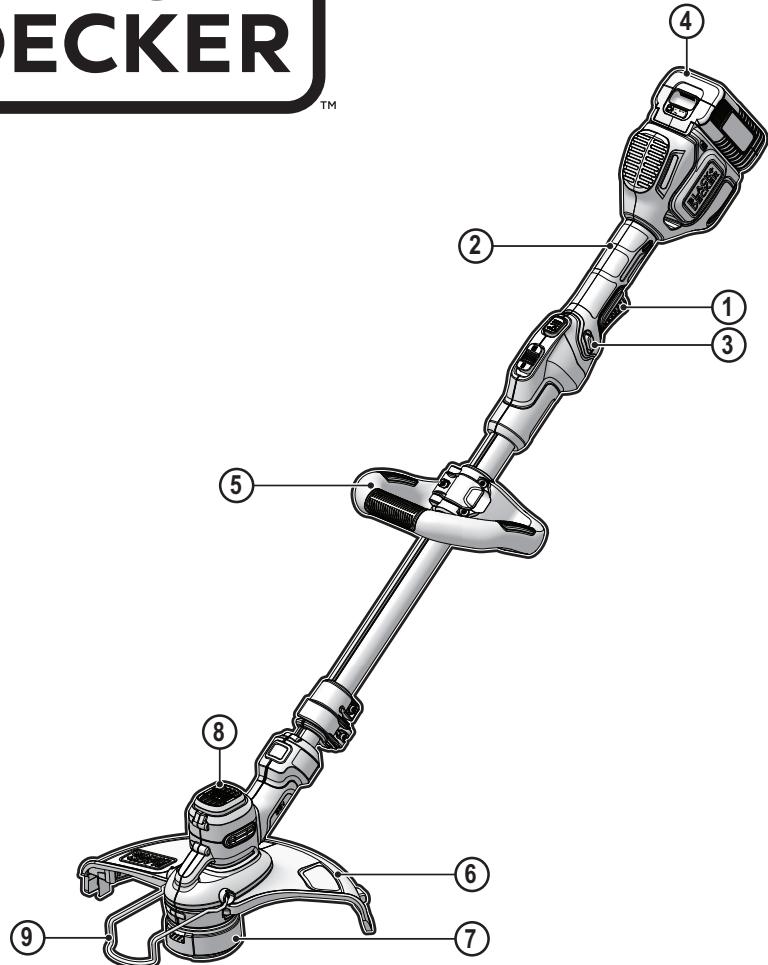








370123 - 33 BLT






www.blackanddecker.eu

BCSTA536

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	12
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	18
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	25

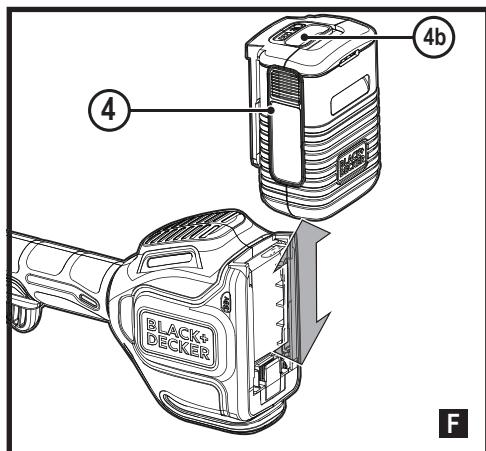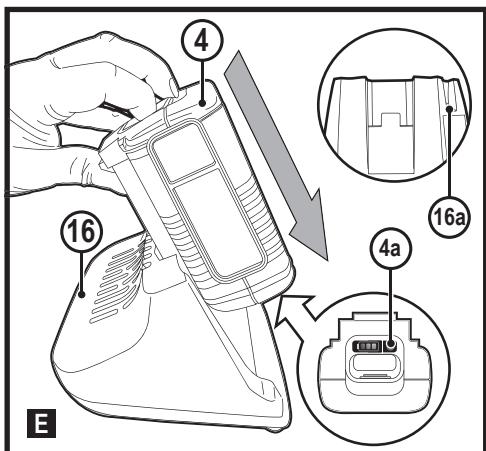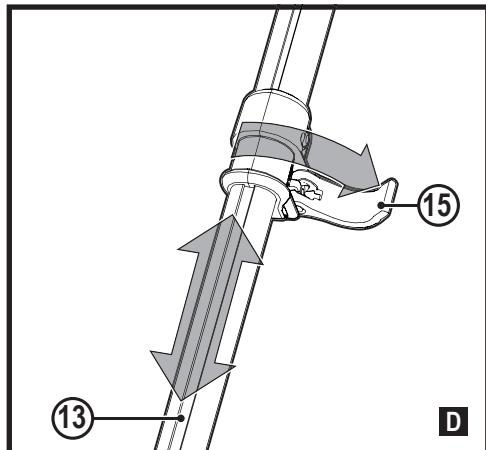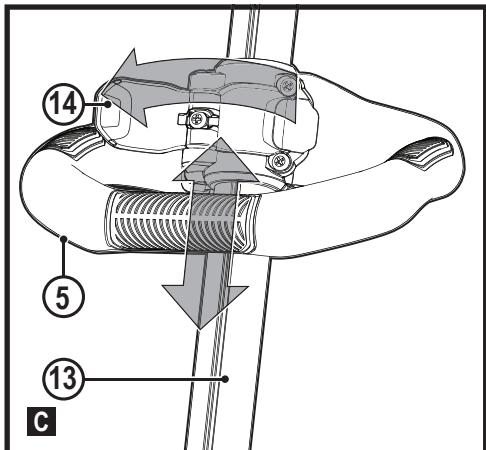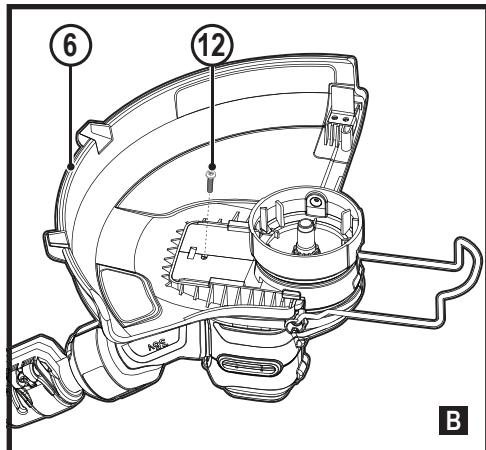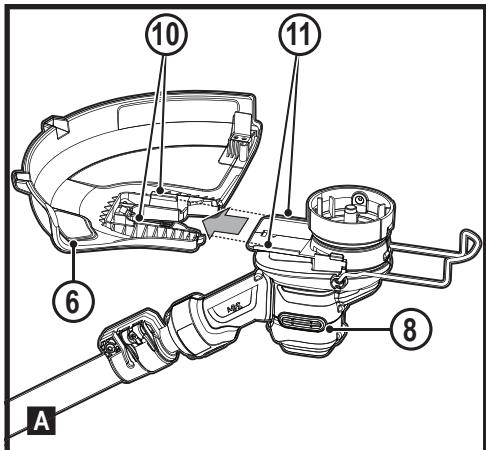

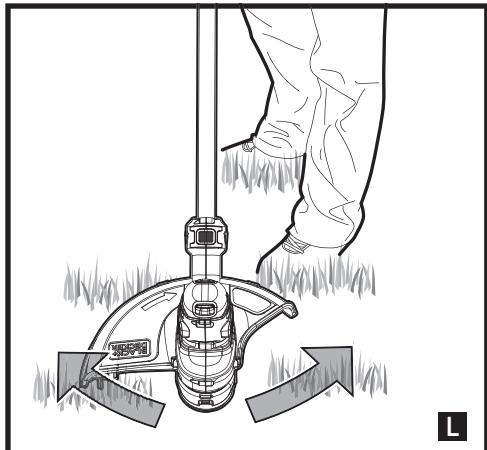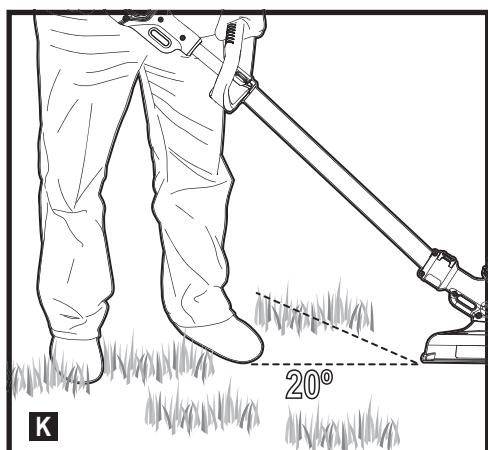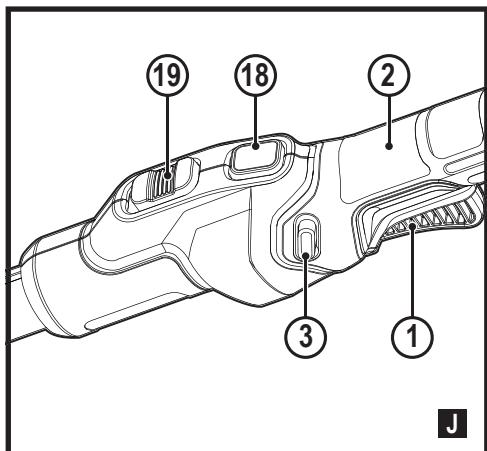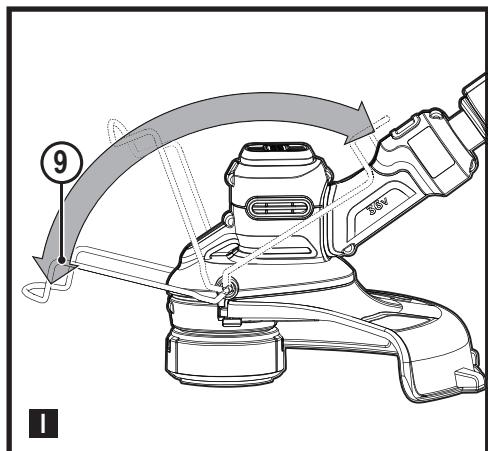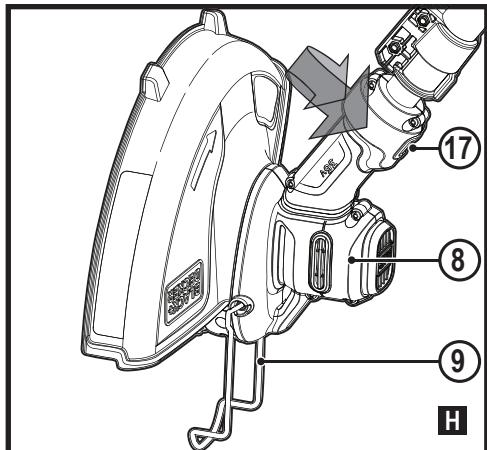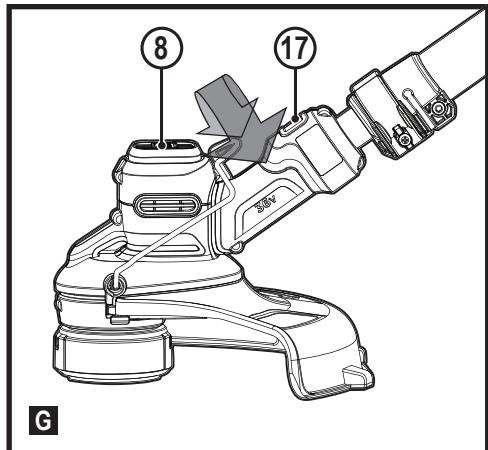

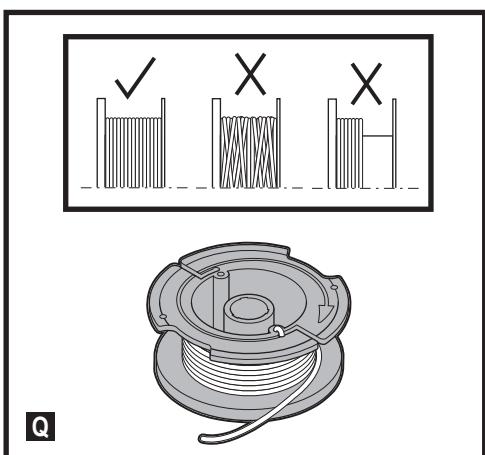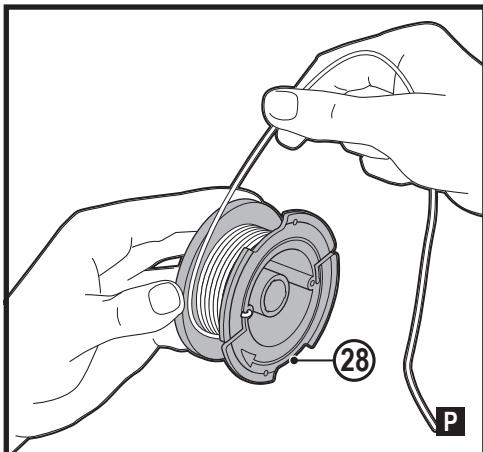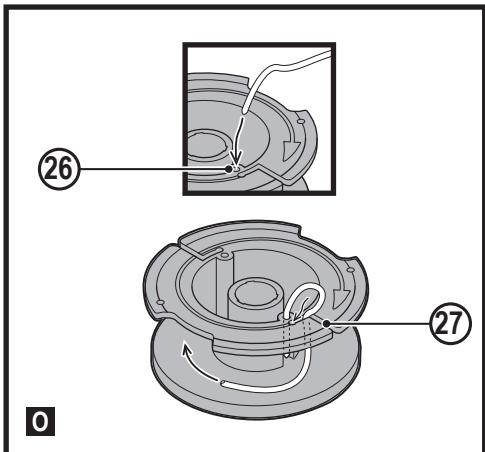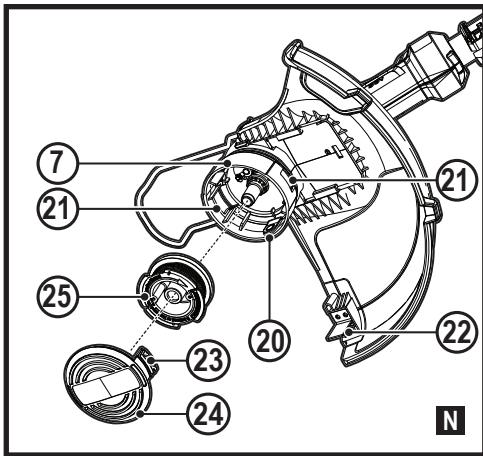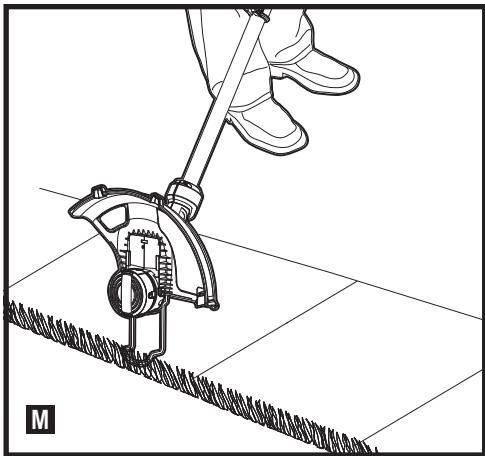

Ettenähtud otstarve

Murutrimmer BLACK+DECKER™ BCSTA536 on mõeldud haljasalaade servade käärpimiseks ja viimistlemiseks ning muru niitmiseks kitsastes kohtades. See seade on mõeldud ainult laiatarbekasutuseks.

Ohutuseeskirjad

Hoiatus! Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool toodud, et vähendada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse hajju tekkimise ohtu.

Hoiatus! Seadme kasutamisel tuleb järgida ohutuseeskirju. Enda ja juuresviibijate ohutuse tagamiseks lugege see juhend enne seadme kasutamist läbi. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend tähelepanelikult läbi.

EESTI KEEL

- ◆ Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse ettenähtud otstarvet. Seadme kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeksi või lisaseadmetega, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib lõppeda kehavigastustega.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Seadme kasutamine

Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.

- ◆ Kandke alati kaitseprillie.
- ◆ Mitte kunagi ärge lubage kasutada seadet lastel ega neil inimestel, kes ei ole kasutusjuhendiga tutvunud.
- ◆ Ärge laske lastel ega loomadel tulla tööpiirkonna lähedale ega puituda seadet või selle toitejuhet.
- ◆ Seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik hoolikas järelevalve.
- ◆ See seade ei ole mõeldud ilma järelevalvet kasutamiseks laste või füüsilselt nõrkade isikute poolt.
- ◆ Seadmega ei tohi mängida.
- ◆ Kasutage seadet ainult päevalgal või hea kunstliku valgustuse korral.
- ◆ Kasutage seadet ainult kuivas kohas. Ärge laske seadmel saada märjaks.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge avage seadme korput. Selle sees ei ole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi.
- ◆ Ärge kasutage seadet plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
- ◆ Et vähendada pistikute ja juhtmete kahjustamise ohtu, ei tohi pistikut vooluvõrgust eemaldades tömmata kunagi juhtmest.

Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis esitatud vibratsiooni mõju väärtsused on mõõdetud vastavalt standardis EN50636 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.

Deklareeritud vibratsioonitaset võib kasutada ka kokkupuute esmaseks hindamiseks.

Hoiatus! Elektritööriista tegeliku kasutamise ajal tekkiva vibratsiooni väärtsused võivad selle kasutamisi viisist sõltuvalt deklareeritud väärustest erineda. Vibratsionitugevus võib tõusta üle deklareeritud taseme. Palgatöö käigus regulaarselt elektritööriisti kasutavate isikute kaitsemeetmeid reguleerivas direktiivil 2002/44/EÜ esitatud nõuetega raames vibratsioonivääruseid hinnates tuleks vibratsioonitaseme hindamisel arvesse võtta tegelikke kasutamistingimusi ja tööriista kasutamisi viisi, arvestades seejuures töötsükli köiki osi (lisaks päätiku allhoidmisse ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitud või töötab tühiakulgul). Ärge kasutage seadet liiga tugeva vibratsiooni korral.

Juuresviibijate ohutus

- ◆ See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikute (sealhul-

gas laste) poolt, kelle füüsилised, tajumis- või vaimsed võimed on piiratud või kellegi puuduvad vajalikud teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgib ja juhendab seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.

- ◆ Lapsi tuleb valvata, et nad ei mängiks seadmega.

Muud ohud

Tööriista kasutamisel võivad tekkida täiendavad ohud, mida pole hoiatuses märgitud. Need ohud võivad tekkida valest või pikaajalisest kasutamisest jne.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkivad vigastused.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke korrapäraselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.
- ◆ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).

Päraст kasutamist

- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva ja hea ventilatsiooniga kohta, kuhu lastel puudub juurdepääs.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.
- ◆ Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis, siis tuleb see panna pagasiruumi või kinnitada nii, et takistada selle liikumist kiiruse või suuna ootamatul muutumisel.

Kontrollimine ja parandamine

- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seadme kõik osad on terved ja kahjustusteta. Kontrollige, et poleks purunenud osi ega muid asjaolusid, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad tuleb lasta asendada või parandada volitatud remonditoökojas.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

Täiendavad ohutusjuhised murutrimmerite kohta

Hoiatus! Päraст mootori väljalülitamist pöörlevad lõikedetailid edasi.

- ◆ Tehee endale selgeseks seadme juhtseadeldised ja õiged töövõtted.
- ◆ Enne kasutamist kontrollige, et toite- ja pikendusuhtmel ei oleks kahjustusi ega vananemise ja kulumise märke. Kui juhe töö käigus viga saab, eemaldage see kohe vooluvõr-

gust. ÄRGE PUUTUGE JUHET ENNE VOOLUVÖRGUST EEMALDAMIST.

- ◆ Ärge kasutage seadet, kui selle juhe on kahjustunud või kulunud.
- ◆ Kandke jalalabade kaitsmiseks tugevaid kingi või saapaid.
- ◆ Kandke jalgade kaitsmiseks pikki pükse.
- ◆ Enne seadme kasutamist kontrollige, et näidetaval alal poleks oksi, kive, traate ega muid takistusi.
- ◆ Kasutage seadet ainult püstasendis, nii et lõikejõhv on maapinna lächedal. Mitte kunagi ärge lülitage seadet sisse mingis muus asendis.
- ◆ Liikuge seadet kasutades aeglaselt. Olge ettevaatlik, sest värskelt näidetud rohi on niiske ja libe.
- ◆ Ärge töötage järskudel kallakutel. Töötage kallaku suhtes risti, mitte üles-all.
- ◆ Mitte kunagi ärge ületage töötava seadmega kruusaga kaetud teeradu ega autode.
- ◆ Mitte kunagi ärge puudutage töötava seadme lõikejõhvi.
- ◆ Ärge pange seadet enne käest, kui lõikejõhv on täielikult peatunud.
- ◆ Kasutage ainult sobivat tüüpi lõikejõhvi. Mitte kunagi ärge kasutage metallist lõikejõhvi ega õngetamiili.
- ◆ Olge ettevaatlik, et mitte puudutada jõhvilöiketera.
- ◆ Jälgige, et toitejuhe asuks lõikejõhvist eemal. Teadke alati, kus juhe asub.
- ◆ Hoidke käsi ja jalgu alati lõikejõhvist eemal, eriti mootori sisselülitamisel.
- ◆ Enne seadme kasutamist ja iga kord pärast millegi vastu minemist kontrollige, et seadmel poleks kulumise märke ega kahjustusi, ning vajadusel parandage seade.
- ◆ Ärge kunagi kasutage seadet, mille kaitsekatted on kahjustunud või puuduvad.
- ◆ Olge ettevaatlik, et end mitte vigastada lõikejõhvi lõikamiseks trimmerile kinnitatud seadeldisega. Pärast lõikejõhvi pikendamist viige seade enne selle sisselülitamist alati tagasi tavalisse tööasendisse.
- ◆ Hoolitsege alati selle eest, et ventilatsiooniavad oleksid puhtad.
- ◆ Ärge kasutage murutrimmerit (servatrimmerit), kui juhtmed on kahjustunud või kulunud.
- ◆ Hoidke pikendusujuhtmed lõikedetailidest eemal.

Seadmel olevad sildid

Seadmel on järgmised pictogrammid koos kuupäevakoodiga.



Enne kasutamist tutvuge juhendiga.



Kandke seadme kasutamisel kaitseprille.



Kandke seadme kasutamisel nõuetekohased kõrvaklappe või -troppe.



Lülitage tööriist välja. Enne tööriista hooldamist eemaldage selle küljest aku.



Hoiduge öhkupaiskuvatest esemetest. Hoidke kõrvalised isikud lõikepiirkonnast eemal.



Ärge hoidke seadet vihma ega suure niiskuse käes.



Direktiivile 2000/14/EÜ vastav garanteeritud helivõimsus.

Täiendavad ohutusnõuded: akud ja laadijad

Akud

- ◆ Ärge üritage neid kunagi avada.
- ◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge hoidke akut kohas, kus võib temperatuur kerkida üle 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
- ◆ Laadimiseks kasutage ainult tööriistaga kaasas olevat laadijat.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskonnakaitse“ juhiseid.



Ärge üritage laadida kahjustunud akusid.

Akulaadijad

- ◆ Kasutage oma BLACK+DECKERi laadijat ainult selle tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja hahu.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaetavaid patareisid.
- ◆ Laske vigased juhtmed viivitamatult välja vahetada.
- ◆ Vältige akulaadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage akulaadijat.
- ◆ Ärge torgake akulaadijasse võõrkehi.



Akulaadija on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

Elektriohutus

 Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Veenduge alati, et võrgupinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Ärge kunagi üritage asendada laadijat tavalise tootepistikuga.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud hooldusesinduses välja vahetada.

Osad

Seadmel on järgmised osad või mõned neist.

1. Toitelülit
2. Käepide
3. Lukustusnupp
4. Aku
5. Lisakäepide
6. Kaitsekate
7. Pooli korpus
8. Lõikepea
9. Servajuhik

Kokkupanemine

Hoiatus! Enne kokkupanekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja aku on eemaldatud.

Kaitsekatte paigaldamine (joonised A ja B)

- ◆ Eemaldage kaitsekatte kruvi.
- ◆ Hoidke kaitsekatet (6) lõikepeaga (8) risti ja lükake see paika, kuni kinnituslapats klöpsatusega kinnitub (veenduge, et kaitsekatte (6) juhtrööpad (10) asetseksid kohakuti lõikepea (8) juhtrööbasteega (11)).
- ◆ Kinnitage kaitsekate (6) kraviga (12).

Hoiatus! Ärge kasutage seadet ilma korralikult paigaldatud kaitsekatteta.

Lisakäepideme asendi reguleerimine (joonis C)

Lisakäepidet (5) saab reguleerida, et tagada optimaalne tasakaal ja mugavus.

- ◆ Töstke lisakäepideme lukustusklamber (14) üles.
- ◆ Libistage lisakäepide (5) örnalt piki toru (13) soovitud kõrgusele (üles või alla).
- ◆ Kinnitage lukustusklamber (14) soovitud asendis.

Seadme kõrguse reguleerimine (joonis D)

Sellel tööriistal on teleskoopmehhanism, mille abil saab selle kõrguse parajaks seada. Kõrguse seadistusi on mitu.

Kõrguse reguleerimiseks toimige järgmiselt:

- ◆ Vabastage kõrguse regulaatori lukustusklamber (15).
- ◆ Tõmmake toru (13) ettevaatlikult üles või alla soovitud kõrgusele.
- ◆ Sulgege kõrguse regulaatori lukustusklamber (15).

Lõikejõhvi vabastamine

Transportimise ajaks on lõikejõhv kinnitatud teibiga pooli korpuse külge.

Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista küljest aku.

- ◆ Eemaldage teip, millega lõikejõhv on kinnitatud pooli korpuse (7) külge.

Aku laadimine (joonis E)

Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega tähenda, et aku oleks rikkis.

Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on umbes 24 °C.

Märkus! Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C.

Aku tuleb jäätta laadijasse ning laadija hakkab seda automaatselt laadima, kui aku temperatuur vastavalt kas töuseb või langeb.

- ◆ Aku (4) laadimiseks asetage see laadijasse (16). Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis. Ärge kasutage jöudu. Veenduge, et aku on korralikult laadijas.
- ◆ Ühendage laadija vooluvõrku ja lülitage vool sisse. Roheline laadimise märgutuli (16a) hakkab (aeglaselt) vilkuma. Kui roheline laadimise märgutuli (16a) jäääb püsivalt põlema, siis on laadimine lõppenud. Akut ei pea laadijast eemaldama (märgutuli põleb püsivalt). Kui laadija aeg-ajalt akut täiendavalt laeb, hakkab vilkuma roheline märgutuli (näidates laadimist). Laadimise märgutuli (16a) põleb seni, kui aku on laadijaga ühendatud ja laadija on sisse lülitatud.
- ◆ Laadige tühjaks saatud akusid 1 nädala jooksul. Tühjana seisma jäänud aku mahutuvus väheneb oluliselt.

Aku jätmine laadijasse

Kui märgutuli põleb püsivalt, võib aku jäätta laadijasse. Laadija hoiab aku laetuna ja kasutusvalmina.

Akulaadija diagnostika

Kui laadija tuvastab, et aku on nõrk või kahjustatud, hakkab punane märgutuli (16a) kiirelt vilkuma.

Toimige järgmiselt:

- ◆ Paigaldage uuesti aku (4).
- ◆ Kui punase märgutule kiire vilkumine jätkub, kontrollige teise aku abil, kas laadija toimib nõuetekohaselt.
- ◆ Kui vahetusaku laadimine toimub tõrgeteta, siis on algne aku defektne ja tuleb tagastada teenindusse ümbertöötlemiseks.
- ◆ Kui uus aku kätib samamoodi nagu originaalaku, viige laadija volitatud teenindusse testimisele.

Märkus! Umbe 30 minuti jooksul on võimalik aru saada,

kasaku on defektne. Kuiaku temperatuur on liiga kõrge või madal, vilgub punane tuli vaheldumisi üks kord kiiresti ja üks kord aeglasekt.

Laetuse näidik (joonis E)

Aku on varustatud laetuse näidikuga. Seda saab kasutada aku laetuse taseme kuvamiseks kasutamise ja laadimise ajal.

- ◆ Vajutage laetuse taseme kuvamise nuppu (4a).

Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis F)

- ◆ Aku (4) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal oleva pesaga. Lükake aku pessa ja suruge, kuni see klõpsatuseks kohale asetub.
- ◆ Aku eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu (4b) ja tõmmakeaku pesast välja.

Kasutamine

Hoiatus! Laske tööriistal töötada omas tempos. Ärge koormake seda üle.

Üleminek niitmisis- või servalöikerežiimile (joonised G ja H)

Seadet võib kasutada niitmissežiimil, nagu näidatud joonisel G, või servalöikerežiimil üle haljasala või peenra serva ulatuvana rohu kärpimiseks, nagu näidatud joonisel H.

Niitmissežiim (joonis G)

Niitmiseks peab trimmeri lõikepea olema joonisel G kujutatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt.

- ◆ Eemaldageaku seadmost.
- ◆ Hoidke all lõikepeava vabastusnuppu (17).
- ◆ Hoides käepidemest, keerake lõikepead (8) päripäeva.
- ◆ Vabastage lõikepeava vabastusnuppu (17).
- ◆ Tõstke servajuhik (9) suletud asendisse.

Märkus! Märkus! Lõikepeava pöörleb ainult ühes suunas.

Servalöikerežiim (joonised H ja I)

Servade kärpimiseks peab trimmeri lõikepea olema joonisel H kujutatud asendis. Kui see ei ole nii, toimige järgmiselt:

- ◆ Eemaldageaku seadmost.
- ◆ Hoidke all lõikepeava vabastusnuppu (17).
- ◆ Hoides käepidemest, keerake lõikepead (8) vastupäeva.
- ◆ Vabastage lõikepeava vabastusnuppu (17).
- ◆ Langetage servajuhik avatud asendisse. Veenduge, et servajuhik (9) on lõpuni alla lükatud (kuulete klõpsatust).

Märkus! Märkus! Lõikepeava pöörleb ainult ühes suunas.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis J)

- ◆ Tööriista sisselülitamiseks suruge vabastusnuppu (3) alla ja vajutage päästikut (1). Kui seade on tööl hakanud, võite lukustusnuppu (3) lahti lasta.
- ◆ Tööriista väljalülitamiseks vabastage päästik.

Hoiatus! Ärge üritage fikseerida päästikut sisselülitatud asendisse.

Soovitusi optimaalseks kasutamiseks

Üldandmed

- ◆ Optimaalse tulemuse saavutamiseks niitke ainult kuiva rohu.

Niitmine

- ◆ Hoidke tööriista nii, nagu näidatud joonisel K.
- ◆ Liigutage trimmerit õrnalt küljelt küljele, nagu näidatud joonisel L.
- ◆ Pika heina niitmisel töötage mitmes järgus, alustades kõrgemalt. Lõigake väikese osade kaupa.
- ◆ Hoidke tööriista eemal kõvatest esemetest ja õrnadest taimedest.
- ◆ Niitmisel piki könniteid või muid abrasiivseid pindu ning kõvemate taimede kärpimisel kulub lõikejõhv kiiremini ja seda tuleb sagedamini järele lasta.
- ◆ Kui töö muutub aeglaseks, vähendage koormust.

Servade kärpimine

Parimad tulemused saavutatakse üle 50 mm sügavuste servade puhul.

- ◆ Ärge kasutage seadet servade moodustamiseks. Servade moodustamiseks kasutage servalabidat.
- ◆ Juhtige seadet nii, nagu on näidatud joonisel M.
- ◆ Madalamalt lõikamiseks kallutage tööriista veidi.

Uue jõhvipooli paigaldamine (joonised N ja O)

Lõikejõhvvi tagavarapoolle saab osta BLACK+DECKERi edasimüüjalt (kat. nr A6481). Samuti on saadaval kolme pooliga lõikejõhvi komplekt (kat. nr A6485).

- ◆ Eemaldageaku seadmost.
- ◆ Hoidke fiksatooreid (23) all ja eemaldage pooli kate (24) korpus (7) küljest.
- ◆ Eemaldage tühipool (25) korpusest.
- ◆ Eemaldage pooli kattelt ja korpuselt pori ja rohulibed.
- ◆ Võtke uus pool ja vajutage see korpuseloleva hoidiku otsa. Keerake pooli kergelt, kuni see kohale asetub.
- ◆ Vabastage lõikejõhvi ots ja juhtige jõhv aasast (26) läbi. Jõhv peab umbes 11 cm pikkukselt pooli kattest välja ulatuma, nagu näidatud joonisel O.
- ◆ Asetage pooli kattel olevad fiksatorid (23) kohakuti korpuses olevate avadega (21).
- ◆ Suruge kate korpupeale, nii et see klõpsatusega kindlasti kohale asetub.

Hoiatus! Kui lõikejõhvi otsad ulatuvad lõiketerast (22) kau-gemale, lõigake need lühemaks, nii et need ulatuksid täpselt terani.

Uue jõhvi kerimine tühjale poolile (joonised P ja Q)

Tühjale poolile võib kerida uue lõikejõhvi.

Lõikejõhvvi vahetuskomplekte saab osta BLACK+DECKERi edasimüüjalt (kat. nr A6170 [25 m], A6171 [40 m], A6481).

- ◆ Eemaldage seadmost tühipool, nagu eespool kirjeldatud.

EESTI KEEL

- ◆ Eemaldage poolile jääenud lõikejõhv.
- ◆ Torgake lõikejõhv 2 cm pikkuselt läbi poolis oleva ava (31), nagu joonisel näidatud (joonis O).
- ◆ Painutage lõikejõhvi ja kinnitage see L-kujulisse pilusse (27).
- ◆ Kerige lõikejõhv poolile, järgides noole suunda. Kerige jõhvi korralikult ja kihtidega.
- ◆ Ärge kerige jõhvi risti-rästi (joonis Q).
- ◆ Kui poolile keritud lõikejõhv jõubas sälkudenist (28), lõigake jõhv läbi. Jätke jõhvi ots poolilt umbes 11 cm pikkuselt rippuma ja hoidke jõhvi sõrmega paigal.
- ◆ Paigaldage pool, nagu eespool kirjeldatud.

Hoiatus! Kasutage ainult sobivat tüüp BLACK+DECKERi lõikejõhvi.

Probleemide lahendamine

Kui tööriist ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke ühendust BLACK+DECKERi kohaliku remonditoökojaga.

Hoiatus! Enne jätkamist eemaldage seadmest aku.

Seade töötab aeglasealt

- ◆ Kontrollige, kas pooli korpus pöörleb vabalt. Vajadusel puhastage hoolikalt.
- ◆ Kontrollige, et jõhv ei ulatuks pooli korpusest välja rohkem kui umbes 11 cm pikkuselt. Kui ulatub, siis lõigake jõhv lühemaks, nii et see ulatub täpselt jõhvilöketerani.

Jõhvi automaatne edasikerimine ei tööta (ainult BESTA536)

- ◆ Hoidke fiksatoreid all ja eemaldage pooli kate korpusse küljest.
- ◆ Tõmmake jõhvi, kuni see ulatub korpusest 11 cm pikkuselt välja. Kui poolile on jääenud liiga vähe jõhvi, siis paigaldage uus pool, järgides eespool toodud juhiseid.
- ◆ Asetage pooli kattel olevad fiksatorid kohakuti korpuses olevate avadega.
- ◆ Suruge kate korpuse peale, nii et see klöpsatusega kindlalt kohale asetub.
- ◆ Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast kaugemale, lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt terani.

Kui automaatne jõhvijaotur siiski ei tööta või on pool kinni kiiunud, proovige järgmist:

- ◆ Puhastage hoolikalt pooli kate ja korpus.
- ◆ Eemaldage pool ja kontrollige, kas hoob saab vabalt liikuda.
- ◆ Eemaldage pool ja kerige sellelt jõhv maha, seejärel kerige jõhv uuesti poolile, nagu eespool kirjeldatud. Vahetage pool vastavalt juhistele.

Hooldus

BLACK+DECKERi võrgutoitega/akuga seade on möeldud

pikaajaliseks kasutamiseks ja selle hooldustarve on minimaalne. Et seade teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb selle eest hoolitseda ja seda regulaarselt puhastada. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldust.

Hoiatus! Enne võrgutoitega/akuga elektritööriista hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Lülitage seade/tööriist välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
- ◆ Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme küljest.
- ◆ Kui akut ei saa eemaldada, laske seadmel/tööriistal töötada aku täieliku tühjenemiseni ja lülitage seejärel seade välja.
- ◆ Enne puhastamist eemaldage laadija pistikupesast. Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit hooldust.
- ◆ Puhastage seadme ja laadija ventilatsiooniasvid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korput regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus tipöhiseid puhastusvahendeid.
- ◆ Puhastage jõhvi ja pooli regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Eemaldage kaitsekatte alt nüri kaabitsaga regulaarselt rohi ja muld.

Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeuudust.

Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

Tehnilised andmed

BCSTA536 H 1				
Sisendpinge	V _{DC}	36		
Kiirus tühikäigul	min ⁻¹	6500–8500 käiku/min		
Kaal	kg	3,2		
Akud				
Kat. nr	Vdc	Ah	Kaal (kg)	
				Kat. nr 90590287* NS17388* BDC1A BDC2A BDC2A36
				Voolutugevus 400 mA 1 A 1 A 2 A 1,35 A
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518 225 90 90 45 X
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST 225 90 90 45 X
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018 300 120 120 60 X
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST 300 120 120 60 X
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518 380 150 150 75 X
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018 600 240 240 120 X
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018 750 300 300 135 X
BL2036Z	36	2,0	0,64	BL2036Z X X X X 90
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536 X X X X 110
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554 225 90 90 45 X
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554 380 150 150 75 X

Käe ja käsilvarre kaalutud vibratsioon vastavalt standardile

EN 50636:

= < 2,5 m/s², määramatus (K) = 1,5 m/s²

L_{PA} (helirõhu tase) 79,5 dB(A)
määramatus (K) = 1,1 dB(A)

L_{WA} (helivõimsuse tase) 93,5 dB(A)
määramatus (K) = 1,9 dB(A)

EÜ vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIV
VÄLISMÜURA DIREKTIV



BCSTA536 – trimmer

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmistele nöutele:
2006/42/EÜ, EN 60335-1:2012+A11+A13; EN 50636-2-91:2014

2000/14/EÜ, murutrimmer, L ≤ 50 cm, VI LISA, DEKRA
Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Holland
Teavitatud asutuse nr: 0344

Helivõimsuse tase vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ
(artikkel 12, III lisa, L ≤ 50 cm):

L_{PA} (mõõdetud helirõhu tase) 79,5 dB(A)
määramatus (K) = 1,1 dB(A)
L_{WA} (garanteeritud helivõimsus) 96 dB(A)
Need seadmed vastavad ka direktiividele 2014/30/EL ja
2011/65/EL.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga
alloodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel
elevat infot.

Allkirjutanu vastutab tehniline toimik koostamise eest ja on
vormistanud deklaratsiooni Black & Deckeri nimel.

Becky Cotsworth
Aiakaupade osakonna juhataja
Black & Decker Europe, 270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX, Inglismaa
30.10.2019

Ganttii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiid alates ostukuupeävest.

See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspõirkonnas.

Garantiiõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökajale tuleb esitada ostukviitused.

Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähiima volitatud remonditöökaja asukoha leiate veebiarendussel www.2helpU.com või võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Meie veebilehel www.blackanddecker.co.uk saate registreerida oma uue BLACK+DECKERi seadme ning tutvuda uudistoodete ja eripakkumistega.

Naudojimo paskirtis

BLACK+DECKER™ styginių žoliapjovė BCSTA536 skirta žolei pjauti ir veju pakraščiams dailinti, o taip pat žolei apribotose vietose pjauti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.

Saugos instrukcijos

Ispėjimas! Naudodamai laidinius prietaisus, laikykite būtinų saugos priemonių, išskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

Ispėjimas! Naudojant įrenginį, būtina laikytis saugos taisyklių. Savo pačių ir pašalinų saugai užtikrinti prieš pradédami dirbtį prietaisu būtinai perskaitykite šias instrukcijas. Pasidėkite šias instrukcijas saugiai, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

- ◆ Prieš pradédami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią vadovą.
- ◆ Šiame naudotojo vadove aprašyta naudojimo paskirtis. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal paskirtį, gali kilti susižalojimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Prietaiso naudojimas

Naudodamai šį prietaisą, visada būkite atsargūs.

- ◆ Visada dévėkite apsauginius arba darbinius akinius.
- ◆ Niekuomet neleiskite šio prietaiso naudoti vaikams arba su šiomis instrukcijomis nesusipažinusiemis žmonėmis.
- ◆ Neleiskite į darbo vietą vaikų arba gyvūnų, neleiskite jiems liesti prietaiso arba jo maitinimo kabelio.
- ◆ Naudojant šį prietaisą netoli vaiku, juos būtina atidžiai priziūrėti.
- ◆ Šis prietaisas neskirtas be priežiūros naudoti mažiem vaikams arba ligotiemis asmenims.
- ◆ Šis prietaisas nėra žaislas.
- ◆ Prietaisais naudokite dienos metu arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- ◆ Naudokite tik sausoje vietoje. Pasirūpinkite, kad prietaisas nesušlapštų.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Neatidarykite korpuso gaubto. Viduje néra dalii, kurių priežiūra galėtų atlėkti pats naudotojas.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso ten, kur gali kilti sprogimas, pvz., kur yra liepsniųjų skystių, duju arba dulkių.
- ◆ Norédami ištrauktą kištuką iš elektros lizdo, niekada netraukite už kabelio, kad nesugadintumėte kištuką ar kabelių.

Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotas standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN50636; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitaais. Deklaruojama vibracijos emisijos vertė taip pat gali būti naudojama preliminariam poveikiui įvertinti.

Ispėjimas! Elektrinio įrankio faktinio veikimo vibracijos emisija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, atsižvelgiant į tai, kokias būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytajį lygį. Vertinant vibracijos poveikį ir siekiant nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliarai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktinės įrankio naudojimo sąlygas ir naudojimo būdus, taip pat reikia atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pvz., ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna iš Jungtas ir kai jis veikia tuščia eiga. Nedirbkite įrankiu, jei pastaras neįprastai vibruoja.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (išskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminių arba psychinių gebėjimais, taip pat – patirties arba žinių stokojantiems asmenims, nebent juos priziūri ir išmokė naudotis prietaisu asmuo, atsakingas už jų saugą.
- ◆ Priziūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

Liekamieji pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti liekamujų pavojų, kurie gali būti nenurodyti pateiktose saugos įspėjimuose. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Net ir pritaikius atitinkamus saugos nurodymus ir naudojant saugos įtaisus, tam tikru liekamujų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ susižalojimai prisilietus prie bet kurių besiskulančių (judančių) dalių;
- ◆ susižalojimai keičiant bet kokias dalis, diskus arba priedus;
- ◆ Žala, patiriamą įrankį naudojant ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas;
- ◆ klausos pablogėjimas;
- ◆ sveikatai kylančių pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pvz., apdirbant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF).

Po naudojimo

- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje, gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Prietaisai turi būti sandėliuojami vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Kai prietaisas laikomas arba gabenamas transporto priemonėje, jį reikia įdėti į bagažinę arba įtvirtinti, kad staigiai keičiant greitį arba kryptį jis nejudėtų.

Tikrinimas ir remontas

- ◆ Prieš naudojimą patirkrinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patirkrinkite, ar nėra sugedusių dalių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų turėti įtakos prietaiso veikimui.

- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors jo dalis pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba defektines dalis atiduokite taisytį arba keisti įgaliotajam remonto agentui.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šiame vadove nenurodytomis dalimis.

Papildomos žoliapjovių naudojimo saugos instrukcijos

[Spėjimas! Išjungus variklį, pjovimo elementai dar kurį laiką suka.

- ◆ Nuodugniai susipažinkite su valdymo elementais ir kaip tinkamai naudoti šį prietaisą.
- ◆ Prieš pradēdami naudoti, patirkrinkite maitinimo ir ilginimo kabelius, ar nėra pažeidimų, senėjimo ar nusidėvėjimo požymių. Jei, naudojant prietaisą, būtų pažeistas jo maitinimo kabelis, tuo pat atjunkite ji nuo maitinimo tinklo. NELIESKITE MAITINIMO KABELIO, KOL NEATJUNGSI-TE JO NUO ELEKTROS TINKLO.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jei kabelis pažeistas arba nusidėvėjęs.
- ◆ Avékitė tvirtus batus arba aulinius, kad apsaugotumėte pėdas.
- ◆ Mūvėkite ilgas kelnes, kad apsaugotumėte kojas.
- ◆ Prieš naudodami prietaisą, patirkrinkite, ar ten, kur pjausite žolę, nėra pagalių, akmenų, vielų ir kitų kliūčių.
- ◆ Prietaisa naudokite tik stačiai, pjovimo valą nustatę pažemiu. Niekada neįjunkite prietaiso, jei jis yra kitokioje padėtyje.
- ◆ Dirbdami prietaisu, judékite létai. Būkite atsargūs, nes šviežiai nupjauta žolė yra drėgna ir slidi.
- ◆ Nedirbkite stačiuose šlaituose. Pjaukite žolę skersai šlaitų, o ne aukštyn ir žemyn.
- ◆ Niekada neikite žyrvkeliaus ar keliais neišjungę prietaiso.
- ◆ Niekada nelieskite pjovimo valo, kai prietaisas veikia.
- ◆ Nepadékite prietaiso, kol pjovimo valas visiškai nesustos.
- ◆ Naudokite tik tinkamo tipo pjovimo valą. Niekada nenaudokite metalinių pjovimo valų arba žvejybai skirto valo.
- ◆ Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte valo trumpinimo peilio.
- ◆ Pasirūpinkite, kad maitinimo kabelis būtų atokiai nuo pjovimo valo. Visada atkreipkite dėmesį, kur yra nutiestas kabelis.
- ◆ Rankas ir kojas visada laikykite atokiai nuo pjovimo valo, ypač tada, kai įjungiate variklį.
- ◆ Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą ir jam atsitrenkus į kokį nors objektą, patirkrinkite, ar nėra jo nusidėvėjimo arba pažeidimo požymių ir, jei reikia, suremontuokite.
- ◆ Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei apgadinti arba nuimti jo apsauga.
- ◆ Būkite atsargūs, kad nesusileistumėte jokiu įtaisu, skirtu valo ilgiui mažinti. Pailgine naują valą, visada suražinkite įrenginį į jo iprastą darbo padėtį, tik tuomet jį įjunkite.
- ◆ Ventiliacijos angos turi būti švarios, neužkimštos šiukšlėlėmis.

- ◆ Nenaudokite žoliapjovés, jei jos kabeliai yra pažeisti arba nusidėvėję.
- ◆ Laikykite ilginimo kabelius atokiai nuo pjovimo elementų.

Ant prietaiso pateikiamos etiketės

Kartu su datos kodu ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš pradēdami dirbti, perskaitykite naudotojo vadovą.



Naudodami prietaisą, dėvėkite apsauginius arba darbo akinius.



Naudodami šį prietaisą, visuomet dėvėkite tinkamus ausų apsaugus.



Išjunkite įrankį. Prieš pradēdami įrankio techninės priežiūros darbus, išmikite iš jo akumuliatorių.



Saugokités svaidomų objektų. Neleiskite į darbo vietą pašalinių asmenų.



Saugokite prietaisą nuo lietaus arba didelės drėgmės.



Garantuotoji garso galia pagal direktyvą 2000/14/EB.

Papildomi nurodymai dėl akumuliatoriu ir įkroviklių saugos

Akumuliatoriai

- ◆ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
- ◆ Saugokite akumuliatorius nuo vandens.
- ◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
- ◆ Įkraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
- ◆ Kraukite tik su įrankiu pateiktu įkrovikliu.
- ◆ Utilizuodami akumuliatorius, vadovaukites nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.



Nebandykite įkrauti apgadintų akumuliatorių.

Įkrovikliai

- ◆ BLACK+DECKER įkroviklį naudokite tik įrankio, su kuriuojis pateiktas, akumuliatorius įkrauti. Kiti akumuliatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite įkrauti vienkartinių elementų.

LIETUVIŲ

- ◆ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
- ◆ Saugokite įkroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite įkroviklio.
- ◆ Neardykite įkroviklio.



Šis įkroviklis skirtas naudoti tik patalpose.



Prieš pradėdami dirbtį perskaitykite šį naudotojo vadovą.

Elektros sauga



Šis įkroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl įžeminimo laido nereikia. Visada patirkinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštéléje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti įkroviklio įprastu maitinimo kištuku.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis BLACK+DECKER techninės priežiūros centro darbuotojas.

Komponentai

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodytas funkcijas.

1. Ijungiklis / išjungiklis
2. Rankena
3. Atrakinimo mygtukas
4. Akumulatorius
5. Antroji rankena
6. Apsaugas
7. Ritės korpusas
8. Galvutė
9. Pakraččių kreiptuvas

Surinkimas

Ispėjimas! Prieš surinkant įrankis turi būti išjungtas, o akumulatorius – išimtas.

Apsaugo montavimas (A ir B pav.)

- ◆ Išsukite iš apsauginio gaubto varžtą.
- ◆ Laikydamis apsaugą (6) statmenai žoliapjovės galvutei (8), stumkite ji į vietą, kol fiksavimo ašelė užsipliksuoja vietose. (Įsitinkinkite, kad kreipiamieji bégeliai (10) ant apsaugo (6) yra tinkamai sulyginti kreipiamaisiais bégeliais (11) ant žoliapjovės galvutės (8).
- ◆ Prityrinkite apsaugą (6) varžtu (12).

Ispėjimas! Nenaudokite įrankio, jei apsaugas tinkamai nesumontuotas.

Antrosios rankenos padėties reguliaivimas (C pav.)

Antrają rankeną galima sureguliuoti (5), kad būtų užtikrintas

optimalus balansas ir komfortas.

- ◆ Pakelkite antrosios rankenos užrakinimo spaustuvą (14).
- ◆ Atsargiai stumkite antrają rankeną (5) vamzdelyje (13) aukštyn arba žemyn, kol pasieksite norimą aukštį.
- ◆ Pasiekę norimą padėtį užfiksukite užrakinimo spaustuvą (14).

Įrankio aukščio reguliaivimas (D pav.)

Įrankis yra su teleskopiniu mechanizmu, suteikiančiu galimybę nustatyti patogų aukštį. Yra keletas aukščio nustatymų.

Norėdami sureguliuoti aukštį, atlikite šiuos veiksmus:

- ◆ Atleiskite aukščio reguliaivimo užrakinimo spaustuvą (15).
- ◆ Atsargiai stumkite vamzdelių (13) aukštyn arba žemyn, kol pasieksite norimą aukštį.
- ◆ Uždarykite aukščių reguliaivimo užrakinimo spaustuvą (15).

Pjovimo valo atleidimas

Gabenant pjovimo valas būna prikljuotas lipnia juostele prie ritės korpuso.

Ispėjimas! Prieš surinkdami ištraukite iš įrankio akumulatorių.

- ◆ Nulupkite juostelę, kuria pjovimo valas pritvirtintas prie ritės korpuso (7).

Akumulatoriaus įkrovimas (E pav.)

Akumulatorių privalomą įkrauti prieš pirmą kartą naudojant įrankį ir kiekvieną, kai jame nepakanka energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva. Įkraunamas akumulatorius gali išilti; tai normalu ir nereiškia gedimo.

Ispėjimas! Akumulatoriaus negalima įkrauti, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama įkrauti esant maždaug 24 °C temperatūrai. Pastaba. Įkroviklis neįkraus akumulatoriaus, jei elementų temperatūra bus žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C.

Akumulatorių reikia palikti įkroviklyje: įkroviklis automatiškai pradės įkrauti, kai elementų temperatūra pakils arba nukris iki reikiamas ribos.

- ◆ Norėdami įkrauti, įkiškite akumulatorių (4) į įkroviklį (16). Akumulatorių į įkroviklį pavyks idėti tik vienu būdu. Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad akumulatorius būtų iki galvo įkištas į įkroviklį.
- ◆ Prijunkite įkroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite ji. Ims lėtai mirksėti žalias įkrovimo indikatorius (16a).

Įkrovimas baigiamas, kai įkrovimo indikatorius (16a) ima nepertraukiamai švesti žalia spalva. Kai šviesos diodas šviečia, įkroviklis ir akumulatorių galima palikti sujungtus neribotam laikui. Šviesos diodas ims mirksėti žalia spalva (įkrovimo būsenai), kai įkroviklis retykiai papildomai įkraus akumulatorių. Įkrovimo indikatorius (16a) šwiečia, kol akumulatorius lieka prijungtas prie įjungto įkroviklio.

- ◆ Išsekius akumulatorius įkraukite per 1 savaitę nuo išsi-krovimo. Baterijos eksplotacijos trukmė ženkliai sumažės, jei jis bus laikomas iškrautas.

Akumulatoriaus palikimas įkroviklyje

Įkroviklį ir akumulatoriu galima palikti sujungtus neribota laiką (šviečia šviesos diodas). Įkroviklis nuolat palaikys maksimalų akumulatoriaus įkrovos lygi.

Įkroviklio diagnostika

Jei įkroviklis aptiks, kad akumulatorius išsekės arba sugadin tas, įkrovimo indikatorius (16a) ims greitai mirksėti raudona spalva.

Atlikite šiuos veiksmus:

- ◆ Iš naujo įdėkite akumulatorių (4).
- ◆ Jei įkrovimo indikatoriai ir toliau greitai mirksi raudona spalva, paimkite kitą akumulatorių, kad nustatytmėte, ar tinkamai vyksta įkrovimo procesas.
- ◆ Jei pakeistas akumulatorius įkraunamas tinkamai, vadinasi, originalus akumulatorius yra defektinis ir jį reikia pristatyti į serviso centrą perdirbimui.
- ◆ Jei naujas akumulatorius rodo tą pačią indikaciją kaip originalus, atiduokite įkroviklį į galiojantį serviso centrą patikrai.

Pastaba. Akumulatoriaus defekto nustatymas gali užtrukti iki 30 minučių. Jei akumulatorius per karštą ar per šaltą, raudonas šviesos diodas pakaitomis mirksi tai greitai, tai lėtai, po vieną kartą kiekvienu greičiu, vėliau ciklą kartojant.

Įkrovos būsenos indikatorius (E pav.)

Šiame akumulatoriuje įrengtas įkrovos būsenos indikatorius. Jis gali būti naudojamas esamam akumulatoriaus įkrovos lyginiui sužinoti, kai įrankis naudojamas arba įkraunamas.

- ◆ Paspauskite įkrovimo būsenos indikatoriaus mygtuką (4a).

Kaip įdėti ir išimti akumulatorių (F pav.)

- ◆ Norédami išstatyti, sulygiuokite akumulatorių (4) su įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumulatorių į lizdą ir stumkite, kol jis užsišliksuos (išgirsite spragtelėjimą).
- ◆ Norédami išimti bateriją, paspauskite jo atleidimo mygtuką (4b), tuo pat metu traukdami bateriją iš lizdo.

Naudojimas

Ispėjimas! Leiskite įrankiui veikti savo greičiu. Neperkraukite jo.

Pjovimo arba pakraščių lyginimo režimo nustatymas (G, H pav.)

Įranki galima naudoti žolės pjovimo arba pakraščių lyginimo režimu žolei lygiai nupjauti išilgai vejos pakraščių ir gėlynų, kai pavaizduota H pav.

Pjovimo režimas (G pav.)

Norint pjauti žolę, žoliaplovės galvutė turi būti G pav. pavaizduotoje padėtyje. Jei ji yra kitaip padėtyje:

- ◆ Išimkite akumulatorių iš įrankio.
- ◆ Paspauskite ir palaikykite galvutės atleidimo mygtuką (17).
- ◆ Laikydami rankeną, sukite galvutę (8) pagal laikrodžio rodyklę.
- ◆ Atleiskite galvutės atleidimo mygtuką (17).
- ◆ Pakelkite pakraščių kreiptuvą (9) į uždarymo padėtį.

Pastaba. Pastaba. Galvutė sukasī tik viena kryptimi.

Pakraščių lyginimo režimas (H, I pav.)

Norint lyginti pakraščius, žoliaplovės galvutė turi būti H pav. pavaizduotoje padėtyje. Jei ji yra kitaip padėtyje:

- ◆ Išimkite akumulatorių iš įrankio.
- ◆ Paspauskite ir palaikykite galvutės atleidimo mygtuką (17).
- ◆ Laikydami rankeną, sukite galvutę (8) prieš laikrodžio rodyklę.
- ◆ Atleiskite galvutės atleidimo mygtuką (17).
- ◆ Nuleiskite pakraščių kreiptuvą į atidarymo padėtį. Pakraščių kreiptuvą (9) reikia nuleisti iki galo, jis ištraukus privalo pasigirsti spragtelėjimas.

Pastaba. Galvutė sukasī tik viena kryptimi.

I Jungimas ir išjungimas (J pav.)

- ◆ Jei norite i Jungti įrankį, paspauskite atrakinimo mygtuką (3) ir nuspauskite gaiduką (1). Įrankiui pradėjus veikti, atrakinimo mygtuką (3) galite atleisti.
- ◆ Jei įrankį norite išjungti, atleiskite gaiduko svirtį.

Ispėjimas! Niekada nebandykite užfiksuoti gaiduko svirties i Jungimo padėtyje.

Optimalaus naudojimo patarimai

Bendroji dalis

- ◆ Siekdamai optimalių pjovimo rezultatų, pjaukite tik sausą žolę.

Pjovimas

- ◆ Laikykite įrankį, kaip parodyta K pav.
- ◆ Atsargiai sukamaisiais judesiais pjaukite žoliapjove iš šono į šoną, kaip parodyta L pav.
- ◆ Pjaudamai ilgą žolę darykite tai per kelis kartus. Pjaukite mažais pjūviais.
- ◆ Laikykite įrankį toliau nuo kietų daiktų ir gležnų augalų.
- ◆ Pjovimo valas greičiau nusidėvés ir jo reikės daugiau, jeigu žolę pjaukias išilgai šaligatvių ar kitų šliuojamujų savybių turinčių paviršių arba jei pjaukite peraugusias pikliškes.
- ◆ Jei įrankis pradeda veikti lėtai, sumažinkite apkrovą.

Pakraščių lyginimas

Optimalių rezultatų pasieksite tuo atveju, jeigu pakraščiai bus gilesni nei 50 mm.

- ◆ Nenaudokite įrankio kraštams formuoti. Norédami suformuoti kraštus, naudokite kraštų formavimo kirtiklį.
- ◆ Kreipkite įrankį, kaip parodyta M pav.
- ◆ Norédami pjauti arčiau, šiek tiek pakreipkite įrankį.

LIETUVIŲ

Naujos ritės uždėjimas ant pjovimo valo (N, O pav.)

Keičiamasių pjovimo valo rites galite įsigyti iš

BLACK+DECKER atstovo (kat. Nr. A6481). Taip pat yra pakuočės po tris pjovimo valo rites (kat. Nr. A6485).

- ◆ Išimkite akumulatorių iš įrankio.
- ◆ Laikydami nuspaudę ąseles (23), nuimkite ritės gaubtelį (24) nuo korpuso (7).
- ◆ Nuimkite nuo tuščią ritę (25) nuo korpuso.
- ◆ Nuvalykite nuo ritės gaubtelio ir korpuso purvą ir žolę.
- ◆ Paimkite naują ritę ir užspauskite ją ant iškyšos korpuose. Šiek tiek pasukite ritę, kad ji įsistatytu.
- ◆ Atkabinkite pjovimo valo galą ir nukreipkite jį į akutę (26). Valas turi išsikišti iš ritės korpuso maždaug 11 cm, kaip parodyta O pav.
- ◆ Sulygiuokite ritės gaubtelio ąseles (23) su korpuose padarytomis išpjovomis (21).
- ◆ Užspauskite gaubtelį ant korpuso: jis turi tvirtai užsifiksuoti.

Ispėjimas! Jei pjovimo valo galas išsikiša už pjovimo peilio (22), nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilių.

Naujo valo užvyniojimas ant tuščios ritės (P, Q pav.)

Naują pjovimo valą galite užvynioti ant tuščios ritės.

Keičiamasių pjovimo valo ričių pakuotes galite įsigyti iš BLACK+DECKER atstovo (kat. Nr. A6170 [25 m], A6171 [40 m], A6481).

- ◆ Išimkite tuščią ritę iš žoliapjovės, kaip aprašyta anksčiau.
 - ◆ Nuvyniokite nuo ritės likusį pjovimo valą.
 - ◆ Išustumkite 2 cm pjovimo valo į skyłę (31) ritėje kaip parodytą (O pav.).
 - ◆ Sulenkite pjovimo valą ir įtvirtinkite jį L formosangoje (27).
 - ◆ Užvyniokite pjovimo valą ant ritės rodyklės kryptimi. Tvarkingai suvyniokite valą vienodais sluoksniais.
- Nesukryžiuokite (Q pav.).
- ◆ Užvyniotam valui pasiekius įdubas (28), jį nukirpkite. Leiskite valui maždaug 11 cm išsikišti iš ritės ir prilaikykite valą pirštu.
 - ◆ Tėsdami kaip aprašyta anksčiau uždékite ritę ant įrankio.

Ispėjimas! Naudokite tik tinkamo tipo BLACK+DECKER pjovimo valą.

Trikčių šalinimas

Jei manote, kad įrankis veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jei tai problemos išspręsti nepadeida, kreipkitės į vietinį „BLACK+DECKER“ remonto agentą.

Ispėjimas! Prieš pradédami ištraukite iš įrankio akumulatorių.

Prietaisas veikia lėtai

- ◆ Patirkrinkite, ar laisvai sukas ritės korpusas. Jei reikia, išvalykite.
- ◆ Patirkrinkite, ar pjovimo valas iš ritės korpuso išsikišęs ne daugiau nei 11 cm. Jei daugiau, nupjaukite jį, kad jis vos siektų valo pjovimo peilių.

Neveikia automatinio valo tiekimo funkcija (tik BESTA536)

- ◆ Laikydami nuspaudę ąseles, nuimkite ritės gaubtelį nuo korpuso.
- ◆ Traukite pjovimo valą, kol jis iš korpuso išsikiš 11 cm. Jei ant ritės liko nepakankamai valo, iđékite naują pjovimo valo ritę, kaip nurodyta anksčiau.
- ◆ Sulygiuokite ritės gaubtelio ąseles su korpuose padarytomis išpjovomis.
- ◆ Užspauskite gaubtelį ant korpuso: jis turi tvirtai užsifiksuoti.
- ◆ Jei pjovimo valo galas išsikiša už pjovimo peilio, nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilių.

Jei automatinio valo tiekimo funkcija vis tiek neveikia arba ritė užstringa, išbandykite šiuos problemos sprendimo būdus:

- ◆ Atsargiai išvalykite ritės gaubtelį ir korpusą.
- ◆ Išimkite ritę ir patirkrinkite, ar svirtis laisvai juda.
- ◆ Išimkite ritę ir išvyniokite pjovimo valą, o paskui vėl tvarkingai jį suvyniokite, kaip aprašyta anksčiau. Pakeiskite ritę, kaip nurodyta.

Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) BLACK+DECKER prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikei ekspluatacijai, prieinkiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis / prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.

Įkrovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.

Ispėjimas! Prieš imdamiesi bet kokį laidinių / belaidžių elektinių įrankių techninės priežiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisa (įranki) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Arba išjungti prietaisa (įranki) ir išimkite iš jo akumulatorių, jeigu prietaisas (įrankis) turi atskirą akumulatorius kasetę.
- ◆ Jei akumulatorius yra įtaisytais, visiškai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydamai atjunkite įkroviklį nuo elektros tinklo. Įkrovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštū šepeteliu arba sausa šluoste išvalykite įrankio / prietaiso ir įkroviklio ventiliacijos angas.
- ◆ Reguliariai drėgina šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokiu, šviečiamuji arba tirpkių pagrindu pagamintu valikliu.
- ◆ Pjovimo valą ir ritę reguliarai valykite minkštū šepeteliu arba sausa šluoste.
- ◆ Grandykle bukais kraštais reguliarai šalinkite žolę ir purvą iš po apsaugo apačios.

Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminijų ir akumulatorių negalima išmesti kartu su kitomis būtinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumulatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį.

Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbti, laikydami vietinių reglamentų. Daugiau informacijos rasite adresu www.2helpU.com.

Techniniai duomenys

BCSTA536 H 1			
Ivesties įtampa	V _{NS}	36	
Greitis be apkrovos	min. ⁻¹	6500–8500/min.	
Svoris	kg	3,2	

Kat. Nr.	Akumulatoriai		Įkrovikliai (minutės)						
	V (NS)	Ah	Svoris kg	Kat. Nr.	90590287*	N517388*	BDC1A	BDC2A	BDC2A36
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225	90	90	45	X
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225	90	90	45	X
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300	120	120	60	X
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300	120	120	60	X
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380	150	150	75	X
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600	240	240	120	X
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750	300	300	135	X
BL2036Z	36	2,0	0,64	BL2036Z	X	X	X	X	90
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X	X	X	X	110
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225	90	90	45	X
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380	150	150	75	X

Nustatytoji plāstakos / rankos vibracijos vertė pagal EN 50636:
 $= 2,5 \text{ m/s}^2$, neapibrėžtis (K) = 1,5 m/s^2 .

L_{PA} (skleidžiamas garso slėgio lygis) 79,5 dB(A)
 neapibrėžtis (K) = 1,1 dB(A)

L_{WA} (garso galios lygis) 93,5 dB(A)
 neapibrėžtis (K) = 1,9 dB(A)

EB atitikties deklaracija MAŠINŲ DIREKTYVA, APLINKOS TRIUKŠMO DIREKTYVA



BCSTA536 – žoliaplovė

„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka:
 2006/42/EB, EN 60335-1:2012+A11+A13; EN 50636-2-
 91:2014

2000/14/EB, žoliaplovė, L ≤ 50 cm, VI PRIEDAS: „DEKRA Certification B.V.“, Meander 1051 / P.O. Box 5185
 6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Netherlands (Nyderlandai)
 Paskelbtosios įstaigos Nr.: 0344

Garso galios lygis pagal 2000/14/EB:

(12 straipsnis, III priedas, L ≤ 50 cm):

L_{PA} (išmatuotas garsas slėgio lygis) 79,5 dB(A)
 neapibrėžtis (K) = 1,1 dB(A)

L_{WA} (garantuotas garso galios lygis) 96 dB(A)

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/30/ES ir 2011/65/ES.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Black & Decker“ igaliotajių atstovą toliau nurodytu adresu arba žr. vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninės bylos sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Black & Decker“ vardu.

Becky Cotsworth
 Lauko gaminijų grupės direktorė
 „Black & Decker Europe“ 270 Bath Road, Slough,
 Berkshire, SL1 4DX, England
 2019-10-30

Garantija

„Black & Decker“ neabejoja aukšta savo gaminijų kokybe ir siūlo vartotojams 24 mėnesių trukmės garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos.

Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytyų teisių. Ši garantija galioja Europos Sajungos valstybių narių ir Europos laisvosios prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Black & Decker“ sąlygų ir nuostatų bei pardavėjui arba igaliotajam remonto agentui pateikti pirkimą įrodantį dokumentą.

„Black & Decker“ 2 metų garantijos sąlygas ir nuostatus bei artimiausio įgaliotojo remonto agento adresą rasite interneto svetainėje www.2helpU.com arba gausite susisekų su „Black & Decker“ vietas atstovybe šiame vadove nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu www.blackanddecker.co.uk, užregistruokite savo naujajį BLACK+DECKER gaminį ir gaukite naujausios informacijos apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.

Paredzētā lietošana

Šis BLACK+DECKER™ trimmeris BCSTA536 ir paredzēts mārījai malu pļaušanai un noķerdzināšanai, kā arī zāles pļaušanai grūti piekļūstamās vietās. Šis instruments paredzēts tikai personīgai lietošanai.

Drošības norādījumi

Brīdinājums! Lietojot elektriski darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālo zaudējumu risku.

Brīdinājums! Ekspluatējot instrumentu, jāievēro drošības noteikumi. Pirms instrumenta ekspluatācijas savas un tuvumā esošu personu drošības nolikos izlasiet šos norādījumus.

Glabājiet šos norādījumus drošā vietā turpmākām uzziņām.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai pierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

Instrumenta lietošana

Lietojot šo instrumentu, vienmēr ievērojet piesardzību.

- ◆ Vienmēr Valkājiet aizsargbrilles.
- ◆ Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem vai personām, kas nepārzina šos norādījumus, ekspluatēt šo instrumentu.
- ◆ Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties darba zonas tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam vai barošanas vadam.
- ◆ Ja instrumentu lieto bērnu tuvumā, jānodrošina cieša uzraudzība.
- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
- ◆ Šo instrumentu nedrīkst lietot kā rotālietu.
- ◆ Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- ◆ Lietojiet to tikai sausās vietās. Raugieties, lai instruments netiku pakļauts mitruma iedarbībai.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Neatveriet korpusu. Lietotājam nav paredzēts patstāvīgi veikt detalju apkopi.
- ◆ Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojoša šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
- ◆ Lai mazinātu risku sabojāt kontaktākšu un vadu, neraujiet aiz barošanas vada, lai atvienotu kontaktākšu no kontaktligzdas.

Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN50636,

un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmeni var pārsniegt norādīto līmeni. Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kurās darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t. i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā. Nestrādājiet ar instrumentu, ja tas savādi vibrē.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild par viņu drošību.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus riskus nav iespējams novērst.

Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaljām;
 - ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaljas, ripas vai citus piederumus;
 - ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ dzirdes paslīktināšanās;
 - ◆ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).

Pēc lietošanas

- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, labi vēdinātā un bērniem nepieejamā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.
- ◆ Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāzniekā vai jānostiprina ar siksniām, lai neizkustētos asos pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim strauji palielinot vai samazinot ātrumu.

Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remontdarbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

Papildu drošības norādījumi zāles trimmeriem

Brīdinājums! Griežķi turpina rotēt pēc tam, kad motors ir izslēgts.

- ◆ Iepazīstieties ar kontrolierīcēm un pareizu instrumenta lietošanu.
- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai barošanas vads un pagarinājuma vads nav bojāti, nodiluši vai nolietojušies. Ja lietošanas laikā vads tiek bojāts, nekavējoties atvienojiet to no barošanas avota. NEPIESKARIETIES VADAM PIRMS TAS NAV ATVIENOTS NO BAROŠANAS AVOTA.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja vadi ir bojāti vai nolietoti.
- ◆ Lai pasargātu pēdas, jāvilkā izturīgi apavi.
- ◆ Lai pasargātu kājas, jāvilkā garās biksēs.
- ◆ Pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai plājamajā mairiņā nav zaru, akmeni, vadu vai kādu citu šķēršļu.
- ◆ Darba laikā instruments ir jātur augšupvērstā pozīcijā un auklai jāatrodas tuvu zemei. Instrumentu nedrīkst ieslēgt, ja tas tiek turēts kādā citā pozīcijā.
- ◆ Strādājot ar instrumentu, pārvietojieties lēnām. Nemiņ vērā, ka svaigi plauta zāle ir mitra un slidena.
- ◆ Nestrādājiet stāvā nogāzē. Plaujiet gareniski pāri nogāzem un nekādā gadījumā uz augšu vai uz leju pa tām.
- ◆ Nešķersojiet grantētus ceļus vai tacīnas, kad instruments darbojas.
- ◆ Nepieskarieties trimmera auklai, kad instruments darbojas.
- ◆ Nolieciet instrumentu malā tikai tad, ja trimmera aukla ir pilnībā pārstājusi griezties.
- ◆ Lietojiet vienīgi piemērota veida trimmera auklu. Nekādā gadījumā nelietojiet metāla stiepli vai makšķerēšanas auklu.
- ◆ Uzmanieties, lai nepieskartos trimmera auklas nogriešanas asmenim.
- ◆ Turiet barošanas vadu drošā attālumā no trimmera auklas. Vienmēr atcerieties, kā ir novietots barošanas vads.
- ◆ Nekādā gadījumā netuviniet rokas un kājas trimmera auklai, īpaši ieslēdzot motoru.
- ◆ Pirms instrumenta lietošanas un tad, ja instruments saņēmis triecieni, pārbaudiet, vai nav bojājuma vai nodiluma pazīmju, un vajadzības gadījumā salabojiet.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja aizsargi ir bojāti vai nav uzstādīti.
- ◆ Raugieties, lai negūtu ievainojumus no ierīces, ar ko paredzēts apgriezt ūsāku trimmera auklu. Kad ir izvilkts

ārā jauns trimmera auklas posms, novietojet instrumentu paredzētajā darba pozīcijā un tikai tad to ieslēdziet.

- ◆ Rūpējieties, lai ventilācijas atveres būtu vienmēr tīras.
- ◆ Zāles trimmeri (malu aplīdzināšanas trimmeri) nedrīkst lietot, ja vadi ir bojāti vai nolietoti.
- ◆ Netuviniet pagarinājuma vadu griešanas elementiem.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas kopā ar datuma kodu:



Pirms ekspluatācijas izlasiet rokasgrāmatu.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet piemērotus ausu aizsargus.



Izsležiet instrumentu. Pirms apkopes veikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru.



Uzmanieties no gaisā izsviestiem priekšmetiem. Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā.



Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela mituma iedarbībai.



Direktīvā 2000/14/EK garantētā skanās jauda.

Papildu drošības noteikumi akumulatoriem un lādētājiem

Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja gaisa temperatūra ir robežas no 10 līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
- ◆ Izmetot nolieotos akumulatorus, ievērojiet sadalā "Vides aizsardzība" sniegtos norādījumus.



Nedrīkst uzlādēt bojātus akumulatorus.

Lādētāji

- ◆ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai tā akumulatora

LATVIEŠU

uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.

- ◆ Nedrīkst uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
- ◆ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nedurstiet lādētāju.



Šis lādētājs paredzēts tikai lietošanai telpās.



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Elektrodrošība



Šīm lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto izemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktākšu.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Funkcijas

Šīm instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Rokturis
3. Bloķēšanas poga
4. Akumulators
5. Palīgrotkurs
6. Aizsargs
7. Spoles korpuiss
8. Galviņa
9. Malas vadīkla

Salikšana

Brīdinājums! Pirms salikšanas instrumentam ir jābūt izslēgtam un akumulatoram ir jābūt izņemtam.

Aizsarga uzstādīšana (A., B. att.)

- ◆ Izskrūvējiet skrūvi no aizsarga.
- ◆ Turot aizsargu (6) taisnā lenķi pret griezējgalvu (8), stumiet to tīktāl, līdz fiksējošā mēlīte noklikšķi vietā (aizsarga (6) virzojājam sliedēm (10) ir jābūt pareizi sasvetotām ar griezējgalvas (8) virzojājam sliedēm (11)).
- ◆ Ar skrūvi (12) pievelciet aizsargu (6).

Brīdinājums! Šo instrumentu nedrīkst lietot, ja nav pareizi uzstādīts aizsargs.

Palīgrotkura pozīcijas regulēšana (C. att.)

Palīgrotkuri (5) var noregulēt tā, lai panāktu vislabāko līdzsvaru un ērtumu.

- ◆ Paceliet palīgrotkura bloķēšanas skavu (14).
- ◆ Uzmanīgi bīdiet palīgrotkuri (5) augšup vai lejup pa cauruļi (13) vajadzīgajā augstumā.
- ◆ Kad ir panāktā izvēlētā pozīcija, notiksējiet bloķēšanas skavu (14).

Instrumenta augstuma regulēšana (D. att.)

Šīm instrumentam ir teleskopisks mehānisms, ar kuru instrumentu var iestatīt sev paročīgā augstumā. Mehānismam ir vairāki augstuma iestatījumi.

Lai noregulētu augstumu, rīkojieties šādi.

- ◆ Atbrīvojiet augstuma regulēšanas bloķēšanas skavu (15).
- ◆ Uzmanīgi velciet cauruli (13) augšup vai lejup vajadzīgajā augstumā.
- ◆ Aizveriet augstuma regulēšanas bloķēšanas skavu (15).

Trimmera auklas atbrīvošana

Transportējot trimmera auklu ir ar līmlenti pielīmēta pie spoles korpusa.

Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru.

- ◆ Noņemiet līmlenti, ar ko trimmera aukla ir pielīmēta pie spoles korpusa (7).

Akumulatora uzlādēšana (E. att.)

Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami. Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām.

Brīdinājums! Ja gaisa temperatūra ir zemāka par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.

Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai augstāka par 40 °C.

Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tīklīdz elementi ir sasiluši vai atdzisuši.

- ◆ Lai uzlādētu akumulatoru (4), ievietojiet to lādētājā (16). Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā. Nespieriet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet, vai akumulators ir ievietots lādētājā līdz galam.
- ◆ Pievienojet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet. Uzlādes indikators (16a) nepārtrauktī mirgo zaļā krāsā (lēnām). Kad uzlādes indikators (16a) vairs nemirgo un deg zaļā krāsā, uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu, par ko liecina gaismas diodes mirgošana zaļā krāsā (uzlāde). Uzlādes indikators (16a) deg visu laiku, kamēr akumulators

atrodas lādētājā, kas pievienots elektrotīklam.

- ◆ Uzlādējet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Ja uzglabā tukšu akumulatoru, ievērojami saīsinās tā kalpošanas ilgums.

Akumulatora atstāšana lādētājā

Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu indikatoru. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.

Lādētāja diagnostika

Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai bojāts, uzlādes indikators (16a) ātri mirgo sarkanā krāsā.

Rīkojieties šādi:

- ◆ no jauna ievietojet akumulatoru (4);
- ◆ ja uzlādes indikators joprojām ātri mirgo sarkanā krāsā, ievietojet citu akumulatoru, lai pārbaudītu, vai uzlādes process notiek pareizi;
- ◆ ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā otreizējai pārstrādei;
- ◆ ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators mirgo tāpat kā sākuma, nogādājiet lādētāju pilnvarotā apkopes centrā, lai to pārbaudītu.

Piezīme. Process var ilgt pat 30 minūtes, lai konstatētu, vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk karsts vai auksts, gaismas diode mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņas pa vienam signālam ātri un pa vienam signālam lēni.

Uzlādes statusa indikators (E. att.)

Akumulators ir aprīkots ar uzlādes statusa indikatoru. Tas paredzēts akumulatora pašreizējā uzlādes līmeņa attēlošanai akumulatora lietošanas un uzlādes laikā.

- ◆ Nospiediet uzlādes statusa indikatora pogu (4a).

Akumulatora uzstādīšana un nogemšana (F. att.)

- ◆ Lai uzstādītu akumulatoru (4), savietojet to ar instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru spraudligzda un piespiediet akumulatoru, līdz tas nosifikējas.
- ◆ Lai nogemtu akumulatoru, nospiediet atbrīvošanas pogu (4b) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.

Lietošana

Brīdinājums! Izaujiet instrumentam darboties savā gaitā. Nepārslogojiet to.

Instrumenta režīma iestatīšana: plaušana vai malu aplīdzināšana (G., H. att.)

Instrumentu var izmantot gan plaušanas režīmā, kā norādīts G. attēlā, gan malu aplīdzināšanas režīmā, lai appļautu mau-

riņa malām un puķu dobēm pāri pāraugušu zāli, kā norādīts H. attēlā.

Plaušanas režīms (G. att.)

Lai plautu, griezējgalvai jābūt G. attēlā norādītajā pozīcijā. Ja tā nav, rīkojieties šādi.

- ◆ Izņemiet no instrumenta akumulatoru.
- ◆ Turiet nospiestu griezējgalvas atbrīvošanas pogu (17).
- ◆ Turot rokturi, grieziet griezējgalvu (8) pulksteņrādītāja virzienā.
- ◆ Atlaidiet griezējgalvas atbrīvošanas pogu (17).
- ◆ Paceliet malas vadīku (9) augšup — aizvērtā pozīcijā.

Piezīme. Piezīme. Griezējgalva griežas tikai vienā virzienā.

Malu aplīdzināšanas režīms (H., I. att.)

Lai aplīdzinātu malas, griezējgalvai jābūt H. attēlā norādītajā pozīcijā. Ja tā nav, rīkojieties šādi.

- ◆ Izņemiet no instrumenta akumulatoru.
- ◆ Turiet nospiestu griezējgalvas atbrīvošanas pogu (17).
- ◆ Turot rokturi, grieziet griezējgalvu (8) pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- ◆ Atlaidiet griezējgalvas atbrīvošanas pogu (17).
- ◆ Nolaidiet malas vadīku lejup — atvērtā pozīcijā. Malas vadīklai (9) ir jābūt nolaistai līdz galam lejup, par ko liecina dzirdams klikšķis.

Piezīme. Griezējgalva griežas tikai vienā virzienā.

Ieslēgšana un izslēgšana (J. att.)

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet un turiet bloķēšanas pogu (3) un tad nospiediet slēdža mēlīti (1). Kad instruments darbojas, varat atlaist bloķēšanas pogu (3).
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.

Brīdinājums! Slēdža mēlīti nedrīkst nobloķēt ieslēgtā pozīcijā.

Ieteikumi optimālai darbībai

Vispārīgi

- ◆ Lai zāli nopļautu vienmērīgi, tai jābūt sausai.

Plaušana

- ◆ Turiet instrumentu, kā norādīts K. attēlā.
- ◆ Viegli vēzējiet trimmeri no viena sāna uz otru, kā norādīts L. attēlā.
- ◆ Plaujot garu zāli, dariet to pakāpeniski pa kārtām, sākot no augšas. Plaujiet plānās kārtās.
- ◆ Netuviniet instrumentu cietiem priekšmetiem un trausliem augiem.
- ◆ Trimmera aukla ātrāk nodilst un ir biežāk jāatjauno, ja tiek plauts gar ietvēm vai citām abrazīvām virsmām vai arī tiek plauts biezi saaudzis zālājās.
- ◆ Ja instruments sāk darboties lēnāk, samaziniet slodzi.

LATVIEŠU

Malu aplīdzināšana

Vispiešērotākās malas aplīdzināšanai ir tādas, kuru dzīlums pārsniedz 50 mm.

- ◆ Nelietojet šo instrumentu malu veidošanai. Lai izveidotu malas, lietojet lāpstu zālāja malu veidošanai.
- ◆ Virziet instrumentu, kā norādīts M. attēlā.
- ◆ Lai apgrieztu īsāk, turiet instrumentu mazliet ieslīpi.

Jaunas trimmera auklas spoles uzstādīšana

(N., O. att.)

Rezerves trimmera auklas spoles varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. A6481). Pieejami arī trīs spoļu komplekti (kat. Nr. A6485).

- ◆ Izņemiet no instrumenta akumulatoru.
- ◆ Turiet mēlītes (23) nospiestas un noņemiet spoles vāciņu (24) no spoles korpusa (7).
- ◆ Izņemiet tukšo spoli (25) no spoles korpusa.
- ◆ Iztīriet no spoles vāciņa un korpusa netīrumus un zāli.
- ◆ Uzstumiet jauno spoli uz centra ass spoles korpusā. Mazliet pagrieziet spoli, līdz tā nofiksējas vietā.
- ◆ Atvienojiet trimmera auklas galu un ieveriet to cilpiņā (26). No spoles vāciņa jābūt izvērtam aptuveni 11 cm garam auklas galam, kā norādīts O. attēlā.
- ◆ Savietojet spoles vāciņa mēlītes (23) ar spoles korpusa atverēm (21).
- ◆ Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas cieši nofiksējas vietā.

Brīdinājums! Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim (22), nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos līdz asmenim.

Jaunas auklas uztīšana uz tukšas spoles (P., Q. att.)

Uz tukšas spoles var uztīt jaunu auklu.

Rezerves trimmera auklas varat iegādāties no vietējā BLACK+DECKER izplatītāja (kat. Nr. A6170 [25 m], A6171 [40 m], A6481).

- ◆ Noņemiet tukšo spoli no instrumenta, kā norādīts iepriekš.
- ◆ Notiniet attikušo auklu no spoles.
- ◆ Ieveriet spoles caurumā (31) 2 cm trimmera auklas, kā norādīts (O. att.).
- ◆ Salokiet trimmera auklu un nostipriniet to L veida atverē (27).
- ◆ Uztītiniet trimmera auklu uz spoles bultīnas norādītajā virzienā. Aukla ir jāuztīt rūpīgi un kārtām. Neuztīniet to krusteniski (Q. att.).
- ◆ Tiklīdz uztītā trimmera aukla sasniegusi ierobus (28), nogrieziet to. No spoles korpusa jābūt izvērtam aptuveni 11 cm garam auklas galam, kas ar pirkstu jāpietur, lai nofiksētu.
- ◆ Lai spoli ievietotu instrumentā, rīkojieties, kā aprakstīts iepriekš.

Brīdinājums! Lietojet tikai piemērota veida BLACK+DECKER trimmera auklu.

Problēmu novēršana

Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar vietējo BLACK+DECKER remontdarbnīcu.

Brīdinājums! Pirms šī darba veikšanas izņemiet no instrumenta akumulatoru.

Instruments darbojas lēni

- ◆ Pārbaudiet, vai spoles korpuss brīvi kustas. Ja vajadzīgs, rūpīgi iztīriet to.
- ◆ Pārbaudiet, vai no spoles korpusa nav izvērts vairāk nekā 11 cm garš trimmera auklas gals. Ja ir, nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos tikai līdz trimmera auklas nogriešanas asmenim.

Nedarbojas automātiskā auklas padeve

(tikai BESTA536)

- ◆ Turiet mēlītes nospiestas un noņemiet spoles vāciņu no spoles korpusa.
- ◆ Velciet trimmera auklu, līdz tā sniedzas 11 cm pāri korpusa malai. Ja uz spoles attīcīs pārāk maz auklas, uzstādīet jaunu trimmera auklas spoli, kā norādīts iepriekš.
- ◆ Savietojet spoles vāciņa mēlītes ar spoles korpusa atverēm.
- ◆ Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas cieši nofiksējas vietā.
- ◆ Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim, nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos līdz asmenim.

Ja automātiskā auklas padeve joprojām nedarbojas vai spole ir iestrēgusi, izmēģiniet turpmākos ieteikumus.

- ◆ Rūpīgi iztīriet spoles vāciņu un korpusu.
- ◆ Noņemiet spoli un pārbaudiet, vai svira brīvi kustas.
- ◆ Noņemiet spoli un attīniet trimmera auklu, pēc tam to rūpīgi uztīniet atpakaļ, kā norādīts iepriekš. No jauna uzstādīet spoli, kā norādīts.

Apkope

Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai elektroinstrumenti ir paredzēti ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrīšanu.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- ◆ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
- ◆ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šīm instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
- ◆ vai iebūvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un izslēdziet instrumentu;

- ♦ pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu;
- ♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilačijas atveres;
- ♦ ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet motora korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķidinātājus;
- ♦ ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri tīriet trimmera auklu un spoles korpusu;
- ♦ ar neasu skräpi regulāri notīriet zāles un netīrumu paliekas no aizsarga apakšpuses.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otreižēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc iezīvielām.

Nododiet otreižējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Tehniskie dati

BCSTA536 H 1			
lējas spriegums	V _{DC}	36	
Tukšgaitas ātrums	apgr./min	6500–8500 apgr./min	
Svars	kg	3,2	

Akumulatori			Lādētāji (minūtes)						
Kat. Nr.	V _{DC}	Ah	Svars, kg	Kat. Nr. 90590287* NS17388* BDC1A BDC2A BDC2A36					
				Ampēti	400 mA	1 A	1 A	2 A	1,35 A
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225	90	90	45	X
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225	90	90	45	X
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300	120	120	60	X
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300	120	120	60	X
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380	150	150	75	X
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600	240	240	120	X
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750	300	300	135	X
BL2036Z	36	2,0	0,64	BL2036Z	X	X	X	X	90
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X	X	X	X	110
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225	90	90	45	X
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380	150	150	75	X

Svērtā vibrāciju vērtība attiecībā uz plaukstu/roku saskaņā ar EN 50636:

= < 2,5 m/s², neprecizitāte (K) = 1,5 m/s².

L_{PA} (skānas emisijas spiediena līmenis) 79,5 dB(A)
neprecizitāte (K) = 1,1 dB(A)

L_{WA} (skānas jaudas līmenis) 93,5 dB(A)
neprecizitāte (K) = 1,9 dB(A)

EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA

ĀRPUSTELPU TROKŠNA DIREKTĪVA



Trimmeris BCSTA536

Black & Decker apliecinā, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN 60335-1:2012+A11+A13;
EN 50636-2-91:2014.

2000/14/EK, trimmeris, L ≤ 50 cm, VI pielikums, DEKRA
Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM, Niderlande
Pilnvaretās iestādes ID Nr.: 0344

Skānas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK

(12. pants, III pielikums, L ≤ 50 cm):

L_{PA} (izmērītais skānas emisijas spiediena līmenis) 79,5 dB(A)
neprecizitāte (K) = 1,1 dB(A)

L_{WA} (garantēta skānas jauda) 96 dB(A)

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/30/ES un
2011/65/ES.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar
Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.

Becky Cotsworth

āra izstrādājumu grupas direktore
Black & Decker Europe 270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX, Anglija
30.10.2019.

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un

sniedz patēriņajiem 24 mēnešu garantiju no iegādes brīža.

Šī garantija papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā
gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai iesniegtu garantijas prasību, tai ir jābūt saskaņā ar
Black & Decker noteikumiem un nosacījumiem, un jums

LATVIEŠU

jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remontdarbnīcas speciālistam pirkuma čeks.

Black & Decker 2 gadu garantijas noteikumus un nosacījumus un tuvākās pilnvarotās remontdarbnīcas adresi skatiet vietnē www.2helpU.com vai uzziniet vietējā Black & Decker birojā, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.

Lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk, lai reģistrētu savu BLACK+DECKER izstrādājumu un uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

Назначение

Триммер BLACK+DECKER™ BCSTA536 предназначен для подстригания и обработки кромок газонов, а также травы в ограниченных пространствах. Устройство предназначено только для бытового использования.

Правила техники безопасности

Осторожно! Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и материального ущерба при использовании устройства с питанием от сети нужно обязательно соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее.

Осторожно! При использовании устройства обязательно соблюдайте правила техники безопасности. Для Вашей собственной безопасности и безопасности окружающих прочитайте данное руководство, прежде чем приступить к работе с устройством. Сохраните руководство для дальнейшего использования.

- ◆ Прежде чем приступить к работе с устройством, внимательно прочтите настоящее руководство.
- ◆ В данном руководстве описано предусмотренное применение. Использование каких-либо принадлежностей или насадок, а также выполнение каких-либо операций, отличных от рекомендованных в данном руководстве, может привести к травмам.
- ◆ Сохраните данное руководство для справки в будущем.

Использование устройства

Сохраняйте бдительность при использовании устройства.

- ◆ При работе всегда надевайте защитные очки.
- ◆ Не позволяйте детям или лицам, незнакомым с данными инструкциями, использовать устройство.
- ◆ Не позволяйте детям или животным находиться поблизости от места выполнения работ или прикасаться к кабелю питания.
- ◆ При работе рядом с детьми необходимо особое внимание.
- ◆ Данное устройство не предназначено для использования несовершеннолетними или лицами с ограниченными возможностями, если они не находятся под присмотром.
- ◆ Устройство не предназначено для игры.
- ◆ Используйте устройство только днем или при хорошем искусственном освещении.
- ◆ Использовать только в сухом месте. Не допускайте попадания влаги в устройство.
- ◆ Запрещается погружать устройство в воду.
- ◆ Запрещается вскрывать корпус. Внутри устройства нет деталей, обслуживаемых пользователем.
- ◆ Не используйте устройство во взрывоопасной среде, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.
- ◆ Во избежание повреждения вилки и кабеля, не тяните за кабель при отключении устройства от розетки.

Вибрация

Заявленные значения вибрации, указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии, были измерены в соответствии со стандартным методом тестирования EN50636 и пригодны для сравнения устройств. Заявленное значение эмиссии вибрации также может использоваться при предварительной оценке ее воздействия.

Осторожно! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может отличаться от заявленного в зависимости от того, каким образом используется инструмент. Уровень вибрации может быть выше заявленного. При оценке уровня вибрации для определения степени безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей, регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень вибрации, реальные условия использования и способ использования инструмента, а также учитывать все этапы цикла работы (когда инструмент выключается, когда он работает на холостом ходу, а также время переключения с одного режима на другой). Не используйте инструмент, если вы заметили нестандартные вибрации.

Безопасность окружающих

- ◆ Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, или не получают от такого лица указания по использованию устройства.
- ◆ Не позволяйте детям играть с данным устройством.

Остаточные риски

При работе с данным устройством возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т. п. Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания врачающихся/движущихся частей.
 - ◆ Травмы в результате замены каких-либо компонентов, полотен или принадлежностей.
 - ◆ Травмы в результате длительного использования инструмента.
- При использовании любого инструмента в течение продолжительного периода времени, не забывайте делать перерывы.
- ◆ Ухудшение слуха.

- ◆ Угроза здоровью в результате вдыхания пыли, которая образуется при использовании инструмента (например, при работе с деревом, особенно дубом, буком и ДВП).

После использования

- ◆ Если устройство не используется, его нужно хранить в сухом, хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей.
- ◆ Дети не должны иметь доступа к помещенным на хранение устройствам.
- ◆ Если устройство хранится или транспортируется в транспортном средстве, его нужно поместить в багажник или закрепить во избежание перемещения в результате резкого изменения скорости или направления движения.

Проверка и ремонт

- ◆ Перед началом использования проверьте устройство на наличие поврежденных или неисправных компонентов. Проверьте наличие сломанных деталей и прочих условий, способных повлиять на его работу.
- ◆ Не используйте устройство, если какие-либо его детали повреждены или неисправны.
- ◆ Поврежденные или неисправные детали должен исправить или заменить уполномоченный специалист по ремонту.
- ◆ Не пытайтесь снимать или заменять какие-либо компоненты, отличные от указанных в данном руководстве.

Дополнительные меры безопасности при работе с триммерами

Осторожно! Режущие части продолжают вращаться после выключения электродвигателя.

- ◆ Ознакомьтесь со средствами управления и правильным использованием устройства.
- ◆ Перед использованием проверьте кабель питания и удлинительный кабель на предмет повреждений или износа. Если кабель поврежден во время работы, немедленно отсоедините его от сети. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ.
- ◆ Не используйте устройство, если кабель поврежден или изношен.
- ◆ Надевайте прочную обувь для защиты ног.
- ◆ Надевайте длинные брюки для защиты ног.
- ◆ Перед использованием устройства убедитесь, что в области под скос нет палок, камней, проволоки и других препятствий.
- ◆ Используйте устройство только в вертикальном положении, режущей леской к земле. Не включайте устройство в каком-либо другом положении.
- ◆ При использовании устройства, передвигайтесь медленно. Помните, что свежескошенная трава может быть влажной и скользкой.

- ◆ Не работайте на крутых уклонах. Работайте вдоль поверхности уклона, а не вверх и вниз.
- ◆ Не пересекайте гравийные дорожки или дороги с работающим устройством.
- ◆ Не прикасайтесь к режущей леске включенного устройства.
- ◆ Не ставьте устройство на землю до тех пор, пока режущая леска не остановится полностью.
- ◆ Используйте только режущую леску соответствующего типа. Не используйте металлическую режущую леску или рыболовную леску.
- ◆ Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться к лезвию для обрезки лески.
- ◆ Держите кабель питания на расстоянии от режущей лески. Всегда следите за положением кабеля.
- ◆ Всегда держите руки и ноги на безопасном расстоянии от режущей лески, особенно при включении электродвигателя.
- ◆ Проверяйте устройство на предмет повреждений перед каждым использованием и после каждого столкновения и выполняйте ремонт по необходимости.
- ◆ Не используйте устройство с поврежденными защитными кожухами или без них.
- ◆ Будьте осторожны, чтобы не получить травмы от какого-либо из устройств для обрезки лески. После выполнения новой режущей лески всегда возвращайте устройство в нормальное рабочее положение перед тем, как его включить.
- ◆ Всегда удостоверяйтесь, что вентиляционные отверстия чисты от загрязнений.
- ◆ Не используйте триммер, если кабель поврежден или изношен.
- ◆ Держите удлинители на расстоянии от режущих элементов.

Маркировка устройства

Наравне с кодом даты на инструменте имеются следующие значки:



Прочтите руководство по эксплуатации перед работой с устройством.



При работе с устройством, надевайте защитные очки или маску.



При работе с устройством, надевайте защитные наушники.



Выключайте инструмент. Перед выполнением любых работ по обслуживанию инструмента, извлекайте аккумуляторную батарею из инструмента.



Остерегайтесь летящих предметов. Не допускайте присутствия посторонних лиц в области кошения.



Не подвергайте устройство воздействию дождя или высокой влажности.



Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой 2000/14/EC.

Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторными батареями и зарядными устройствами

Аккумуляторные батареи

- ◆ Запрещается вскрывать по каким-либо причинам.
- ◆ Запрещается подвергать батарею воздействию воды.
- ◆ Избегайте хранения в местах, где температура может превышать 40 °C.
- ◆ Выполняйте зарядку только при температуре окружающей среды от 10 °C до 40 °C.
- ◆ Выполните зарядку только с помощью зарядного устройства, поставляемого с инструментом.
- ◆ Для утилизации батарей следуйте инструкциям раздела «Защита окружающей среды».



Не пытайтесь заряжать поврежденные аккумуляторные батареи.

Зарядные устройства

- ◆ Используйте свое зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумуляторной батареи инструмента, с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторных батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.
- ◆ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
- ◆ Немедленно заменяйте поврежденный кабель питания.
- ◆ Не подвергайте зарядное устройство воздействию воды.
- ◆ Запрещается вскрывать зарядное устройство.
- ◆ Запрещается проводить испытания с зарядным устройством.



Зарядное устройство можно использовать только в помещении.



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.

Электробезопасность



Ваше зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому не требует заземления. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на паспортной табличке устройства. Никогда не пытайтесь заменить зарядное устройство обычной сетевой розеткой.

- ◆ Если поврежден сетевой кабель, его нужно заменить у производителя или в официальном сервисном центре BLACK+DECKER, чтобы избежать рисков.

Составные части

Ваше устройство может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей.

1. Пусковой выключатель
2. Рукоятка
3. Кнопка блокировки
4. Аккумуляторная батарея
5. Дополнительная рукоятка
6. Защитный кожух
7. Корпус катушки
8. Головка
9. Направляющая планка

Сборка

Осторожно! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен, а батарея извлечена.

Установка кожуха (рис. А и В)

- ◆ Выверните винт из защитного кожуха.
- ◆ Удерживая кожух (6) под прямым углом к головке триммера (8), вставьте его так, чтобы стопорное ушко встало на место со щелчком (убедитесь, что направляющие (10) на кожухе (6) правильно совмещены с направляющими (11) на головке триммера (8)).
- ◆ Закрепите кожух (6) с помощью винта (12).

Осторожно! Не используйте инструмент, если кожух не установлен надлежащим образом.

Регулировка положения дополнительной рукоятки (рис. С)

Дополнительную рукоятку (5) можно отрегулировать для оптимальной балансировки и удобства.

- ◆ Поднимите зажим (14) на дополнительной рукоятке.
- ◆ Аккуратно двигайте дополнительную рукоятку (5) вверх или вниз по штанге (13) до нужной высоты.
- ◆ Закрепите зажим (14) по достижении нужного положения.

Регулировка высоты инструмента (рис. D)

Инструмент оснащен телескопическим механизмом, позволяющим регулировать его до удобной высоты. Существует несколько положений высоты.

Чтобы отрегулировать высоту, сделайте следующее.

- ◆ Высвободите зажим регулировки высоты (15).
- ◆ Аккуратно потяните штангу (13) вверх или вниз до нужной высоты.
- ◆ Затяните зажим регулировки высоты (15).

Освобождение режущей лески

При транспортировке режущая леска зафиксирована на корпусе катушки лентой.

Осторожно! Снимите аккумуляторную батарею с инструмента перед сборкой.

- ◆ Удалите ленту, фиксирующую режущую леску на корпусе катушки (7).

Зарядка аккумуляторной батареи (рис. Е)

Аккумуляторную батарею нужно заряжать перед первым использованием и каждый раз, когда заряда недостаточно для выполняемых работ. Во время зарядки аккумуляторная батарея нагревается. Это нормальная ситуация, которая не оказывает на неисправность.

Осторожно! Не заряжайте батарею при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: приблизительно 24 °C.

Примечание. Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура элемента ниже 10 °C или выше 40 °C.

Аккумуляторную батарею нужно оставить в зарядном устройстве; зарядка начнется автоматически, когда температура элемента аккумуляторной батареи выровняется до нормальных значений.

- ◆ Вставьте аккумуляторную батарею (4) в зарядное устройство (16) для выполнения зарядки. Аккумуляторная батарея устанавливается в зарядное устройство только одним способом. Не прилагайте чрезмерные усилия. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное устройство.
- ◆ Подключите зарядное устройство к сети и включите его. Индикатор зарядки (16a) начнет мигать зеленым (медленно).

Зарядка завершена, если индикатор (16a) зарядки будет непрерывно гореть зеленым. Аккумуляторную батарею можно оставить подключенной к зарядному устройству на неопределенное время, пока горит светодиод. Светодиод начнет мигать зеленым (зарядка), когда зарядное устройство будет периодически подзаряжать аккумуляторную батарею. Индикатор зарядки (16a) будет гореть, пока аккумуляторная батарея находится в подключенном к сети зарядном устройстве.

- ◆ Заряжайте разряженные аккумуляторные батареи в течение 1 недели. Срок службы аккумуляторной

батареи значительно уменьшается, если ее хранить в разряженном состоянии.

Хранение аккумуляторной батареи в зарядном устройстве

Зарядное устройство и аккумуляторную батарею можно оставить подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство будет поддерживать полную зарядку аккумуляторной батареи.

Диагностика зарядного устройства

При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумуляторной батареи, индикатор зарядки (16a) начнет мигать красным светом в ускоренном режиме.

Выполните следующие действия:

- ◆ извлеките и повторно вставьте аккумуляторную батарею (4);
- ◆ если индикаторы зарядки продолжают быстро мигать красным светом, вставьте другую аккумуляторную батарею, чтобы убедиться, что процесс зарядки проходит исправно;
- ◆ если сменная батарея заряжается исправно, это означает, что первоначальная аккумуляторная батарея повреждена и должна быть сдана в сервисный центр на утилизацию;
- ◆ если при установке сменной батареи наблюдается то же частое мигание, что и при установке первоначальной батареи, отнесите зарядное устройство в сервисный центр для тестирования.

Примечание. На определение неисправности аккумуляторной батареи может понадобиться приблизительно 30 минут. Если аккумуляторная батарея очень горячая или очень холодная, красный светодиод будет попеременно мигать быстро и медленно.

Индикатор состояния заряда (рис. Е)

На аккумуляторной батарее есть индикатор заряда. Его можно использовать для отображения текущего уровня заряда аккумуляторной батареи во время работы и во время зарядки.

- ◆ Нажмите на кнопку индикатора заряда (4a).

Установка и извлечение аккумуляторной батареи (рис. F)

- ◆ Для установки аккумуляторной батареи (4) совместите ее с батарейным отсеком инструмента. Вставьте аккумуляторную батарею в гнездо и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
- ◆ Чтобы извлечь аккумуляторную батарею, нажмите кнопку разблокировки батарейного отсека (4b), одновременно вытягивая батарею наружу.

Использование

Осторожно! Инструмент должен работать в обычном режиме. Избегайте перегрузок.

Установка инструмента в режим триммера или в режим обработки кромок (рис. G, H)

Триммер может работать в режиме подстригания, как показано на рис. G, либо в режиме обработки кромки с подстриганием травы вдоль края газона или клумбы, как показано на рис. H.

Режим подстригания (рис. G)

Для подстригания, головка триммера должна находиться в положении, показанном на рис. G. Если головка в другом положении:

- ◆ извлеките аккумуляторную батарею из инструмента;
- ◆ нажмите и удерживайте кнопку разблокировки головки (17);
- ◆ удерживая рукоятку, поверните головку (8) по часовой стрелке;
- ◆ отпустите кнопку разблокировки головки (17);
- ◆ поднимите направляющую планку (9) в закрытое положение.

Примечание. Головка поворачивается только в одном направлении.

Режим обработки кромки (рис. H, I)

Для обработки кромок, головка триммера должна находится в положении, показанном на рис. H. Если головка в другом положении:

- ◆ извлеките аккумуляторную батарею из инструмента;
- ◆ нажмите и удерживайте кнопку разблокировки головки (17);
- ◆ удерживая рукоятку, поверните головку (8) против часовой стрелки;
- ◆ отпустите кнопку разблокировки головки (17);
- ◆ опустите направляющую планку в открытое положение. Убедитесь, что направляющая планка (9) полностью опущена до слышимого щелчка.

Примечание. Головка поворачивается только в одном направлении.

Включение и выключение (рис. J)

- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите и удерживайте

кнопку блокировки (3) и нажмите пусковой выключатель (1). После включения инструмента можно отпустить кнопку блокировки (3).

- ◆ Чтобы выключить инструмент, отпустите пусковой выключатель.

Осторожно! Ни в коем случае не фиксируйте пусковой выключатель в положении включения.

Советы по оптимальному использованию

Общее

- ◆ Для достижения оптимального результата, подстригайте только сухую траву.

Подстригание

- ◆ Держите инструмент, как показано на рис. K
- ◆ Плавно водите триммером из стороны в сторону, как показано на рис. L.
- ◆ Если трава высокая, обрабатывайте ее поэтапно сверху. Не пытайтесь скосить траву целиком.
- ◆ Избегайте попадания устройства на твердые предметы и хрупкие растения.
- ◆ Режущая леска будет быстрее изнашиваться и требовать дальнейшей подачи при скашивании травы вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, или при скашивании более тяжелых сорняков.
- ◆ Если устройство замедлило темп работы, уменьшите нагрузку.

Обработка кромок

Оптимальный результат достигается при обработке кромок высотой менее 50 мм.

- ◆ Не используйте инструмент для формирования кромок. Используйте лопатку для формирования кромок.
- ◆ Направляйте инструмент, как показано на рис. M.
- ◆ Для более точной обработки, слегка наклоните устройство.

Установка новой катушки с режущей леской (рис. N, O)

Сменные катушки с режущей леской можно приобрести у дилера BLACK+DECKER (№ кат. A6481). Доступны также комплекты по три катушки с лесками (№ кат. A6485).

- ◆ Извлеките аккумуляторную батарею из инструмента.
- ◆ Удерживайте ушки (23) нажатыми и снимите крышки катушки (24) с корпуса (7).
- ◆ Извлеките пустую катушку (25) из корпуса.
- ◆ Удалите всю грязь и траву с крышки катушки и ее корпуса.
- ◆ Возьмите новую катушку и насадите на втулку в корпусе. Слегка поверните катушку до полной посадки.
- ◆ Отсоедините конец режущей лески и проденьте леску через отверстие (26). Леска должна выступать примерно на 11 см из крышки катушки, как показано на рис. O.

РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Совместите ушки (23) крышки катушки с углублениями (21) корпуса.
 - ◆ Насадите крышку на корпус до полной фиксации.
- Осторожно!** Если леска выступает за лезвие для обрезки (22) лески, обрежьте ее так, чтобы она только доходила до лезвия.

Наматывание новой лески на пустую катушку (рис. P, Q)

На пустую катушку можно намотать новую режущую леску. Сменные комплекты режущей лески можно приобрести у дилера BLACK+DECKER (№ кат. A6170 [25 м], A6171 [40 м], A6481).

- ◆ Извлеките пустую катушку из устройства, как описано выше.
- ◆ Удалите остатки лески из катушки.
- ◆ Подайте 2 см режущей лески в отверстие (31) в катушке, как показано на рисунке (рис. O).
- ◆ Согните режущую леску и вставьте ее в L-образный паз (27).
- ◆ Намотайте режущую леску на катушку в сторону стрелки. Наматывайте режущую леску аккуратно и послойно.
- ◆ Не наматывайте леску крест-накрест (рис. Q).
- ◆ Когда намотанная режущая леска достигает углублений (28), обрежьте леску. Выпустите леску примерно на 11 см из катушки и удерживайте ее пальцем на месте.
- ◆ Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы установить катушку на инструмент.

Осторожно! Используйте только режущую леску BLACK+DECKER подходящего типа.

Неисправности и способы их устранения

В случае возникновения нарушений в работе инструмента, выполните приведенные ниже указания. Если неисправность не удается устранить, обратитесь к местному специалисту по ремонту BLACK+DECKER.

Осторожно! Перед дальнейшими действиями, снимите аккумуляторную батарею с инструмента.

Устройство работает медленно

- ◆ Проверьте, свободно ли вращается корпус катушки. Тщательно очистите его в случае необходимости.
- ◆ Убедитесь, что режущая леска не выступает из катушки более, чем на примерно 11 см. При необходимости обрежьте ее таким образом, чтобы она слегка касалась лезвия для обрезания кромки.

Автоматическая подача лески не работает (только BESTA536)

- ◆ Удерживайте ушки нажатыми и снимите крышку катушки с корпуса.

- ◆ Вытяните режущую леску так, чтобы ее длина составила приблизительно 11 см от катушки. Если леска на катушке слишком короткая, установите новую катушку согласно вышеописанным инструкциям.
- ◆ Совместите ушки крышки катушки с углублениями в корпусе.
- ◆ Насадите крышку на корпус до полной фиксации.
- ◆ Если леска выступает за лезвие для обрезки лески, обрежьте ее так, чтобы она только доходила до лезвия.

Если автоматическая подача лески по-прежнему не работает или катушка застревает, выполните следующие действия:

- ◆ тщательно очистите крышку и корпус катушки;
 - ◆ снимите катушку и проверьте, свободно ли двигается рычаг;
 - ◆ демонтируйте катушку и размотайте режущую леску, затем намотайте ее как обратно, как описано выше.
- Установите катушку обратно согласно инструкциям.

Техническое обслуживание

Ваше электрическое/аккумуляторное устройство/инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Для длительной безотказной работы требуется надлежащий уход за инструментом/устройством и его регулярная очистка.

Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной чистки.

Осторожно! Перед выполнением любых работ по обслуживанию проводных/беспроводных инструментов:

- ◆ Выключите и отключите от сети устройство/инструмент.
- ◆ Или выключите инструмент и вытащите аккумуляторную батарею, если для нее есть отдельный отсек.
- ◆ Или полностью выработайте заряд аккумуляторной батареи, если она встроена, и затем выключите инструмент.
- ◆ Перед очисткой инструмента отсоедините его от зарядного устройства. Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной чистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента/устройства и зарядное устройство с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
- ◆ Регулярно очищайте корпус электродвигателя с помощью влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе растворителей.
- ◆ Регулярно очищайте режущую леску и катушку с помощью мягкой щетки или сухой тканевой салфетки.
- ◆ Регулярно счищайте траву и грязь с нижней части защитного кожуха тупым скребком.

Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье.

Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Технические характеристики

BCSTA536 Н 1									
Входное напряжение		В _{пост. тока}		36					
Скорость без нагрузки		МИН ⁻¹		6500–8500/мин					
Вес		кг		3,2					
Аккумуляторные батареи									
Зарядные устройства (минуты)									
Кат. №	В пост. тока	Ач	Вес в кг	Кат. №	90590287* NS17388* BDC1A BDC2A BDC2438				
				Амперы	400 mA 1 A 1 A 2 A 1.35 A				
BL1518	18	1,5	0,38	BL1518	225 90 90 45 X				
BL1518ST	18	1,5	0,38	BL1518ST	225 90 90 45 X				
BL2018	18	2,0	0,39	BL2018	300 120 120 60 X				
BL2018ST	18	2,0	0,39	BL2018ST	300 120 120 60 X				
BL2518	18	2,5	0,43	BL2518	380 150 150 75 X				
BL4018	18	4,0	0,64	BL4018	600 240 240 120 X				
BL5018	18	5,0	0,7	BL5018	750 300 300 135 X				
BL2036Z	36	2,0	0,64	BL2036Z	X X X X 90				
BL2536	36	2,5	0,68	BL2536	X X X X 110				
BL1554	18/54	1,5	1,08	BL1554	225 90 90 45 X				
BL2554	18/54	2,5	1,2	BL2554	380 150 150 75 X				

Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 50636:

$$= < 2,5 \text{ м/c}^2, \text{ погрешность (K) } 1,5 \text{ м/c}^2.$$

L_{PA} (уровень акустического давления) 79,5 дБ(А)

погрешность (K) = 1,1 дБ(А)

L_{WA} (уровень акустической мощности) 93,5 дБ(А)

погрешность (K) = 1,9 дБ(А)

Заявление о соответствии нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МАШИНАМ, МЕХАНИЗМАМ И МАШИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ



BCSTA536 – триммер

Black & Decker заявляет, что продукция, описанная в «технических характеристиках» соответствует:
2006/42/EC, EN 60335-1:2012+A11+A13;
EN 50636-2-91:2014

2000/14/EC, триммер для газонов, L ≤ 50 см, ANNEX VI,
DEKRA Certification B.V. Meander 1051 / P.O. Box 5185
6825 MJ ARNHEM/6802 ED ARNHEM, Нидерланды
Идентификационный № уведомленного органа: 0344

Уровень акустической мощности в соответствии с директивой 2000/14/EC

(Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 см):

L_{PA} (измеренный уровень акустического давления)
79,5 дБ(А)

погрешность (K) = 1,1 дБ(А)

L_{WA} (гарантированная акустическая мощность) 96 дБ(А)
Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/30/EU
и 2011/65/EU.

За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Black & Decker по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании Black & Decker.

Беки Котсворт
Директор – отдел продукции для использования вне помещений
Black & Decker Europe. 270 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 4DX, Англия
30.10.2019

Гарантия

Компания Black & Decker с уверенностью в качестве своей продукции предлагает клиентам гарантию на 24 месяца с момента покупки.

Данная гарантия является дополнительной и ни в коей мере не направлена на ущемление Ваших юридических прав. Гарантия действует на территории стран-участниц ЕС и в Европейской зоне свободной торговли.

Чтобы подать заявку по гарантии, заявка должна соответствовать положениям и условиям Black & Decker; кроме того, Вам потребуется предъявить продавцу или авторизованному специалисту по ремонту подтверждение покупки.

Положения и условия 2-летней гарантии Black & Decker и местонахождение ближайшего авторизованного специалиста по ремонту можно узнать через Интернет по адресу www.2helpU.com, или связавшись с местным представительством Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве.

Посетите наш веб-сайт www.blackanddecker.co.uk, чтобы зарегистрировать свое новое изделие BLACK+DECKER и получать информацию о новинках и специальных предложениях.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:

www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:

www.2helpu.com

EESTI



Garantii

"Black & Decker" užikirna, kad gaminiu, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priešas prie vartotojo įėjimų į iš nekėtā. Garantija galioja visose Europos Banko įstabiškose narėse ir Europos laisvosios prekybos zonėje.

Jei "Black & Decker" gaminius sultižta del nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo ištakų „Black & Decker" sutaisys abu pakeis gaminių.

Garantija netinkoma, jei gedimasis atsiranda dėl:

- ◆ normalaus susidėvėjimo
- ◆ neinkanno įrankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- ◆ jei rankinis buvo perkrautas
- ◆ jei gaminius sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimų
- ◆ netinkano matinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminių remonto arba išmontavo „Black & Decker" neįgalotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminiu, užpildyta garantinė kortelė ir prikimo įrodyma, (čekis) reikia pristatyti pardavejui arba išsiogai įgaliotomis remonto dirbtuvėmis ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker" remonto dirbtuvės rastie tinklelapyje www.2helpu.com.

Garantiniis talonus:

Irankio modelis/katalogo numeris

Serijinis numeris/datos kodas

Vartotojas

Pardavėjas

Data

LIETUVŠKAI



Garantii

"Black & Decker" garantierib, et toode on klientide tamimisel vaba materijali ja/või koostamise vigadest. Garantii lisandub klientide seadustikule õigustele ning ei määrata neid. Garanti kettiib kõigi Euroopa ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa rahvakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel Black & Decker töötel kile materjal ja/või koostamise vea töötl või see on spetsifikatsiooni suhtes detektne, parandab või vahetab Black & Decker töote klienti jaoks minimaalse vaelevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- ◆ Normaaine kulmine
- ◆ Tööriista väärkohlemine või halb hoiddamine
- ◆ Motori ülekommamine
- ◆ Kui töötet on kahjustanud võõrkoobased, materjal ja/või õnnetus
- ◆ Väle tötepinge

Garantii ei kehti tööriista professionaalsel kasutamisel, kuna tööriist on löodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui töötet on remontiroidud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tuleb tööde, täidetud garantikaart ja ostuföidend (lt ekk) viia müüjale või otse volitatud teenindajale hüjemat kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima Black & Decker teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Garantiiatalong:

Tööriista mudel/kataloogi number

Serianumber/kupäeva kood

Klient

Müüja

Kupäev

**BLACK +
DECKER**

TM

PYCCKNM

Garantija

Black & Decker гарантит, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законотворческого права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантита действует на территориях стран-членов Европейского Союза и Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Переустановки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантита не действительна, если инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантита не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантитой необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантитную карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантитийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

**BLACK +
DECKER**

TM

LATVIESU

Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, ko piegādājot klijentam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir spēkā visā Eiropas Kopienas daītvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Jā Black & Decker produkts saļust materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskāra ar tehnisku specifikāciju Black & Decker. 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta noņaušanu, cenušoties klijentam radīt iespējamām mazāk jūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls novilums
- Ierices neparēza lietošana vai slīkta uzlīvēšana
- Ja motors darbinās ar pārīslocī
- Ja produkta bojājumi radušijs svēķētēji, cīs materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas pādzeve

Garantija nav spēkā, ja ierice ir izmantojota profesionāla pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja produkta ir remontu vai apkopes veikusi persona, kam šādam nolūkam nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmantojtu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējam vai tieši pārvalotajam apkopes pārstāvījam (vēlakais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas).

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvī meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierices models/Kataloga numurs
Sērijas numurs/Datuma kods
Klients
Pārdevējs
Datums