

DEWALT[®]


XR LI-ION

372001-11 EST


DCT416

Eesti keel	(Originaaljuhend)	4
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	19


Joonis / Рисунок 1

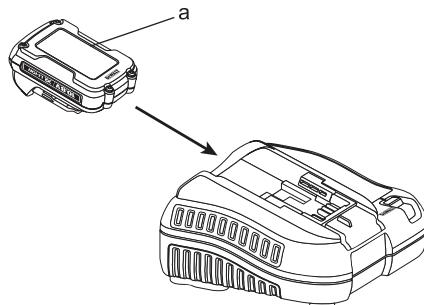


Joonis / Рисунок 2

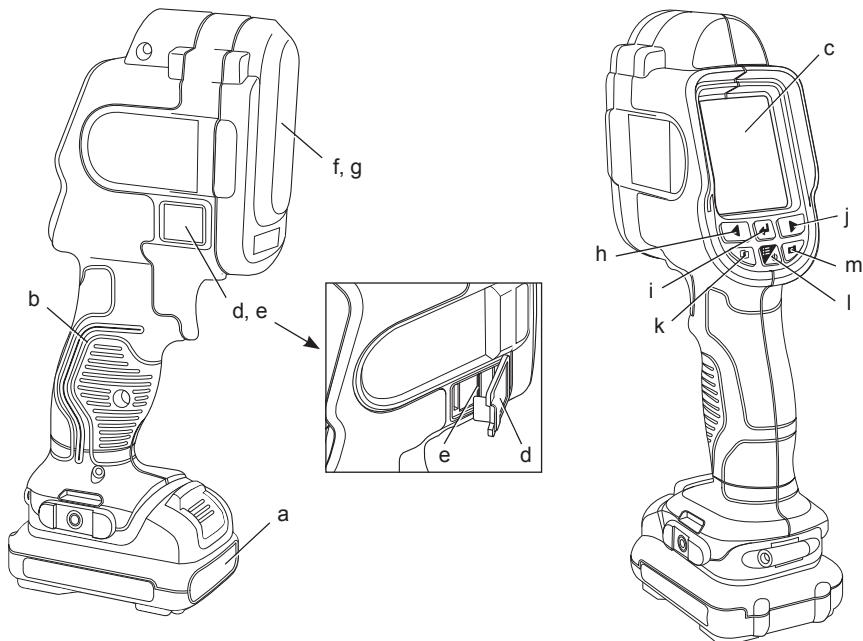

Joonis / Рисунок 3

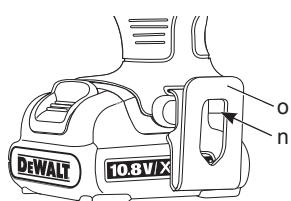

Joonis / Рисунок 4

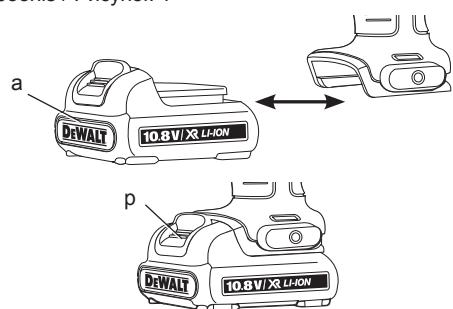

AKUGA TERMOKAAMERA

DCT416

Õnnitleme!

Olete valinud DeWALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DeWALTist ühe kindlama partneri professionaalsele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

DCT416		
Pinge	V _{DC}	10,8
Tüüp		1
Aku tüüp	Liitium-ioon	
Ekraani suurus	mm	55,9 Taustvalgustusega värviline TFT-LCD-ekraan
Mass (ilma akuta)	kg	0,5
Tööaeg	ca 10 tundi	
Temperatuurivahemik (käitamisel)	-5 °C kuni 45 °C (23 °F kuni 113 °F)	
Temperatuurivahemik (hoidlustamisel)	-20 °C kuni 60 °C (-4 °F kuni 140 °F)	
Temperatuur	-10 °C kuni 250 °C (14 °F kuni 480 °F)	
Mõõtevahemik		
Suheline õhuniiskus	10 kuni 90%, mittekondenseeruv	
Suheline õhuniiskus	10 kuni 90% mittekondenseeruv	
Spektraaltundlikkus	8 µm kuni 12 µm	
Vaatevälj	20° x 20°	
IFOV (hetkeline Vaatevälj)	25 mm kaugusel 1 m (1" kaugusel 39,3")	
Täpsus	Alla 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F) Üle 100 °C (212 °F) +/- 2 °C (+/- 3,6 °F) näidust. Töökesskonna temperatuur täpsusel 23 °C (73,4 °F).	
Kiirgusvõime	0,1 kuni 1,0, seadistatav 0,01 sammudega.	
Temperatuuriskaalad	°C või °F	

Akupatarei	DCB123	DCB125	DCB127
Aku tüüp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Pinge	V _{AC}	10,8	10,8
Mahutavus	A _h	1,5	1,3
Mass	kg	0,2	0,2

Laadija	DCB100		
Peapinge	V _{AC}	230 V	
Aku tüüp		Li-Ion	
Akupatarei	35 min	40 min	65 min
umbkaudne	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
laadimisaeg			
Mass	kg	0,30	

Laadija	DCB105		
Peapinge	V _{AC}	230 V	
Aku tüüp		Li-Ion	
Akupatarei	25 min	30 min	40 min
umbkaudne	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
laadimisaeg	55 min	70 min	
	(3,0 Ah)	(4,0 Ah)	
Mass	kg	0,49	

Laadija	DCB107		
Peapinge	V _{AC}	230 V	
Aku tüüp		Li-Ion	
Akupatarei	60 min	70 min	90 min
umbkaudne	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
laadimisaeg	140 min	185 min	
	(3,0 Ah)	(4,0 Ah)	
Mass	kg	0,29	

Laadija	DCB112		
Peapinge	V _{AC}	230 V	
Aku tüüp		Li-Ion	
Akupatarei	40 min	45 min	60 min
umbkaudne	(1,3 Ah)	(1,5 Ah)	(2,0 Ah)
laadimisaeg	90 min	120 min	
	(3,0 Ah)	(4,0 Ah)	
Mass	kg	0,36	

Kaitsmed			
Europa	230 V töörist	10 amprit, peatoide	
Ühendkuningriik ja Iirimaa	230 V töörist	3 amprit, pistikus	



HOIATUS. See on A-klassi toode. Kodukeskkonnas võib see toode põhjustada raadiohääreid, sellisel juhul peab võib osutuda vajalikuks asjakohaste meetmete rakendamine.



HOIATUS. Kõrgenenud elektrostaatilise pinge võib põhjustada ekraani törkeid ja salvestamata andmete kao. Kui ekraan hangub, lähtestage seade eemaldades 10,8 V aku. Paigaldage uuesti aku ja vajutage toitenuppu.

Mõisted. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.



OHT. Juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mis, kui seda mitte vältida, **toob kaasa surma või tõsise vigastuse.**



HOIATUS. Juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mis, kui seda ei vältida, **võib lõppeda surma või raskete kehavigastustega.**



ETTEVAATUST. Juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks võib olla väike või mõõdukas kehavigastus.

MÄRKUS. Viitab toimingule, *mis ei ole seotud kehavigastustega*, kuid kui seda ei vältida, võib see kaasa tuua varalist kahju.



Tähistab elektrilöögiõhu.



Tähistab tuleohtu.



HOIATUS. Vähendamaks vigastusriski lugege tähelepanelikult instruktsiooni.

Olulised ohutusjuhised

- Lugege neid juhiseid.
- Hoidke need juhised alles.
- Pange tähele kõiki ohte.
- Järgige kõiki juhiseid.
- Kasutage ainult tootja poolt kirjeldatud lisaseadmeid/tarvikuid.
- Hoolduseks pöörduge selleks kvalifitseeritud personali poole. Hooldamine on vajalik siis, kui seade on saanud kahjustada, puutunud kokku niiskuse või vihmaga, ei tööta normaalselt või on kukkunud maha.

HOIDKE KÖIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES

Tööala ohutus

- a) **Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Korrastda ärä ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetususi.
- b) **Hoidke lapsed ja muud juuresolijad termokaamera kasutamise ajal ohutus kauguses.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

Isiklik ohutus

- a) **Säilitage valvsus, jälgige mida teete ja kasutage termokaamerat mõistlikult.** Ärge kasutage termokaamerat kui olete väsinud, tarbinud alkoholi või narkootikume või olete ravimite möju all. Kui termokaameraga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite see lõppeda raskete kehavigastustega.
- b) **Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaalu.** See tagab parema kontrolli termokaamera üle ettearvamatutes olukordades.

Kasutamine ja hooldamine

- a) **Pikemaks seisma jää nud termokaamerat hoidke lastele kättesaamatus kohas.** Mitte lubada termokaamerat kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaopet või pole lugenud kasutusjuhendit. Termokaamera võib oskamatu isiku käes olla ohtlik.
- b) **Kasutage termokaamerat, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhistele, arvestades töötigimisi ja teostatava töö iseloomu.** Kasutades termokaamerat mitte sihtotstarbeliselt võib lõppeda raskete tagajärgedega.

Akutööriista kasutamine ja hooldamine

- a) **Laadimiseks kasutage ainult DeWALTI poolt kirjeldatud laadijat.** Ühte tüüpiaku laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpiaku puhul tekitada tuleohu.
- b) **Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal metallsemetest nagu nt kirjaklambrid, mündid, võtmeh, naelad, kruvid või muudest metallsemetest, mis võivad luua ühenduse kahe klemmi vahel.** Lühiliühenduse tekkitamine aku klemmid vahel võib põhjustada põletushaavu või tulekahju.
- c) **Väärkasutamise korral võib akust lekkida vedelikke; vältige nendega kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub, loputage kokkupuutekohta veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge koheselt arsti poole.** Akust lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletushaavu.

Termokaamerate ohutusjuhised



HOIATUS. Ärge võtke lahti ega modifitseerige termokaamerat.

Nende sees pole kasutajapoolset hoolust vajavaid osi. Kui vajate abi, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

- **Ärge kasutage termokaamerat plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Termokaamerad tekitavad sädeميد, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- **Termokaamerat peaks kasutama ainult koos selleks otstarbeks möeldud DeWALTi akudega.** Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
- **Kui termokaamerat ei kasutata, hoidke seda lastele ja väljaöppeta isikutele kättesaamatus kohas.** Oskamatutes kätes võivad tööriistad olla väga ohtlikud.
- **Ärge eemaldage ega rikkuge hoitussilte.**
- **Ärge kasutage termokaamerat valmistatud või valmistasmatoodi temperatuuri mõõtmiseks.**
- **Ärge puudutage mõõdetavaid pindu, et veenduda mõõtmistulemuse õigsuses.**
- **Ärge kasutage seadet inimeste või loomade kehatemperatuuride mõõtmiseks.**
- Selleks, et vältida termokaamera või mõõdetava pinna kahjustamist, kaitske neid järgnevate ohtude ees.
 - Elektromagnetväljade (EMF) eest nagu kaarkeevitus, kõrgsageduskuumutid jne.
 - Elektrostaatilised lahendused (ESD).
 - Termošoki eest (töökeskkonna temperatuuri äkiline muutumine; enne kätitamist lubage termokaamerale stabiliseeruda 30 minutit).

HOIATUS. Põletuste oht. Kui termokaamera läheduses on tugevad elektromagnetväljad, ei pruugi mõõtetulemus olla korrektne (nt kaarkeevitus, kõrgsageduskuumutid, raadiosaatjad jne). Ärge kasutage termokaameraid nendes tingimustes.

HOIATUS. Termokaamera mõõdab ainult pinnatemperatuuri. Pinna taga asuvate objektide temperatuur võib erineda suuresti mõõdetava pinna temperatuurist; see tekib põletus- ja külmakahjustuse ohu.

HOIATUS. Täpsete temperatuuride nägemiseks vt kiirgusteavet.

Peegelduvate objektide mõõtetulemus on madalam nende reaalsetest temperatuurist, see võib põhjustada põletushaavade ohtu.

HOIATUS. Termokaamera ei tohi kokku puutuda liiga suurte kuumustega, nt päikesepaiste, tulj jne.

ETTEVAATUST. Kui termokaamerat ei kasutata, asetage see stabiilsele pinnale, kus seda ei ähvarda maha- või ümberkukkumise oht. Suure akuga tööriistad võivad seista püstiasendis toetatuna akule, kuid neid on lihtne ümber ajada.

MÄRKUS. Ilma tootja nõusolekuta seadme muutmise võib tühistada kasutaja õiguse seadme kätitamisele.

MÄRKUS. Selleks, et vältida termokaamera kahjustamist, ärge jätkke seda keskkonda, kus see võib puutuda kokku kõrgete temperatuuride või kuumusallikatega, nt autosse pääkese kätte. Käitage termokaamerat alati ettenähtud töökauguses, mille leiate andmetabelist.

MÄRKUS. Ärge suunake termokaamerat (kaetud või katmata läätsega) pääkese või mõne muu energiaallika poole, mis eraldab laserkiirust. See võib kahjustada termokaamera sensorit ja mõjutada mõõtetäpsust.

MIKRO-SD-MÄLUKAART

HOIATUS. Lämbumisoht. Mikro-SD-mälukaart on väikene kaart, mis võib põhjustada lämbumisohtu ja pole seetõttu möeldud lastele kasutamiseks.

MÄRKUS. Soovitatav on kasutada termokaameraga kaasasolevat mikro-SD-mälukaarti. DeWALT ei vastuta järelturult ostetud teiste tootjate ja erineva mälumahuga kaartide eest. Samuti on soovitatav varundada termokaameraga tehtud pilte arvutisse regulaarselt.

Muud riskid

Vaatamata asjakohaste ohutusnõuetete järgimisele ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu teatavaid riske vältida. Need on järgmised.

- *Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud kehavigastusohu.*

- Isikuvigastuste oht, mis tuleneb tahtmatust kontaktist voolu juhtivate osadega tööprotsessi ajal.

Termokaamera märgistused

Termokaamerale on kasutatud järgmisi sümboleid.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT

Kuupäevakood, mis sisaldab seadme tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku kinnituspesale.

Näiteks:

2014 XX XX
tootmisaasta

Kõikide akulaadijate täiendavad ohutusjuhised

HOIDKE NEED JUHISED ALLES. See kasutusjuhend sisaldb olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid laadijate DCB100, DCB105, DCB107 ja DCB112 kohta.

- Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid ja põõrake tähelepanu laadija,aku ja seadme märgistele.



HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse ei tohi sattuda vedelikke. See võib põhjustada kasutajale elektrišoki.



ETTEVAATUST. Põletuste oht. Vigastuste ohu vältimiseks kasutage ainult DeWALTi akusid. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada isikuvigastusi ja kahjustusi.



ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud toitevõrku, võib vöörkeha kokkupuude laadimisklemmidega tekitada lühiühenduse. Elektrit juhitavad metallist vöörkehad on nt teravill, alumiiniumist footium; materjalid, mis sisaldavad metallosakesi, peab hoidma eemal laadija avaustest. Kuiaku pole laadijas, eemaldage laadija vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.

- **ÄRGE ÜRITAGE LAADIDA AKUT LAADIJATEGA, MIS POLE ÜLES LOENDATUD KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS.** Seadmeaku ja laadija on mõeldud koos kasutamiseks.

- **Need laadijad on mõeldud ainult DeWALTi akude laadimiseks.** Muu kasutusviisi võib põhjustada tule- või elektrilöögioihu.

- **Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega vihmaga.**
- **Laadija eemaldamisel vooluvõrgust tömmake see pesast välja tömmates seda laadijast, mitte toitejuhtmest.** See vähendab elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
- **Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud nii, et keegi sellele peale ei astuks ega selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel pingule tömbudes kahjustusi saada.**
- **Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui see on vältimatu.** Vale pikendusjuhtme kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki või elektrilöögi ohtu.
- **Ärge asetage laadija peale esemeid ega ärge asetage laadijat pehmetele pindadele, mis võivad blokeerida laadija ventilatsiooniavaid – see võib põhjustada laadija ülekuumememise.** Asetage laadija eemale kuumusallikatest. Laadija ventilatsiooniavaid asuvad seadme korpuse all ja peal.
- **Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või pistik on saanud kahjustada — asendage need koheselt.**
- **Ärge kasutage laadijat kui see on saanud tugeva lõõgi, kukkunud maha või saanud kahjustada üksköik millisel moel.** Viige see volitatud hoolduskeskusesse.
- **Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib vajadus laadijat hooldada või remontida, viige see volitatud hoolduskeskusesse.** Seadme uesti kokkupanemine võib põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või tuleohtu.
- **Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab ohu vältimiseks selle kohe välja vahetama seadme tootja, volitatud hooldustöökoda või mõni muu sarnane isik.**
- **Enne laadija puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.** See vähendab elektrišoki ohtu. Ainultaku eemaldamine seda ohtu ei vähenda.
- **KUNAGI ÄRGE ÜRITAGE ÜHENDADA KOKKU 2 LAADIJAT.**
- **Laadija on mõeldud kasutama tavalist 230 V majapidamisvoolu.** Ärge üritage seda kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See ei kääi autolaadija kohta.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Laadijad

DCB100, DCB105, DCB107 ja DCB112 laadijad ühilduvad 10,8 V liitiumakudega.

Need laadijad ei vaja seadistamist ning need on loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.

Laadimisprotseduur (joon. 1)

1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadur sobiva pistikupesaga.
2. Sisestage aku (a) laadijasse. Punane märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane märgutuli JÄÄB PÖLEMA. Aku on valmis kasutamiseks või selle võib jäätta laadijasse.

MÄRKUS. Selleks, et tagada liitium-ion akude maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud täielikult enne esmast kasutamist.

Laadimisprotsess

Vt allpool olevat tabelit, et nähaaku laadimisolekut.

Laetuse tase—DCB100 ja DCB105

laeb	- - - -
täis laetud	_____
kuuma/külma akupatarei viivitus	- - - -
vahetageaku välja	*****

Laetuse tase—DCB107 ja DCB112

	laeb	- - - -	
	täis laetud	_____	
	kuuma/külma akupatarei viivitus	- - - -	

Kuuma/külmaaku viivitussaeg

DCB100 JA DCB105

Kui laadija tuvastab, etaku on liiga külm või liiga kuum, käivitub automaatselt viivitussaeg, mis ei lase laadimist alustada enne, kuiaku temperatuur on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See funktsioon aitab tagadaaku maksimaalse eluea.

DCB107 JA DCB112

Kui laadija tuvastab, etaku on kuum, lükkaab see laadimise automaatselt edasi kuniaku on jahtunud.

Kui laadija tuvastab, etaku on külm, lükkaab see laadimise automaatselt edasi kuniaku on soojem.

Punane tuli jätkab vilkumist, kuid kollane indikaator helendab selle töö ajal. Kuiaku on jahtunud, lülitub kollane tuli välja ja laadija jätkab laadimisega.

XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigsetühjenemise eest.

Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage Li-Ionaku laadijasse, kuni see on täielikult täis laetud.

AINULT LIITIUM-IOONAKUD

Liitium-foonakud on sisseehitatud elektroonilise kaitsesüsteemiga (Electronic Protection System), mis kaitseb akut ülekoormuse, ülekuumenemise ja täieliku tühjakslaadimise eest.

Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage liitium-foonaku laadijasse ja oodake, kuni see on täielikult laetud.

Kõikide akude täiendavad ohutusjuhised

Kui tellite asendusakut siis veenduge, et lisate tellimusse ka katalooginumbri ja pingi.

Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enneaku ja akulaaduri kasutamist lugege allpool toodud ohutusjuhiseid. Seejärel toimige vastavalt laadimisjuhistele.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID

- **Ärge laadige akusid ega kasutage neid plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Aku sisestamine või eemaldamine laadurist võib süüdata tolmu või aurud.
- **Ärge suruge akut laadijasse jõuga.** Ärge modifitseerige akut, et sobitada seda mittesobivasse laadijasse;aku võib puruneda ja põhjustada raskeid kestavigastusi.
- **Kasutage akude laadimiseks ainult DeWALT laadijaid.**
- **ÄRGE visake või kastke akusid vette või teistesse vedelikesse.**
- **Ärge hoiustage või kasutage akut ja tööriista keskkondades mille temperatuur võib kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel ajal kuuris või metallhoones).**



HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi avada. Kuiaku korpus on mõranenud või saanud kahjustada, ärge sisestage

seda laadurisse. Ärge lõmastage, kukutage maga ega kahjustage akut. Ärge kasutage akut või laadurit kui see on saanud tugeva lõogi, kukkunud maha, sellest on üle sõdetud või see on saanud üksköik milliseid kahjustusi (nt läbistatud naelaga, lõodud haamriga, astutud peale). Tagajärjeks võib olla elektrišokk või elektrilöök. Kahjustada saanud akud peab tagastama hoolduskeskusesse ümbertöötlemiseks.

HOIATUS. Kui tööriista ei kasutata, asetage see stabiilsele pinnale, kus seda ei ähvarda maha- või ümberkukkumise oht. Suure akuga tööriistad võivad seista püstiasendis toetatuna akule, kuid neid on lihtne ümber ajada.

LIITUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD OHUTUSJUHISED (Liitium-ion)

- Ärge pöletage akut isegi siis, kui see on saanud tösiselt kahjustada või täielikult kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitium-joonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja materjalid.
- Kui aku sisemus satub nahale, peske saastunud ala koheselt pehme seebi ja veega. Kui akovedelik satub silma, siis loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub tarvilikuks, siis aku elektrolüdid koosnevad orgaanilisest vedelast karbonaadist ja liitiumsooladest.
- Aku avatud elemendid võivad põhjustada hingamisteede ärritusti. Tagage värské öhk. Kui sümpтомid püsivad, pöörduge arsti poole.

HOIATUS. Pöletuste oht. Akuvedelik võib kokkupuutel sädemete või tulega süttida.

Transport

DeWALTi akud vastavad köigile kehtivatele tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstus- ja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO ohtlike kaupade veo soovituse näidiseeskirjad; Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühinduse (IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvahelise ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskirja ja Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo 30. septembril 1957. a Euroopa kokkulepe (ADR). Liitiumioonelementid ja akud on testitud ÜRO ohtlike kaupade veo soovituse katsete ja kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.

Enamikul juhtudel ei klassifitseerita DeWALTi akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi 9 ohtlikus materjaliks. Üldiselt on vaid kaks juhtu, mis nõuvad tarnimisel klassi 9:

1. Kui õhutranspordiga tarnitakse enam kui kaks DeWALTi liitiumakupatareid, kui pakend sisaldab vaid akupatareisid (mitte tööriistasid);
2. Kui mis tahes meetodil tarnitakse liitiumioonakusid koos nimivooluga, mis on suurem kui 100 Watt-tundides (Wh). Kõigil liitiumioonakudel on vatt-tundides märgitud pakendile.

Olenemata sellest kas tarnitavat kaupa peetakse erandiks või kehitib sellele täisregulatsioon, vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/ märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele nõuetele vastavuse eest.

Akude transportimisega võib kaasneda tuleoht, kuiaku terminalid puutuvad tahtmatult kokku elektrit juhitvate materjalidega. Kui transpordite akusid, tuleb veenduda, etaku terminalid on kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga kokkupuutumise eest, et vältida lühist.

Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on antud heas usus ning seda peetakse dokumendi loomise ajahetkel õigeks.

Sellelpoolset ei anta ei sõnasealget ega vaikivat garantiat. Ostja peab tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

Aku

AKU TÜÜP

Mudel DCT416 kasutab 10,8 voldist akut.

Hoiustussoovitused

1. Parim koht säilitamiseks on kuiv ja jahe, kuhu ei paista päikesevalgus, samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum või külm. Akude parima sooritusvõime ja maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse tulemuse.

MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid. Enne kasutamist peab akut laadima.

Laadija ja aku märgised

Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laadimisajad leiate jaotisest **Tehnilised andmed**.



Aku laeb.



Aku on täis laetud.



Aku on vigane.



Kuuma/külma aku viivitusaeg.



Ärge katsuge klemme voolu juhtivate esemetega.



Ärge laadige kahjustada saanud akut.



Vältige kokkupuudet veega.



Defektiiga kaabel tuleb koheselt välja vahetada.



Laadimiskeskonna temperatuur peab olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.



Kasutage ainult siseruumides.



Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul moel.



Laadige DeWALTi akupatareisid vaid heaks kiidetud DeWALTi laadijatega. Kui laete akupatareisid, mis pole DeWALTi disainitud patarei, DeWALTi laadijaga, võivad need puruneda või põhjustada muid ohtlikke olukordi.



Ärge asetage akusid vette.



DCB100
DCB105
DCB110
DCB112

- Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei oleks transpordil kahjustada saanud.

- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

Kirjeldus (joon. 2)



HOIATUS. Ärge kunagi ehitage termokaamerat ega selle ühtki osa ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus või kehavigastus.

a. 10,8 V XR-seeria liitiumaku

b. Käepide

c. Ekraan

d. Mikro-SD-kaardi salve kate

e. Mikro-SD-kaardi salv

f. Lääts

g. Läätse kate

h. **Tagasinoole nupp.** Tahapoole liikumiseks vajutage seda nuppu.

i. **Valikunupp.** Valiku kinnitamiseks vajutage seda nuppu.

j. **Edasinoole nupp.** Etepoole liikumiseks vajutage seda nuppu.

k. **Pildi segunemise reguleerimise nupp.** Vajutage seda nuppu, et muuta termo- ja visuaalse pildi segunemisastet.

l. **Menüü-/toitenupp.** Seda nuppu vajutage seadme sisselülitamiseks (hoidke 0,5 sekundit) või väljalülitamiseks (hoidke 3 sekundit). Kui seade on sisse lülitatud, vajutage seda nuppu menüü suvandite vaatamiseks.

m. **Pildistamisnupp.** Pildistamiseks vajutage seda nuppu.

KASUTUSOTSTARVE

Termokaamera mõõdab objekt pinnalt eralduvat energiat ja kuvab vastavalt nendele andmetele pildi ja hinnangulise temperatuuri.

Fotosid on võimalik salvestada (rasterpildi formaadis) mikro-SD-kaardile.

Termokaamerat saab kasutada elektrisüsteemide, kütte, ventilatsiooni, öhkjahutuse, torustiku, mehaanilise seadmestiku, elumajade ja isetöötavate süsteemide kontrollimiseks ja törkeotsinguks.

Termokaamera on professionaalne tööriist. **ÄRGE** laske lastel tööriista puutuda. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

Pakendi sisu

Pakend sisaldab:

- termokaamera
- mikro-SD-kaart
- 10,8 V XR-seeria liitiumaku
- laadija
- kasutusjuhend
- detailjoonis

MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas akusid ja laadijaid.

Elektriohutus

Laadija on mõeldud töötamaks kindlal pingel. Kontrollige alati, et akupinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele. Samuti veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu pingele.



Teie DeWALT-i laadija on topeltisolatsiooniga, vastavuses standardiga EN 60335. Seega ei ole maandusjuhet vaja.

Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on saadaval DeWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.

Toitepistiku väljavahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik, toimige järgmiselt.

- Körvaldage vana pistik ohult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.



HOITUS. Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.

Pikendusuhtme kasutamine

Pikendusuhtet tohib kasutada ainult hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud pikendusuhtet, mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt **Tehnilised andmed**). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm²; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.

Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.

PAIGALDUS JA SEADISTAMINE



HOIATUS. Enne aku paigaldamist või eemaldamist lülitage termokaamera alati välja.



HOIATUS. Kasutage ainult DeWALTi akusid ja laadijaid.

Vöökonks (joon. 3) (lisatarvikud)



HOIATUS. Töösite kehavigastuste ohu vähendamiseks ÄRGE töstke termokaamerat üle pea või esemeid selle vöökonksu otsast. Riputage vöökonks AINULT töörakmete külge.



HOIATUS. Töösite kehavigastuste riski vähendamiseks veenduge, et rihmakonksu hoidev kruvi (n) on korralikult kinnitatud.

OLULINE. Vöökonksu kinnitamisel või eemaldamisel kasutage ainult seadmega koos tarnitud kruvi.

Vöökonksu (o) on võimalik kinnitada tööriista mölemale küljele, kasutades seadmega kaasasolevat kruvi (n), et neid saaks kasutada nii parema- kui ka vasakukäelised kasutajad. Kui konks pole vajalik, võib selle tööriista küljest eemaldada.

Vöökonksu (o) eemaldamiseks eemaldage kruvi (n), mis rihmakonksu paigal hoiab, seejärel paigaldage see tööriista teisele küljele.

KASUTAMINE

Kasutusjuhised



HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid ja eeskirju.

Termokaameraaku eemaldamine ja paigaldamine (joon. 4)

MÄRKUS. Veenduge, et aku on täis laetud.

AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA KÄEPEDEMESISSE

1. Joondage aku (a) tööriista käepidemes asuvate juhikutega.
2. Libistage käepidemesse ja vajutage sellele, kuni see lukustub oma kohale.

AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST

1. Vajutage vabastusnuppu (p) ja tömmake aku termokaamera käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse nagi on kirjeldatud käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.

Alustamine (joon. 2)

1. Läätse avamiseks libistage alla läätsekate (g).

Toide sisse-/välja

1. Termokaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke menüü-/toitenuppu (!) all 0,5 sekundit.

2. Termokaamera väljalülitamiseks vajutage ja hoidke menüü-/toitenuppu (!) all 3 sekundit.

ESMANE HÄÄLESTAMINE

Kuupäeva ja kellaaja häälestamine

Termokaamera esmasel sisselülitamisel kuvatakse kuupäeva ja kellaaja määramise kuva. Pärast esmasti häälestamist on võimalik kuupäeva ja kellaaga muuta menüü suvanditest.

1. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tösta esilemuudetav välj.




2. Välja aktiveerimiseks vajutage valikunuppu (i). Väli muutub roheliseks.
3. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et muuta aktiivset välja.
4. Muudatuste salvestamiseks vajutage valikunuppu (i).
5. Ülejäänud väljade muutmiseks korake ülalkirjeldatud samme.
6. Väljumiseks vajutage menüü-/toitenuppu (!).

ALGTEADMISED SEADME KASUTAMISEST

Põhikuva

Põhikuva koosneb erinevatest osadest.

- r. Skaneeritudala pilt
- s. Möödetud temperatuur pildi keskel (+)
- t. Kiirgusseade
- u. Akunäidik
- v. Temperatuuri värviskaala

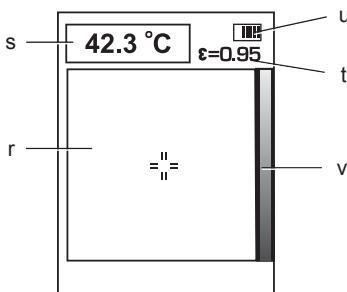

Pildi segunemine

Termokaamera DCT416 võimaldab kuvada nii visuaalset pilti kui ka infrapunapilti. Pilte on võimalik sulatada ühte nii, et visuaalse pildi peal kuvatakse termopilt. Ühte sulatatud pilt võimaldab tuvastada probleemseid kohti või aitab lihtsustada kommunikatsiooni klientidega.


Sulatamisseadete muutmiseks vajutage pildi ühtesulatamise seadistamise nuppu (k). Nuppu on võimalik vajutada korduvalt, et liikuda läbi järgnevate suvandisseadete.

- 100% Visual (100% visuaalne pilt)
- 75% Visual (100% visuaalne), 25% Thermal (25% termo)
- 50% Visual (50% visuaalne), 50% Thermal (50% termo)
- 25% Visual (25% visuaalne), 75% Thermal (75% termo)
- 100% Thermal (100% termo)

Pildistamine ja hoiustamine (joon. 2)


Piltide salvestamiseks veenduge, et mikro-SD-kaart on paigaldatud. Avage mikro-SD-kaardi salve kate (d) ja sisestage mikro-SD-kaart salve (e).

1. Vajutage pildistamise nuppu (m).
2. Kuvatud pilt külmutatakse 3 sekundiks, et saaksite seda vaadata.
3. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tösta esile SD-kaardile salvestamise või kustutamise valik.

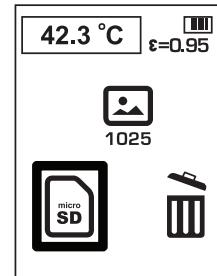


4. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
5. Pärast salvestamist või kustutamist naaseb termokaamera automaatselt peakuvale.

MÄRKUS. Kui SD-kaarti pole paigaldatud või esinev SD-kaardi törge, ilmub alltoodud tekst.

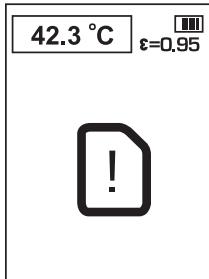

MÄRKUS. Kui SD-kaart on täis, ilmub alltoodud tekst.

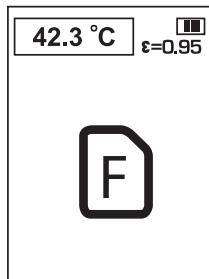


MENÜÜSUVANDID

MÄRKUS. Vajutades menüü-/toitenuppu (i), naastakse eelmisesse menüüsse.


Fotode vaatamine

- Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
- Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tösta esile menüü kaustasuvandid.

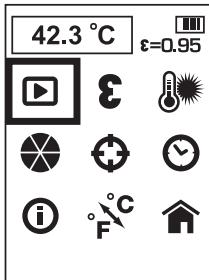

- Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
- Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et liikuda läbi salvestatud piltide.
- Alammenüü kustutamiseks vajutage valikunuppu (i).

6. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tösta esile SD-kaardile salvestamise või kustutamise valik.

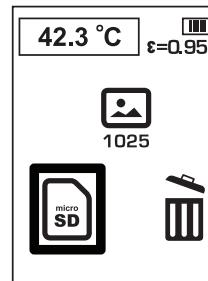

7. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).

8. Pärast salvestamist või kustutamist naaseb termokaamera eelmisse pildile.

Kiirgus

Kiirgus kirjeldab materjal kiirgusomadusi. Enamike orgaaniliste materjalide, värvide ja oksüdeerunud pindade kiirgus on vaikimisi 0,95. Soovitatav on tasakaalustada ebaõigeid näite, mis tulenevad madala kiirgustasemeaga materjalide mõõtmisest (nt läikiv metallpinnad). Katke need pinnad maalriteibi või musta värviga (< 148 °C/300 °F) ja kasutage vaikeseadistust (0,95). Enne mõõtmist oodake, et teibi või värv temperatuur ühtlustuks aluspinna temperatuuri, alles seejärel mõõtke teibi või värvitud pinna temperatuuri.

Kui pinna teipimine või värvimine pole võimalik, ühtlustage mõõtmistulemust kasutades kiirgusvalikut. Isegi seadistatud kiirgusnäidud võib täpse infrapuna mõõtmistulemuse saavutamine olla keeruline, kui sihtmärgiks on läikiv või metalne pind. Temperatuuri tuvastamine võib nõuda eelnevat katsetamist; kogemused aitavad valida parimaid seadeid täpseks mõõtmiseks.

Termokaamera kiirgusseaded on vahemikus 0,1 kuni 1,0, muutmissamm on 0,01. Vt kasutusjuhendi jaotist **Nominaalkiirguse tabel**. Tabelis toodud kiirgusseaded tüüpilokordades kasutamiseks soovitatud väärtsused ning võivad erineda teie tegelikest töötingimustest.

MÄRKUS. See seade kalibreeriti kasutades kiirgusseadet 0,95.

NOMINAALKIIRGUSVÄÄRTUS


MATERJAL	VÄÄRTUS
Süsinitäidisega pind	0,98
Külmkristallid	0,98

Inimnahk	0,98
Pae kivi	0,97
Vesi, destilleeritud	0,96
Jää, sile	0,96
Pinnas, veega immutatud	0,95
Küünla süsinikjäätmel	0,95
Klaas, läikiv	0,94
Värv, öli	0,94
Tellis, punane	0,93
Paber, valge	0,93
Betoon	0,92
Pinnas, kuiv	0,92
Kips, töötlemata	0,91
Puit, hööveldatud tamm	0,90
Savinõud, glasuuritud	0,90
Lumi, terajas	0,89
Ränikivi, glasuuritud	0,88
Vaskoksiid temperatuuril 38 °C	0,87
Smirgelkorund	0,86
Lumi	0,85
Roostevaba, oksüdeeritud temperatuuril 800 °C	0,85
Raud, oksüdeeritud temperatuuril 500 °C	0,84
Vaskoksiid temperatuuril 260 °C	0,83
Lumi, peened osakesed	0,82
Messing, oksüdeerimata	0,81
Klaas, D-kumerus	0,80
Teras, oksüdeeritud	0,79
Vask, raskelt oksüdeerunud	0,78
Riie, puuvill	0,77
Liiv	0,76
Ränikivi, glasuurimata	0,75
Raud, oksüdeeritud temperatuuril 100 °C	0,74
Kate nr C20A	0,73
Balsalt	0,72
Süsikin, grafitiseerunud temperatuuril 500 °C	0,71
Punane rooste	0,70
Raudleht, suure roostekihiga	0,69
Vesi	0,67
Must savi	0,66
Tsement, valge	0,65
Malmvaland, oksüdeerunud	0,64
Tina, oksüdeeritud temperatuuril 1100 °C	0,63
Tsirkoon kuumuskindlal nikkel sulamil	0,62
Cu-Zn, messinguuga oksüdeeritud	0,61
Kuumuskindel nikkel sulam temperatuuril 760 °C	0,58
Marmor, valge sile	0,56
Kõik anodeeritud kroomhapped	0,55
Malmvaland, poleeritud	0,21

Messing, lihvitud 80-gritise smirgliga	0,20
Roostevaba teras, 18-8, poleeritud	0,16
Alumiinium	0,09
Teras, poleeritud	0,07
Alumiinium, poleeritud	0,05
Vask, poleeritud	0,05
Messing, poleeritud	0,03

Kiurguse muutmine

1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tösta esile menüü kiurguse suvandid.

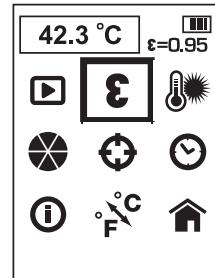

3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et muuta kiurguse seadeid. Kiurgust on võimalik seadistada 0,01 sammudena vahemikus 0,10 kuni 1,00.
5. Kiurgusseadete kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
6. Pärast kiurgusseadete salvestamist naaseb termokaamera automaatselt peakuvale.


Tausttemperatuur

Täpsema möötmistulemuse saavutamiseks on soovitatav määräda tasutemperatuuri (või peegeldustemperatuuri). See on eriti oluline siis, kui möödetava objekti temperatuuri erineb märgataval töökeskkonna temperatuurist või möödetava objekti kiurgustase on madal.

Tausttemperatuuri määramine aitab tasakaalustada töökeskkonnast lähtuvat kiurgust.

Tausttemperatuuri muutmine


1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tösta esile menüü tausttemperatuuri suvand.

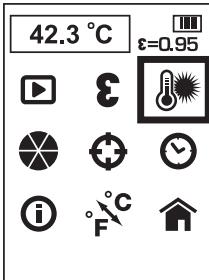

3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et muuta tausttemperatuuri. Tausttemperatuuri on võimalik muuta 1 kraadistesse sammudega.
5. Tausttemperatuuri kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
6. Pärast tausttemperatuuri salvestamist naaseb termokaamera automaatselt peakuvale.

Värvipaleti muutmine

1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta esile menüü värvipaleti suvand.

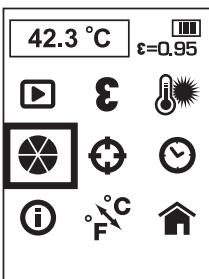


3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et liikuda läbi värvipaleti valikute. Värvipaleti viis valikut: Ironbow (Raud), White Hot (Kuum valge), Black Hot (Kuum must), Rainbow (Vikerkaar) ja High Contrast (Kõrge kontrastsus).
5. Värvipaleti seadete kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
6. Pärast värvipaleti seadete salvestamist naaseb termokaamera automaatselt peakuvale.

Tuvastusseadete muutmine

Kui tuvastusfunktsioon on sisse lülitud, tuvastab termokaamera kuvatud ala kõige kuumema (punane o) ja kõige jahedama (sinine o) punkti. Termokaamerat on võimalik liigutada nii, et keskmõõtepunkt (+) oleks joondatud soovitud mõõtmiskohaga.

MÄRKUS. Kuvatud temperatuur vastab alati keskmõõtepunkti (+) temperatuurile.


1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta esile tuvastusmenüü suvandi.

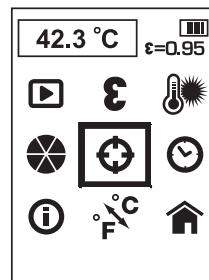

3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et lülida tuvastusfunktsiooni sisse või välja.
5. Tuvastusfunktsiooni seadete kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
6. Pärast tuvastusfunktsiooni seadete salvestamist naaseb termokaamera automaatselt peakuvale.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta esile menüü kuupäeva ja kellaaja suvand.

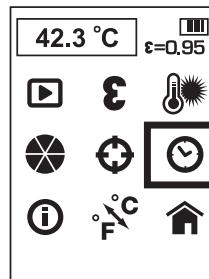


3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinoolt (h), et tõsta esilemuudetav välj.



5. Välja aktiveerimiseks vajutage valikunuppu (i).
Väli muutub roheliseks.
6. Vajutage edasi- (j) või tagasinootl (h), et muuta aktiivset välja.
7. Muudatuste salvestamiseks vajutage valikunuppu (i).
8. Ülejäänud väljade muutmiseks korrage ülalkirjeldatud samme.
9. Väljumiseks vajutage menüü-/toitenuppu (l).

Info vaatamine


1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinootl (h), et tösta esile info suvandid.

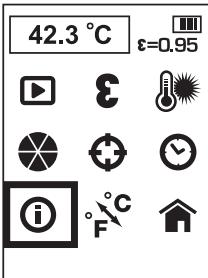

3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Termokaamera kuvab tarkvara versiooni.
5. Väljumiseks vajutage menüü-/toitenuppu (l).

Temperatuuriskaalade muutmine


1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinootl (h), et tösta esile suvand C/F.

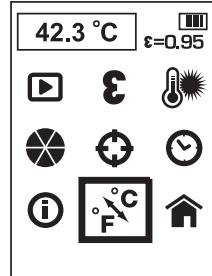

3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
4. Vajutage edasi- (j) või tagasinootl (h), et tösta esile C või F.
5. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).
6. Pärast temperatuuriskaalade seadete salvestamist naaseb termokaamera automaatselt peakuvale.

Naasmine peakuvale

1. Vajutage menüü-/toitenuppu (l).
2. Vajutage edasi- (j) või tagasinootl (h), et tösta esile kodukuva suvandid.

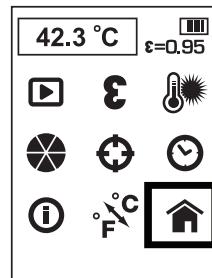

3. Muudatuste kinnitamiseks vajutage valikunuppu (i).

Piltide laadimine arvutisse

Termokaamera salvestab igale fotole visuaalse pildi ja termopildi. Pildid salvestatakse rasterpildi formaadis.

Mikro-SD-kaarti on võimalik ühendada arvutiga.

Raporti koostamise tarkvara

Termokaameraga saab kasutada professionaalset raporti koostamise tarkvara. Tarkvara on võimalik alla laadida aadressilt www.dewalt.eu või www.2helpU.com.

Termokaamera väljalülitamine

1. Termokaamera väljalülitamiseks vajutage ja hoidke menüü-/toitenuppu (l) all 3 sekundit.

Kui termokaamerat ei kasutata 10 minuti vältel, lülitab see ennast ise välja.

2. Töstke läätsekate (g), et kaitsta läätse sellal kui seadet ei kasutata.

Kasutamisnõuanded

- Kasutage ainult DeWALTi 10,8 V liitium-ioniakut.
- Veenduge, et DeWALTi aku oleks heas töökorras.
- Vältige temperatuuri ootamatuid muutusi, näiteks kui sisenev kütetud hoonesse või väljute sealte külmal päeval, sest siis võib tekkida kuvava termomeetri sisse kondensaat. Kondensatsiooni vältimiseks asetage kuvav termomeeter komplekti karpi või plastkotti enne äärmuslike temperatuurimuutustega kokkupuutumist.

Hooldamine

Teie DeWALTi termokaamera on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb seda hooldada ja regulaarselt puhastada.

Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.



Puhastamine



HOIATUS. Eemaldage mustus ja tolm korra nädalas kasutades puhast ja kuiva suruõhku. Silmavigastuse ohu vähendamiseks kasutage puhastamise ajal sobivaid silmakaitsmeid.



HOIATUS. Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale. Kõnealused kemikaalid võivad nõrgendada tööriista neis osades kasutatud materjale. Kasutage vaid veega või pehme seebiga niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista või selle osi vedelikku.



HOIATUS. Läätsel ei tohi sattuda lahusteid, see võib põhjustada kahjustusi. Ärge puhastage infrapunaläätse liiga tugevalt, kuna see võib kahjustada õrna peegeldumisvastast pinda.

LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED



HOIATUS. Elektrišoki oht. Enne laadija puhastamist eemaldage see vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja määrdede võib laadija pealt eemaldada kasutades lappi või mitte-metallist pehmet harjakest. Ärge kasutage vett või puhastusvahendeid.

Lisavarustus



HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale DeWALT-i, poolt pakutavaid, ei ole koos selle tootega testitud ja seetõttu võib selliste lisaseadmete kasutamine käsitleva tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks võib selle tootega kasutada ainult DeWALTi soovitatud lisaseadmeid.

SOOVITATUD LISATARVIKUD

Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks konsulteerige edasimüüjaga.

Törkeotsing

- Veenduge, et läätse kate (g) on avatud asendis.
- Veenduge, et 10,8 V aku on laetud.
- Veenduge, et seadme kasutamise ajaks on aku paigaldatud käepidemesse.
- Kui ekraan hangub, lähestage seade eemaldades 10,8 Vaku. Paigaldage uuesti aku ja vajutage toitenuppu.

VÕTMEPUNKTID MÕÖTMISTÖRGETE KORRAL

1. Veenduge, et suure peegelduvusega pinnad oleksid kaetud maalriteibi või musta värviga (kiirguse vaikevärtus on 0,95).
2. Veenduge, et testimava materjalil kiirguse värtus on õige. vt *Kiirgus ja nominaalkiirguse tabelit*.
3. Enne testimist puhastage materjal mustusest, määrdest jne.

Keskonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmega.



Kui ühel päeval leiate, et teie DeWALTi toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete eraldi kogumine ja pakkimine aitab meil materjalide taaskasutada. Kasutatud materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna kahjustamist ja vähendab toorainevajadusi.

Kohalikud määrused võivad nõuda koduste elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või viimist jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

DeWALT pakub võimalust DeWALTi toodete tagasisívõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite pöördua DeWALTi kohalikku esindusse, mille aadressi leiata käesolevast kasutusjuhendist. Samuti on DeWALTi volitatud remonditöökodade nimikiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktid leitavad internetis aadressil: www.2helpU.com.



Laetav aku

Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see ei tarsi enam piisavalt energiat töödeks, mis olid varem lihtsad. Aku tehniline eluea lõppedes kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:

- Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage see tööriistast.
- Liitium-ionakud on ümbertöödeldavad. Viige akud seadme edasimüüjale või ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või töödeldakse ümber.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТЕРМОМЕТР С ФУНКЦИЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ DCT416

Поздравляем Вас!

Вы выбрали электрический прибор фирмы DeWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали инструменты DeWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.

Технические характеристики

DCT416		
Напряжение питания	В пост. тока	10,8
Тип		1
Тип аккумулятора		Li-Ion
Размер дисплея	мм	55,9 жидкокристаллический дисплей тонкоплёночной технологии (TFT LCD) с фоновой подсветкой
Вес	кг	0,5
Рабочий цикл		Приблизительно 10 ч
Температура (Рабочая)		-5 °C - 45 °C
Температура (При хранении)		-20 °C - 60 °C
Измерение температур		-10 °C - 250 °C
Относительная влажность		10 - 90%, без конденсации
Спектральная чувствительность		8μm - 12μm
Зона обзора		20° x 20°
Мгновенная зона обзора		25 мм на 1 м
Точность показаний		Ниже 100 °C +/- 2 °C Выше 100 °C +/- 2 °C Температура окружающей среды для заявленной точности 23 °C
Излучательная способность		
регулируется от		0,1 до 1,0 с шагом в 0,01.
Температурная шкала		°C или °F

Аккумуляторная батарея	DCB123	DCB125	DCB127	
Тип аккумулятора	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	
Напряжение				
В перем. тока	10,8	10,8	10,8	
Емкость	A _ч	1,5	1,3	2,0
Вес	кг	0,2	0,2	0,2

Зарядное устройство	DCB100		
Напряжение сети			
В первом. тока	230 В		
Тип аккумулятора		Li-Ion	
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи	35 мин (1,3 Ач)	40 мин (1,5 Ач)	65 мин (2,0 Ач)
Вес	кг		0,30

Зарядное устройство	DCB105		
Напряжение сети			
В первом. тока	230 В		
Тип аккумулятора		Li-Ion	
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи	25 мин (1,3 Ач)	30 мин (1,5 Ач)	40 мин (2,0 Ач)
	55 мин (3,0 Ач)	70 мин (4,0 Ач)	
Вес	кг		0,49

Зарядное устройство	DCB107		
Напряжение сети			
В первом. тока	230 В		
Тип аккумулятора		Li-Ion	
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи	60 мин (1,3 Ач)	70 мин (1,5 Ач)	90 мин (2,0 Ач)
	140 мин (3,0 Ач)	185 мин (4,0 Ач)	
Вес	кг		0,29

Зарядное устройство	DCB112		
Напряжение сети			
В первом. тока	230 В		
Тип аккумулятора		Li-Ion	
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи	40 мин (1,3 Ач)	45 мин (1,5 Ач)	60 мин (2,0 Ач)
	90 мин (3,0 Ач)	120 мин (4,0 Ач)	
Вес	кг		0,36

Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть



ВНИМАНИЕ: Данный продукт относится к Классу А. При применении в жилых помещениях, данный продукт может создавать радиопомехи; в этом случае

пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.



ВНИМАНИЕ: Увеличение электростатического напряжения может вызвать сбой в отображении на дисплее, вследствие чего все несохраненные данные будут утеряны. При застывании изображения извлеките 10,8 В аккумулятор для сброса всех настроек прибора. Снова вставьте аккумулятор и нажмите на кнопку включения.

Определения: Предупреждения безопасности

Следующие определения указывают на степень важности каждого сигнального слова. Прочтите руководство по эксплуатации и обратите внимание на данные символы.



ОПАСНО: Означает чрезвычайно опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ВНИМАНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелой травмы.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению травмы легкой или средней тяжести.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести к повреждению оборудования.



Риск поражения электрическим током!



Огнеопасность!



ВНИМАНИЕ: Внимательно прочтите руководство по эксплуатации для снижения риска получения травмы.

Важные инструкции по технике безопасности

- Прочтите данные инструкции.
- Сохраните данные инструкции.
- Соблюдайте все меры предосторожности.
- Следуйте всем инструкциям.
- Используйте только дополнительные принадлежности и аксессуары, обозначенные изготавителем изделия.
- Для проведения ремонта и технического обслуживания обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Ремонт требуется при любом повреждении прибора, а также, если прибор находился под дождем или в сыром месте, если прибор не функционирует должным образом или его уронили.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Безопасность рабочего места

- a) Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может привести к несчастному случаю.
- b) Во время работы с термометром не подпускайте близко животных, детей или посторонних лиц. Отвлечение внимания может вызывать у Вас потерю контроля над рабочим процессом.

Личная безопасность

- a) При работе с термометром будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте термометр, если Вы устали, а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с термометром может привести к получению тяжелой травмы.
- b) Работайте в устойчивой позе. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это позволит

Вам не потерять контроль при работе с термометром в непредвиденной ситуации.

Использование прибора и технический уход

- a) **Храните неиспользуемый термометр в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с термометром или данными инструкциями, работать с прибором.** Термометр может представлять опасность в руках неопытных пользователей.
- b) **Используйте термометр, аксессуары и пр. в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование термометра не по назначению может создать опасную ситуацию.

Использование аккумуляторных приборов и технический уход

- a) **Заряжайте аккумулятор зарядным устройством, указанным DeWALT.** Зарядное устройство, которое подходит к одному типу аккумуляторов, может создать риск возгорания в случае его использования с аккумуляторами другого типа.
- b) **Держите не используемый аккумулятор подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких металлических предметов,** которые могут замкнуть контакты аккумулятора. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов или возникновению пожара.
- c) **В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей.** Если жидкость попала на кожу, смойте ее водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

Информация по технике безопасности для термометров



ВНИМАНИЕ: Не разбирайте и не модифицируйте термометр.

Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей. Если Вам нужна помощь, обратитесь к ближайшему дилеру.

- **Не используйте термометр, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы термометр создает искровые разряды, которые могут воспламенить пыль или горючие пары.
- **Термометр должен использоваться только с предназначенными для него аккумуляторами DeWALT.** Использование аккумуляторов иного типа может привести к возникновению пожара.
- **Храните термометр в месте, недоступном для детей и посторонних лиц.** Приборы представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- **Никогда не снимайте и не стирайте с прибора предупреждающие этикетки.**
- **Никогда не используйте термометр для измерения температур во время приготовления пищи.**
- **Не прикасайтесь к поверхностям в целях проверить показания горячей температуры.**
- **Никогда не используйте термометр для измерения температуры тела человека или животного.**
- **Во избежание поломки термометра или оборудования во время проведения испытаний, защите их от следующих факторов:**
 - Электромагнитные поля, например, при электродуговой сварке, от индукционного электронагревателя и пр.
 - Разряд электростатического электричества.
 - Температурный шок (вызванный резкими изменениями окружающей температуры для высокой точности работы термометра; перед использованием оставьте

термометр на 30 минут для стабилизации).



ВНИМАНИЕ: Опасность получения ожога. Показания могут быть неточными, если термометр находится в зоне сильных электромагнитных полей (например, рядом с дуговой сварочной машиной, индукционным электронагревателем, радиопередатчиками и пр.). Не используйте термометр в подобных условиях.



ВНИМАНИЕ: Термометр измеряет только температуру поверхностей. Объекты за поверхностью могут иметь различные температуры, создавая опасность ожога или обморожения.



ВНИМАНИЕ: Для определения фактической температуры см. таблицу излучательных способностей. Показания температур отражающих объектов несколько ниже их фактической температуры, что создает риск получения ожога.



ВНИМАНИЕ: Не подвергайте термометр воздействию высоких температур, например, солнечных лучей, огня и пр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не используемый термометр набок на устойчивую поверхность в месте, в котором он не создает опасность, что об него могут споткнуться и упасть. Некоторые приборы с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном положении, но их легко опрокинуть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

Видеоизменения, не разрешенные производителем, могут привести к лишению пользователя прав на эксплуатацию данного прибора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание повреждения термометра не оставляйте его в зонах высоких температур

или на горячих поверхностях, например, в автомобиле под солнцем. Всегда эксплуатируйте термометр в пределах рабочего диапазона, обозначенного в технических характеристиках.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не направляйте термометр (с надетой защитной крышкой линз или без нее) на солнце или другие интенсивные источники энергии, которые испускают лазерные излучения. Это может повредить датчик внутри термометра, что повлияет на точность показаний.

МИКРОКАРТА SD



ВНИМАНИЕ: Опасность удушения. Микрокарта SD представляет собой маленькую деталь, которая может послужить причиной удушения при заглатывании, и не предназначена для использования детьми.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рекомендуется использовать микрокарту SD, входящую в комплект поставки с термометром. DeWALT не гарантирует надежность при использовании других карт памяти различных марок и объемов. Также рекомендуется регулярно переносить сохраненные изображения на компьютер в качестве резервной копии.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора.
- Риск получения травмы вследствие случайного касания токонесущих элементов во время использования прибора.

Маркировка термометра

На термометре имеются следующие знаки:



Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.

МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ

Код даты, который также включает год изготовления, отштампован на поверхности корпуса, образующей узел соединения между прибором и аккумулятором.

Пример:

2014 XX XX
Год изготовления

Важные инструкции по безопасности для всех зарядных устройств

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:

В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности для зарядных устройств DCB100, DCB105, DCB107 и DCB112.

- Перед началом эксплуатации зарядного устройства прочтайте все инструкции и ознакомьтесь с предупредительными символами на зарядном устройстве, аккумуляторе и продукте, работающем от аккумулятора.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность получения ожога. Для снижения риска получения травмы, заряжайте только аккумуляторы марки DeWALT. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведет к получению травмы или повреждению прибора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте детям играть с прибором.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В определенных условиях, когда зарядное устройство подключено к электросети, оно может быть закорочено посторонним материалом. Не допускайте попадания токо проводящих материалов, таких как

шлифовальная пыль, металлическая стружка, стальная проволока, алюминиевая фольга или слой металлических частиц и других подобных материалов в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от электросети перед чисткой.

- **НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор зарядными устройствами марок, не указанных в данном руководстве.** Зарядное устройство и аккумулятор специально разработаны для совместного использования.
- **Данные зарядные устройства не предусмотрены для зарядки аккумуляторов других марок, кроме DeWALT.** Попытка зарядить аккумулятор другой марки может привести к риску возникновения пожара, поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
- **Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега!**
- **Отключайте зарядное устройство от электросети, вынимая вилку из розетки, а не потянув за кабель!** Это снизит риск повреждения электрической вилки и кабеля.
- **Располагайте кабель таким образом, чтобы на него нельзя было наступить, споткнуться об него, или иным способом повредить или сильно натянуть!**
- **Используйте удлинительный кабель только в случае крайней необходимости!** Использование несоответствующего удлинительного кабеля может создать риск возникновения пожара, поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
- **Не кладите на верхнюю часть зарядного устройства какой-либо предмет и не ставьте зарядное устройство на мягкую поверхность, это может блокировать вентиляционные прорези и вызвать чрезмерный внутренний нагрев!** Располагайте зарядное устройство вдали от источника тепла. Вентиляция

зарядного устройства происходит через прорези, расположенные в верхней и нижней частях кожуха.

- Не эксплуатируйте зарядное устройство, если его кабель или вилка повреждены – сразу же заменяйте поврежденные детали.
- Не эксплуатируйте зарядное устройство, если оно получило повреждение вследствие сильного удара или падения или иного внешнего воздействия! Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно; обращайтесь в авторизованный центр для проведения технического обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести к риску поражения электрическим током или смерти от электрического тока.
- В случае повреждения электрического кабеля для предотвращения получения травмы он должен быть немедленно заменен производителем, его сервисным агентом или другим квалифицированным специалистом.
- Перед каждой операцией чистки отключайте зарядное устройство от электросети. Это снижает риск поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного устройства не приводит к снижению этого риска.
- НИКОГДА не пытайтесь подключать 2 зарядных устройства одновременно.
- Зарядное устройство рассчитано на работу от стандартной бытовой электросети напряжением 230 В. Не пытайтесь подключать его к источнику с другим напряжением. Данное указание не относится к автомобильному зарядному устройству.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Зарядные устройства

Зарядные устройства DCB100, DCB105, DCB107 и DCB112 работают с ионно-литиевыми аккумуляторами 10,8 В.

Данные зарядные устройства не требуют регулировки и являются наиболее простыми в эксплуатации.

Процедура зарядки (Рис. 1)

1. Подключите вилку зарядного устройства к соответствующей сетевой розетке прежде, чем вставить аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (а) в зарядное устройство. Красный индикатор зарядки начнет непрерывно мигать, указывая на начало процесса зарядки.
3. После завершения зарядки красный индикатор переходит в режим непрерывного свечения. Аккумулятор полностью заряжен, и его можно использовать с прибором или оставить в зарядном устройстве.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной производительности и продления срока службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Процесс зарядки

Состояние заряда аккумулятора смотрите в приведенной ниже таблице:

Состояние зарядки—DCB100 и DCB105	
зарядка	- - - -
полностью заряжен	_____
температурная задержка	-- - - -
замена аккумуляторной батареи	*****

Состояние зарядки—DCB107 и DCB112	
зарядка	- - - -
полностью заряжен	_____
температурная задержка	- - —

Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора DCB100 и DCB105

Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет, автоматически инициируется пауза для согревания/охлаждения, в течение которой аккумулятор достигает оптимальной для зарядки температуры. Затем зарядное устройство автоматически переключается на режим зарядки. Данная функция увеличивает максимальный срок службы аккумулятора.

DCB107 и DCB112

Если зарядное устройство обнаружит, что аккумулятор перегрелся, зарядка будет

автоматически отложена до тех пор, пока аккумулятор не остынет.

Если зарядное устройство обнаружит, что аккумулятор слишком холодный, зарядка будет автоматически отложена до тех пор, пока аккумулятор не согреется.

В это время красный индикатор продолжит мигать, а когда начнется зарядка, загорится желтый индикатор. После того, как аккумулятор остынет, желтый индикатор потухнет, и зарядка возобновится.

XR Li-Ion аккумуляторы, имеют систему электронной защиты, которая защищает аккумуляторы от перегрузки, перегрева или полной разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты инструмент автоматически отключается. В этом случае поставьте аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он полностью не зарядится.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ

Литий-ионные аккумуляторы спроектированы по Электронной Защитной Системе, которая защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева или глубокой разрядки.

При срабатывании Электронной Защитной Системы прибор автоматически отключится. Если это произошло, поместите Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его полной зарядки.

Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов

При заказе аккумуляторов для замены, не забывайте указывать их номер по каталогу и напряжение.

Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен не полностью. Перед началом эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства, прочтите нижеследующие инструкции по безопасности. Затем приступайте к установленной процедуре зарядки.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- Не заряжайте и не используйте аккумулятор во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. При установке или извлечении аккумулятора из зарядного**

устройства пыль или газы могут воспламениться.

- Не вставляйте силой аккумулятор в зарядное устройство. Ни коим образом не видоизменяйте аккумулятор для установки в не предназначенные для него зарядные устройства – аккумулятор может расколоться, что приведет к получению тяжелой телесной травмы.**
- Заряжайте аккумуляторы только зарядными устройствами DeWALT.**
- НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду или другие жидкости.**
- Не храните и не используйте прибор и аккумулятор в местах, в которых температура может достичь или превысить 40 °C (например, наружные навесы или строения из металла в летнее время).**



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор. Не вставляйте в зарядное устройство аккумулятор с треснутым или поврежденным корпусом. Не разбивайте, не бросайте и не ломайте аккумулятор. Не используйте аккумуляторы или зарядные устройства, которые подверглись воздействию резкого удара, удара при падении, попали под тяжелый предмет или были повреждены каким-либо другим образом (например, проткнуты гвоздем, попали под удар молотка или под ноги). Это может привести к поражению электрическим током или смерти от электрического тока. Поврежденные аккумуляторы должны возвращаться в сервисный центр на переработку.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не используемый прибор набок на устойчивую поверхность в месте, в котором он не создает опасность, что от него могут споткнуться и упасть. Некоторые приборы с аккумуляторами больших размеров ставятся на аккумулятор в вертикальном

положении, но их легко опрокинуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ

- Не сжигайте аккумулятор, даже если он сильно поврежден или полностью изношен. Аккумулятор в огне может взорваться. При горении литий-ионных аккумуляторов выделяются токсичные пары и частицы.**
- Если содержимое аккумулятора попало на кожу, немедленно промойте пораженный участок водой с мягким мылом. Если аккумуляторная жидкость попала в глаз, промывайте открытый глаз в течение 15 минут, пока не исчезнет раздражение. Если необходимо обратиться за медицинской помощью, медиков следует поставить в известность, что аккумуляторный электролит состоит из смеси жидкого органического карбоната и солей лития.**
- Содержимое открытых элементов аккумулятора может вызывать раздражение органов дыхания. Обеспечьте приток свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.**



ВНИМАНИЕ: Опасность получения ожога. Аккумуляторная жидкость может воспламеняться при попадании искры или пламени.

Транспортировка

Аккумуляторы DeWALT соответствуют всем применимым правилам транспортировки, как предусмотрено промышленными и юридическими стандартами, включая рекомендации ООН по транспортировке опасных грузов; Ассоциация международных авиаперевозчиков (IATA) правила перевозки опасных грузов, Международные правила перевозки опасных грузов морским путем (IMDG), и европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR). Ионно-литиевые элементы и аккумуляторы были протестированы в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке опасных грузов Руководства по тестами и критериям.

В большинстве случаев транспортировка аккумуляторных батарей DeWALT не попадает под классификацию, поскольку являются

опасными материалами класса 9. В целом, два случая, когда требуется отправка Класса 9, это:

1. Авиаперевозка более 2 литий ионных аккумуляторных батарей DeWALT, если в упаковке находятся только аккумуляторы (без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых аккумуляторов энергией более 100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей указана на упаковке.

Независимо от того, является ли перевозка исключением или выполняется по правилам, перевозчик должен уточнить последние требования к упаковке, маркировке и оформлению документации.

При транспортировке аккумуляторных батарей может произойти возгорание, если терминалы аккумуляторов случайно будут закорочены электропроводными материалами. При транспортировке аккумуляторных батарей убедитесь в том, что терминалы защищены и хорошо изолированы от материалов, с которыми они могут контактировать и привести к короткому замыканию.

Информация, изложенная в этом руководстве обоснована и на момент создания этого документа ее можно считать точной.

Но, это гарантия не является ни выраженной, ни подразумеваемой. Покупатель должен обеспечить то, что его деятельность соответствует всем применимым законам.

Аккумулятор типа АККУМУЛЯТОРА

Модель DCT416 работает от 10,8 В аккумуляторов.

Рекомендации по хранению

1. Оптимальным местом для хранения является холодное и сухое место, вдали от прямых солнечных лучей и источников избыточного тепла или холода. Для увеличения производительности и срока службы, храните не используемые аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы аккумуляторов, при длительном хранении рекомендуется убирать полностью заряженные аккумуляторы в сухое

прохладное место вдали от зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение полностью разряженные аккумуляторы. Перед использованием потребуется аккумулятор зарядить.

Символы на зарядном устройстве и аккумуляторе

В дополнение к пиктограммам, содержащимся в данном руководстве по эксплуатации, на зарядном устройстве и аккумуляторе имеются символы, которые отображают следующее:



Перед использованием внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.



Время зарядки см. в разделе «**Технические характеристики**».



Аккумулятор заряжается.



Аккумулятор заряжен.



Аккумулятор неисправен.



Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов аккумулятора и зарядного устройства.



Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!



Не погружайте аккумулятор в воду.



Немедленно заменяйте поврежденный сетевой кабель.



Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды в пределах 4 °C - 40 °C.



Для использования только внутри помещений.



LI-ION

Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом!



DCB110
DCB110S
DCB110T
DCB112

Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств DeWALT. Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме DeWALT на зарядных устройствах DeWALT может привести к возгоранию аккумуляторов и возникновению других опасных ситуаций.



Не бросайте аккумулятор в огонь.

Комплект поставки

В упаковку входят:

- 1 Аккумуляторный термометр с функцией формирования изображений
- 1 Микрокарта SD
- 1 Аккумулятор Li-Ion XR 10,8 В
- 1 Зарядное устройство
- 1 Руководство по эксплуатации
- 1 Чертеж прибора в разобранном виде

ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные устройства не входят в комплект поставки моделей N.

- Проверьте прибор, детали и дополнительные приспособления на наличие повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
- Перед началом работы необходимо внимательно прочитать настоящее руководство и принять к сведению содержащуюся в нем информацию.

Описание (Рис. 2)



ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не видоизменяйте термометр или какую-либо его часть. Это может привести к получению травмы или повреждению прибора.

- a. Аккумулятор Li-Ion XR 10,8 В
- b. Рукоятка
- c. Дисплей
- d. Крышка гнезда микрокарты SD
- e. Гнездо микрокарты SD
- f. Линза
- g. Защитная крышка линзы
- h. Стрелка назад: Нажмите на эту кнопку для перемещения назад.



Стрелка назад: Нажмите на эту кнопку для перемещения назад.

- i. **Кнопка выбора:** Нажмите на эту кнопку для подтверждения выбора.
- j. **Стрелка вперед:** Нажмите на эту кнопку для перемещения вперед.
- k. **Кнопка регулировки смешивания изображений:** Нажмите на эту кнопку для изменения процентного соотношения при смешивании визуальных и тепловых изображений.
- l. **Кнопка меню/включения**
Нажмите на эту кнопку для включения (удерживая 0,5 секунд) или для выключения прибора (удерживая 3 секунды). При включенном приборе нажмите на эту кнопку для отображения меню набора опций.
- m. **Кнопка фотосъемки:** Нажмите на эту кнопку, чтобы сделать фотографию.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный термометр измеряет энергию, излучаемую от поверхности объекта, и затем использует эти измерения для отображения изображений и расчета температуры.

Сделанные фотографии можно сохранить на микрокарте SD (в битовом формате).

Термометр с функцией формирования изображения может использоваться для проверки и устранения неисправностей электрических систем, отопления и вентиляции, трубопроводных систем, механического оборудования, жилых зданий или автомобильных систем.

Термометр с функцией формирования изображений является профессиональным инструментом. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям прикасаться к прибору. Неопытные пользователи должны использовать данный прибор под руководством опытного инструктора.

Электробезопасность

Зарядное устройство было разработано для конкретного напряжения. Всегда следите, чтобы напряжение аккумулятора соответствовало напряжению, обозначенному

на паспортной табличке устройства. Также убедитесь, что напряжение Вашего зарядного устройства соответствует напряжению электросети.



Ваше зарядное устройство DeWALT имеет двойную изоляцию в соответствии со стандартом EN 60335, что исключает потребность в заземляющем проводе.

Поврежденный кабель должен заменяться специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисной организации DeWALT.

Использование удлинительного кабеля

Используйте удлинительный кабель только в случае крайней необходимости! Всегда используйте удлинительный кабель установленного образца, соответствующий входной мощности Вашего зарядного устройства (см. раздел «**Технические характеристики**»). Минимальный размер проводника должен составлять 1 мм²; максимальная длина кабеля не должна превышать 30 м.

При использовании кабельного барабана, всегда полностью разматывайте кабель.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Перед установкой или извлечением аккумулятора всегда выключайте термометр.



ВНИМАНИЕ: Используйте аккумуляторы и зарядные устройства только марки DeWALT.

Крепление для ремня (Рис. 3) (Дополнительная принадлежность)



ВНИМАНИЕ: Во избежание получения тяжелой травмы, **НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ** термометр над головой и не подвешивайте посторонние предметы на крепление для ремня. Пристегивайте крепление **ТОЛЬКО** к рабочему ремню.



ВНИМАНИЕ: Во избежание получения тяжелой травмы,

проверьте надежность винта (n), удерживающего крепление.

ВАЖНО: При установке или снятии крепления для ремня, используйте только винт, входящий в комплект поставки.

Крепление для ремня (o) можно устанавливать с любой стороны прибора для использования пользователями с рабочей правой или левой рукой и только с использованием винта (n), входящим в комплект поставки. Если крепление не планируется использовать, его можно снять с прибора.

Чтобы переместить крепление (o), открутите винт (n), удерживающий крепление на месте, а затем снова установите его на противоположной стороне.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по использованию



ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте указаниям действующих норм и правил безопасности.

Установка и извлечение аккумулятора (Рис. 4)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.

ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА В РУКОЯТКУ ПРИБОРА

1. Установите аккумулятор (a) на бороздки внутри рукоятки прибора.
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока Вы не услышите, что замок защелкнулся на месте.

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ПРИБОРА

1. Нажмите на отпирающую кнопку (р) и извлеките аккумулятор из рукоятки термометра.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, как описано в разделе «Зарядное устройство» данного руководства.

Начало работы (Рис. 2)

1. Сдвиньте защитную крышку (g) вниз, открывая линзу.

Включение/Выключение

1. Чтобы включить термометр, нажмите на кнопку меню/включения (l) и удерживайте ее в течение 0,5 секунд.
2. Чтобы выключить термометр, нажмите на кнопку меню/включения (l) и удерживайте ее в течение 3 секунд.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Установка даты и времени

При первом включении термометра потребуется установить дату и время. Произведя начальную настройку, дату и время можно будет менять, используя меню набора опций.

1. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), чтобы загорелся экран для внесения изменений.





2. Нажмите на кнопку выбора (i) для активации экрана. Экран станет зеленого цвета.
3. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для внесения изменений на активированном экране.
4. Нажмите на кнопку выбора (i) для сохранения изменений.
5. Для внесения изменений на оставшихся экранах действуйте, как описано выше.
6. Для выхода нажмите на кнопку меню/включения (l).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Основное меню

Основное меню имеет несколько секций:

- г. Зона отображения отсканированного изображения
- с. Температура, измеренная в центре изображения (+)
- т. Излучательная способность
- и. Указатель уровня заряда аккумулятора
- в. Температурная цветовая шкала

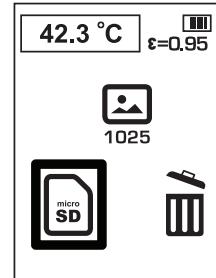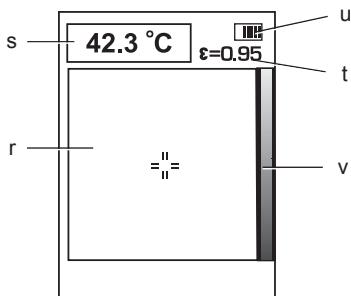

Смешивание изображений

Термометр DCT416 может отображать как визуальное, так и инфракрасное изображение. Изображения могут также смешиваться на дисплее для наложения поверх визуального изображение тепловое изображение. Смешанное изображение может быть полезно при диагностике места неисправности или при общении с клиентами.

Для смены настроек смешивания нажмите на кнопку регулировки (k). При последовательном нажатии на кнопку смешивания изображений на дисплее отобразятся следующие параметры:

- 100% Визуальное
- 75% Визуальное, 25% Тепловое
- 50% Визуальное, 50% Тепловое
- 25% Визуальное, 75% Тепловое
- 100% Тепловое

Съемка и сохранение фотографий (Рис. 2)


Убедитесь, что установлена микрокарта SD, необходимая для сохранения фотографий. Откройте крышку гнезда (d) и вставьте микрокарту SD в гнездо (e).

1. Нажмите на кнопку фотосъемки (m).
2. Появившееся изображение застынет на 3 секунды для оценки фотографии.
3. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), выбирая сохранение на микрокарте SD или удаление фотографии.


4. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).

5. После сохранения или удаления изображения термометр автоматически вернется к отображению главного меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрокарта SD не установлена или имеются какие-либо нарушения, появится следующее изображение.

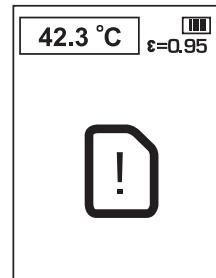

ПРИМЕЧАНИЕ: Если микрокарта SD заполнена, появится следующее изображение.

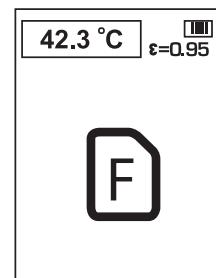


МЕНЮ НАБОРА ОПЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое нажатие на кнопку меню/включения (l) возвращает к предыдущему меню.


Просмотр фотографий

1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).

2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Папка.

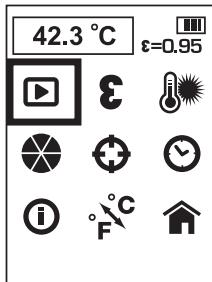

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для прокрутки сохраненных фотографий.
5. Нажмите на кнопку выбора (i) для перехода в меню удаления.
6. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), выбирая сохранение на микрокарте SD или удаление фотографии.

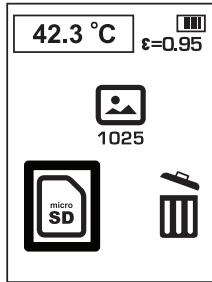

7. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
8. После сохранения или удаления изображения термометр автоматически вернется к отображению следующего изображения.

Излучательная способность

Излучательная способность характеризует особенности излучательной энергии материалов. Большинство органических материалов и окрашенных или окисленных поверхностей по умолчанию обладают излучательной способностью около 0,95. Во избежание неточностей в показателях при исследовании материалов с низкой излучательной способностью, таких как

блестящие металлические поверхности, рекомендуется выполнить следующие действия. Заклейте такую поверхность липкой лентой или закрасьте ее матовой черной краской (<148 °C/300 °F) и используйте настройки по умолчанию (0,95). Подождите, пока липкая лента или краска не достигнут температуры закрытой ими поверхности, и измерьте температуру поверхности липкой ленты или краски.

При невозможности использования краски или липкой ленты, Вы можете откорректировать настройки при помощи регулятора излучающей способности. Однако даже с отрегулированными настройками излучательной способности очень трудно добиться абсолютно точных показателей при инфракрасном измерении объекта с блестящей или металлической поверхностью. Для определения эффективности температур опытным путем может понадобиться некоторое время; приобретенный Вами опыт поможет в дальнейшем добиваться наилучших результатов при специфических измерениях.

Излучательная способность термометра может регулироваться от 0,1 до 1,0 с шагом в 0,01. См. **Таблицу условных излучательных способностей**, приведенную в данном руководстве по эксплуатации. В таблице приведены среднестатистические значения излучательной способности различных материалов; Ваши личные измерения могут от них отличаться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка данного продукта была проведена при излучательной способности 0,95.


ТАБЛИЦА УСЛОВНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

МАТЕРИАЛ	ЗНАЧЕНИЕ
Угленаполненные поверхности	0,98
Иней	0,98
Человеческая кожа	0,98
Сланец	0,97
Вода, дистиллированная	0,96
Лед, гладкий	0,96
Грунт, пропитанный водой	0,95
Свечная сажа	0,95
Стекло, полированное	0,94
Краска, масляная	0,94
Кирпич, красный	0,93
Бумага, белая	0,93
Бетон	0,92

Грунт, сухой	0,92
Штукатурка, неровная	0,91
Древесина, строганный дуб	0,90
Керамика, глазурованная	0,90
Снег, зернистый	0,89
Кремний, глазурованный	0,88
Закись меди при 38 °C	0,87
Наждачный корунд	0,86
Снег	0,85
Нержавеющая сталь, окислённая при 800 °C	0,85
Железо, окислённое при 500 °C	0,84
Закись меди при 260 °C	0,83
Снег, мелкие частицы	0,82
Латунь, неокислённая	0,81
Стекло, выпуклое	0,80
Сталь, окислённая	0,79
Медь, сильно окислённая	0,78
Ткань, хлопок	0,77
Песок	0,76
Кремний, неглазурованный	0,75
Чугун, окислённый при 100 °C	0,74
Покрытие № С20А	0,73
Базальт	0,72
Уголь, графитизированный при 500 °C	0,71
Красная ржавчина	0,70
Листовое железо, сильно проржавевшее	0,69
Вода	0,67
Черная глина	0,66
Цемент, белый	0,65
Чугун, окислённый	0,64
Свинец, окислённый при 1100 °C	0,63
Диоксид циркония в инконеле	0,62
Cu-Zn, медь окислённая	0,61
Лист инконеля, сплавленного при 760 °C	0,58
Мрамор, белый гладкий	0,56
Все анодированные хромовые кислоты	0,55
Чугун, полированный	0,21
Латунь, затертая наждаком зернистостью 80	0,20
Нержавеющая сталь, отполированная 18-8	0,16
Алюминий, сразу после получения	0,09
Сталь, полированная	0,07
Алюминий, полированный лист	0,05
Медь, полированная	0,05
Латунь, сильно полированная	0,03

Смена излучательной способности

1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Излучательная способность.

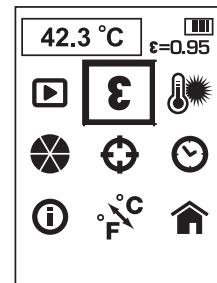

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для регулировки настроек излучательной способности. Излучательная способность может регулироваться от 0,10 до 1,00 с шагом в 0,01.
5. Для подтверждения выбора значения излучательной способности нажмите на кнопку выбора (i).
6. После сохранения настроек излучательной способности термометр автоматически вернется к главному меню.


Температура фона

Для наиболее точных измерений температур рекомендуется настроить функцию температуры фона (или отражаемой температуры). Это особенно важно, когда температура измеряемого объекта значительно отличается от температуры окружающей среды или когда измеряемый объект обладает низкой излучательной способностью.

Установка температуры фона поможет компенсировать излучение окружающей среды.

Смена температуры фона


1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Температура фона.

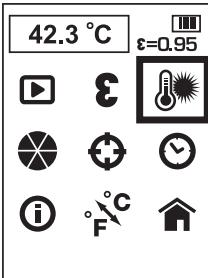

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для настройки температуры фона. Температура фона устанавливается с шагом в 1 градус.
5. Для подтверждения установленной температуры фона нажмите на кнопку выбора (i).
6. После сохранения настроек температуры фона термометр автоматически вернется к главному меню.

Смена цветовой палитры

1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Цветовая палитра.

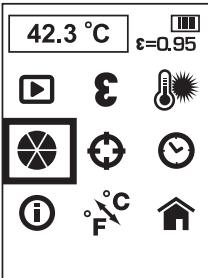

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для прокрутки цветовой палитры. Имеются 5 различных палитр: Горячий металл, раскаленный белый, раскаленный черный, радуга и высокий контраст.
5. Для подтверждения выбора цветовой палитры нажмите на кнопку выбора (i).


6. После сохранения цветовой палитры термометр автоматически вернется к главному меню.

Настройка функции отслеживания

При включенной функции отслеживания термометр определит наиболее горячую (красный кружок) и наиболее холодную (синий кружок) точку на отображенном участке. Термометр можно передвигать, чтобы выровнять центральную точку измерений (+) в желаемом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отображаемая температура всегда соответствует центральной точке (+).


1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Отслеживание.

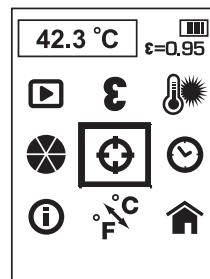

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для включения или выключения функции отслеживания.
5. Для подтверждения установки функции отслеживания нажмите на кнопку выбора (i).
6. После сохранения функции отслеживания термометр автоматически вернется к главному меню.

Настройка даты и времени

1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Дата и время.

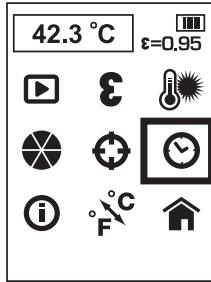

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), чтобы загорелся экран для внесения изменений.



5. Нажмите на кнопку выбора (i) для активации экрана. Экран станет зеленого цвета.
6. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), для внесения изменений на активированном экране.
7. Нажмите на кнопку выбора (i) для сохранения изменений.
8. Для внесения изменений на оставшихся экранах действуйте, как описано выше.
9. Для выхода нажмите на кнопку меню/включения (l).

Просмотр информации


1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Информация.



3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. На дисплее термометра отобразится версия программного обеспечения.
5. Для выхода нажмите на кнопку меню/включения (l).

Смена температурной шкалы


1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию С / F.

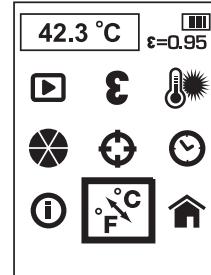

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
4. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), выбирая С или F.
5. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).
6. После сохранения температурной шкалы термометр автоматически вернется к главному меню.

Вернуться к основному меню

1. Нажмите на кнопку меню/включения (l).
2. Нажмите на стрелку, указывающую вперед (j) или назад (h), и выберите в меню опцию Домой.

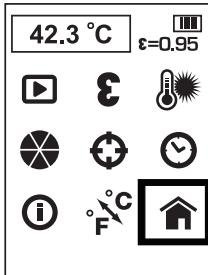

3. Для подтверждения выбора нажмите на кнопку выбора (i).

Загрузка фотографий на компьютер

Термометр записывает тепловое и визуальное изображение каждой сохраненной фотографии. Изображения сохраняются в битовом формате.

Для просмотра изображений поместите микрокарту SD в компьютер.

Программа написания отчетов

Термометр использует программу написания отчетов для составления профессиональных отчетов. Программу можно скачать на сайте www.dewalt.eu или www.2helpU.com.

Выключение термометра

1. Чтобы выключить термометр, нажмите на кнопку меню/включения (l) и удерживайте ее в течение 3 секунд. После 10 минут неиспользования термометр выключится автоматически.
2. Если прибор не используется, надвиньте на линзу защитную крышку (g).

Советы по использованию

- Используйте только аккумулятор Li-Ion DeWALT 10,8 В.
- Удостоверьтесь, что аккумулятор DeWALT находится в хорошем рабочем состоянии.
- Не допускайте резких изменений температуры, например, при входе или выходе из отапливаемого помещения в холодную погоду, поскольку это может привести к образованию конденсата внутри тепловизора. Чтобы избежать образования конденсата оставьте тепловизор в инструментальном ящике или полистиленовом пакете чтобы сгладить резкие перепады температуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш термометр с функцией формирования изображений DeWALT рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Зарядное устройство и аккумулятор не требуют технического обслуживания. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.



Чистка



ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь и пыль чистым сухим воздухом по меньшей мере 1 раз в неделю. Для снижения риска получения травмы глаз всегда при работе прибором используйте средства защиты органов зрения.



ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте растворители или другие агрессивные химические средства для очистки неметаллических деталей прибора. Эти химикаты могут ухудшить свойства материалов, примененных в данных деталях. Используйте ткань, смоченную в воде с мягким мылом. Не допускайте попадания какой-либо жидкости внутрь прибора; ни в коем случае не погружайте какую-либо часть прибора в жидкость.



ВНИМАНИЕ: При чистке линзы не используйте растворители – это может привести к повреждению линзы. При чистке инфракрасного объектива не нажимайте и не надавливайте – это может повредить тонкое противоотражающее покрытие.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от розетки сети переменного

тока. Грязь и масло можно удалять с наружной поверхности зарядного устройства с помощью ткани или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или любой чистящий раствор.

Дополнительные принадлежности



ВНИМАНИЕ: Поскольку принадлежности, отличные от тех, которые предлагает DeWALT, не проходили тесты на данном изделии, то использование этих принадлежностей может привести к опасной ситуации. Во избежание риска получения травмы, с данным продуктом должны использоваться только рекомендованные DeWALT дополнительные принадлежности.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

По вопросу приобретения дополнительных принадлежностей обращайтесь к Вашему дилеру.

Выявление неисправностей

- Убедитесь, что защитная крышка линзы (g) открыта.
- Убедитесь, что 10,8 В аккумулятор заряжен.
- При использовании прибора убедитесь, что в его рукоятку установлен аккумулятор.
- При застывании изображения извлеките 10,8 В аккумулятор для сброса всех настроек прибора. Снова вставьте аккумулятор и нажмите на кнопку включения.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

1. Убедитесь, что сильно отражающая поверхность заклеена липкой лентой или закрашена матовой черной краской (используйте настройку по умолчанию излучательной способности – 0,95).
2. Убедитесь, что излучательная способность для исследуемого материала выбрана правильно. См.

разделы *Излучательная способность* и *Таблица условных излучательных способностей*.

3. Перед проведением измерений, очистите исследуемый материал от грязи, смазки и пр.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.



Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DeWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма DeWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DeWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DeWALT по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DeWALT и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.



Перезаряжаемый аккумулятор

Данный аккумулятор с длительным сроком службы следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. Утилизируйте отработанный аккумулятор безопасным для окружающей среды способом.

- Полностью разрядите аккумулятор, затем извлеките его из прибора.
- Литий-ионные элементы подлежат переработке. Сдайте их Вашему дилеру или в местный пункт переработки. Собранные аккумуляторы будут переработаны или утилизированы безопасным для окружающей среды способом.

DEWALT®

PYCCKNIN N33PIK

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантлив действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования недоступного источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантлив необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантливую карту и доказательство покупки (приемка) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантливый талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу
Серийный номер / Код даты
Потребитель
Дилер
Дата

Garantiliitong:

Seeria number/kuupäeva kood
Klient
Müuja
Kuupäev

EESTI KEEL

DEWALT garantteerib, et toode on klientile tar nimisel vaba materjalil ja/või koostamise viabest. Garantiilisandub eraklienti seadustustel õigustel ning ei mõjuta neid. Garantiit kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuud jooksul ostmistest esineb mõnel DEWALT tootel riike materjalil ja/või koostamise vabast see on spetsifitsatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT tööde kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garanti ei kehti, kui vee rõjuks:

- Normaalne kulmine
- Trükitatud väärtustemine või halb hoidlamine
- Motori ülekõramamine
- Kui toode on kahjustanud võõrsakesed, materjal või õmetus
- Väle töötipeinge

Garanti ei kehti, kui toode on remontitud või demonteeritud DEWALT volituseta isik.

Garantiikasutamiseks tuleb toode, tädetud garantiliitong ja ostutund (t ekki) viga miijale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vee avastamist.

Teavet lähtima DEWALT teenindaja konta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Eesti	AS Tallmac Mustame tee 44 EE-10621 Tallinn	Tel.: +372 6562999 Faks.: +372 6562855
Latvija	Bebri un Partneri Sarlotes 16 Rīga, LV-1001	Tel.: 00371-7371247 Fax: 00371-7372790
	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. Rīga, 1021	Tel.: +371 67556949 Fax: +371 67555140
Lietuva	HARDIM Žirmūnų g. 139 ^a 09120 Vilnius	Tel.: 00370-5273 73 59 Fax: 00370-5273 74 73
	Elremta Neries kr. 16E 48402 Kaunas	Tel.: 00370-37370138 Fax: 00370-37350108

Teavet lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:

www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā:

www.2helpu.com

Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:

www.2helpu.com

